


Privia

PX-770





Hướng dẫn sử dụng

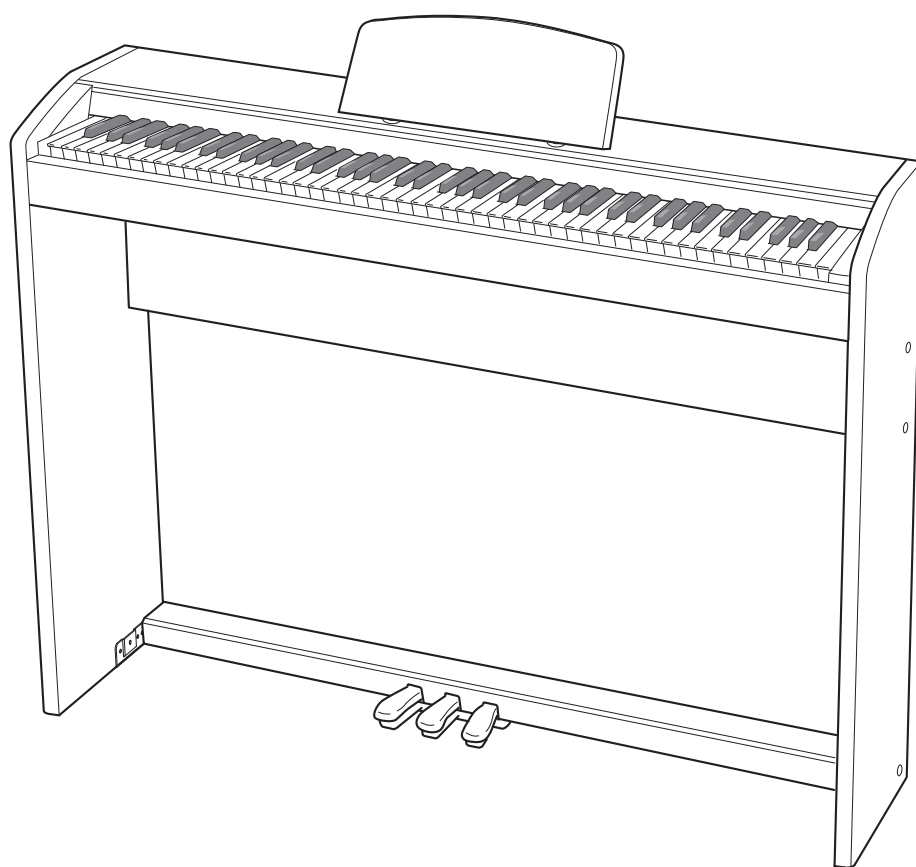

CASIO®


General Guide

- Illustrations in this User's Guide show the PX-870.

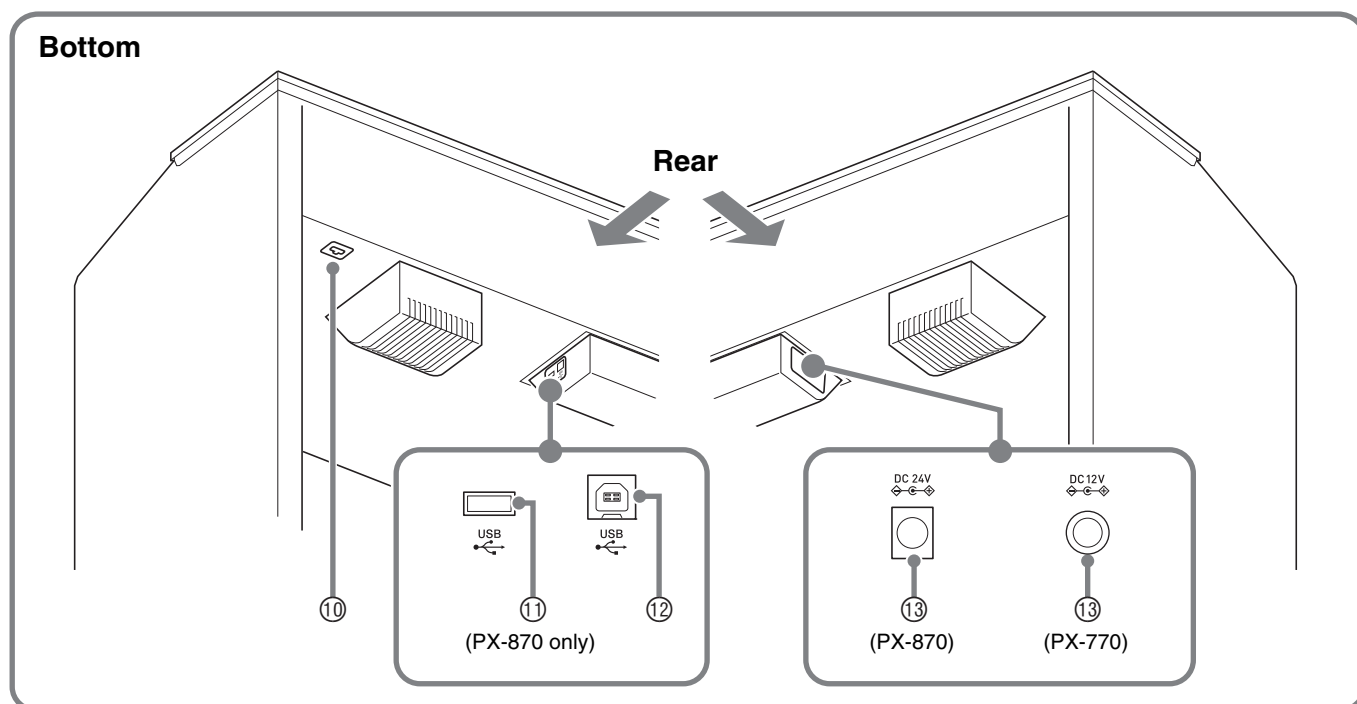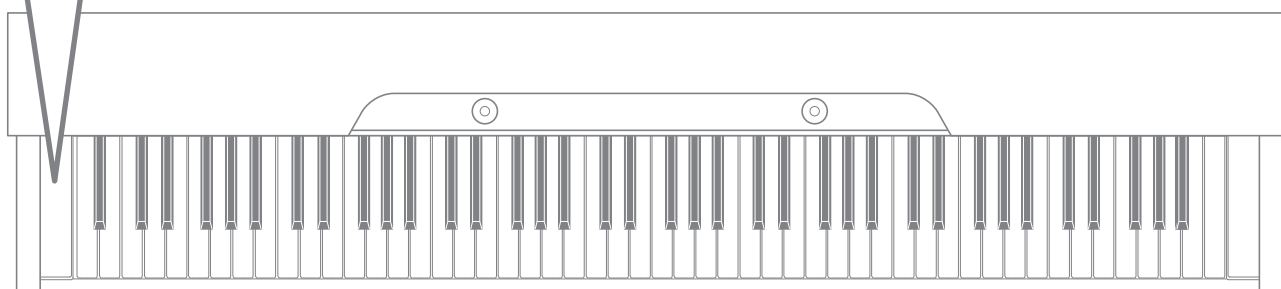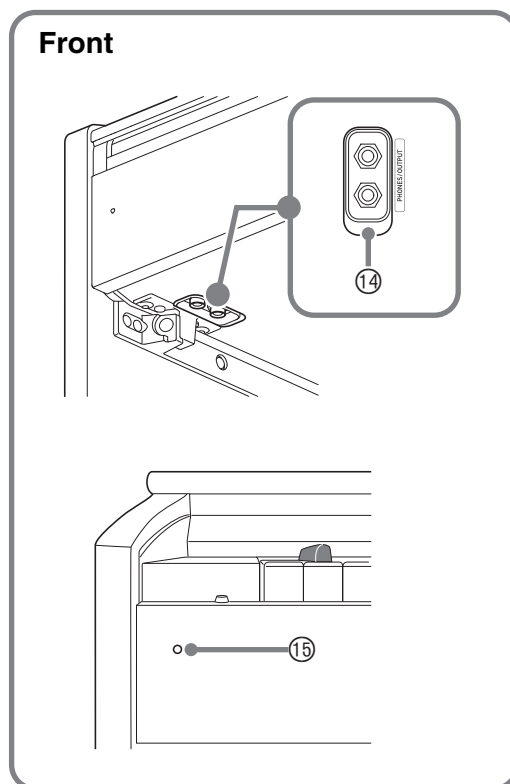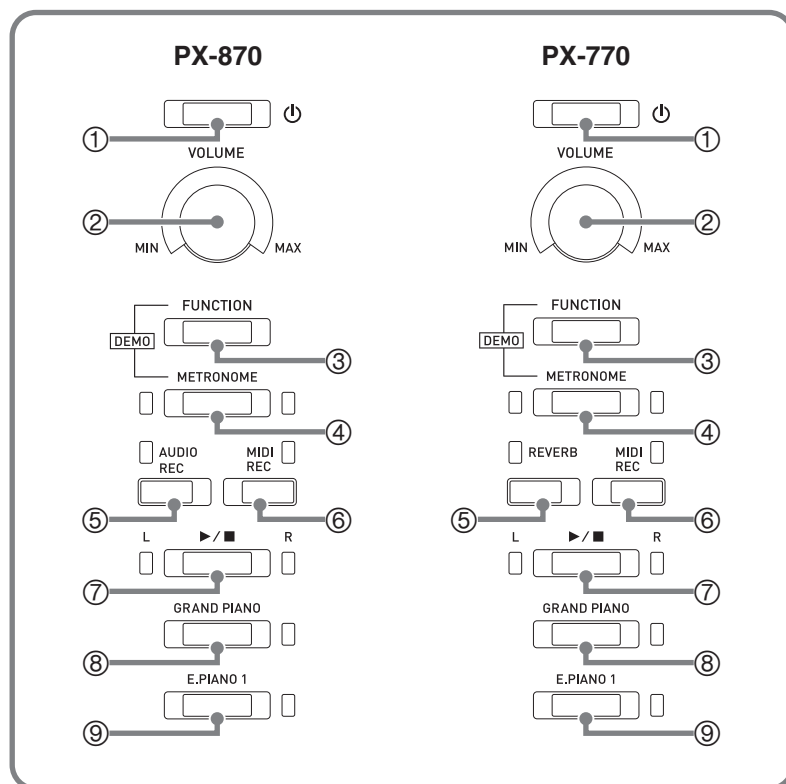


Chơi đàn với âm sắc khác

Chọn âm sắc khác

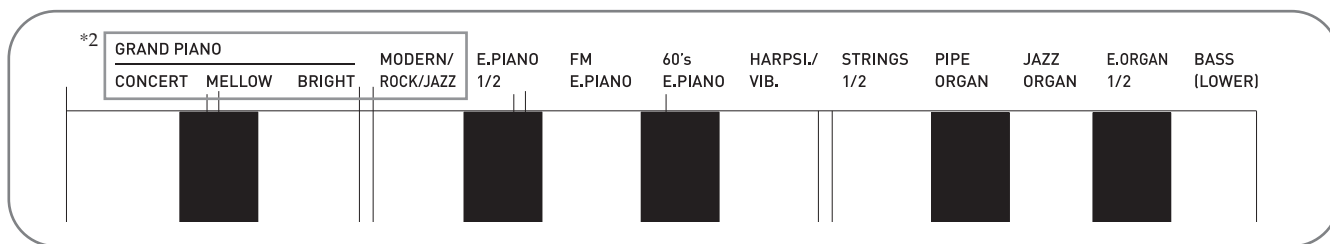


Cách chọn âm sắc khác

1. Nhấn giữ nút FUNCTION, sau đó nhấn lên phím đàn tương ứng với âm bạn chọn

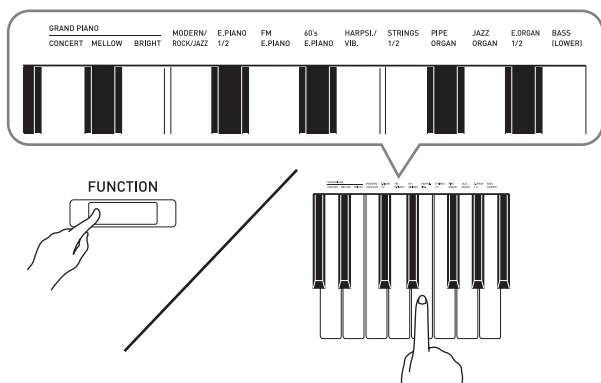

Đàn 2 âm sắc cùng lúc

1. Nhấn giữ nút FUNCTION sau đó nhấn lên phím đàn tương ứng với âm sắc thứ 1, và nhấn lên phím đàn tương ứng với âm thứ 2

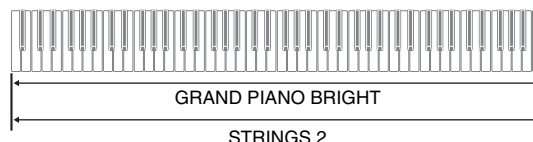

Hiệu ứng mô phỏng phòng hòa nhạc

1. Nhấn giữ **FUNCTION** nhấn lên phím đàn tương ứng hiệu ứng phòng hòa nhạc bạn chọn.

Hiệu ứng Reverb trên (PX-770)


1. Nhấn giữ **FUNCTION** nhấn lên phím đàn tương ứng hiệu ứng phòng hòa nhạc bạn chọn

- 1: Room
- 2: Small hall
- 3: Large hall
- 4: Stadium


Hall simulator Name	Description
DUTCH CHURCH	Amsterdam church with acoustics that are suitable for music
STANDARD HALL	Standard concert hall
BERLIN HALL	Berlin arena type classic concert hall
FRENCH CATHEDRAL	Large gothic cathedral in Paris

Sử dụng Metronome

1. Nhấn **METRONOME**.
2. Nhấn giữ **FUNCTION**, nhấn **METRONOME BEAT**
3. Nhấn giữ **FUNCTION**, nhấn lên phím đàn tương ứng với số nhịp độ bài nhạc từ 0-9 (mặc định là nhịp 4/4)

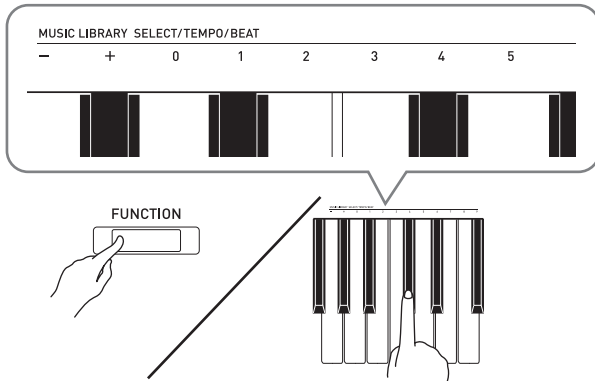

4. Nhấn giữ **Function + METRONOME TEMPO**
Nhấn lên phím đàn tương ứng với tốc

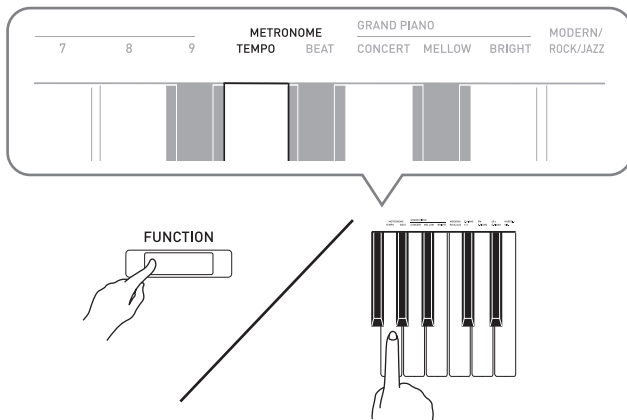

Điều chỉnh âm lượng Metronome

1. Nhấn giữ **FUNCTION**, nhấn lên phím đàn trong vùng **Metronome Volume** để điều chỉnh âm lượng từ 0 - 42

Mở bài nhạc Demo

1. Nhấn giữ **FUNCTION**, nhấn nút **METRONOME**
2. Đổi bài khác nhấn **FUNCTION** và nhấn **MIDI REC** hoặc **AUDIO REC** (REVERB trên PX-770).
3. Nhấn 1 lần nữa để ngừng phát

Concert Play

Step 1: LISTEN

Nghe lại bản nhạc có cả phần piano và phần hòa tấu của các nhạc cụ khác

Step 2: LESSON

Bạn có thể tập luyện bằng cách bật/tắt tay trái/phải


Step 3: PLAY

Tiếng piano sẽ được tắt để bạn chơi với nền nhạc


Luyện tập với chức năng Concert Play

Nghe các bài trong Concert Play (LISTEN)

1. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím trong vùng **CONCERT PLAY SELECT +** và **-** để chọn bài từ 1 đến 10

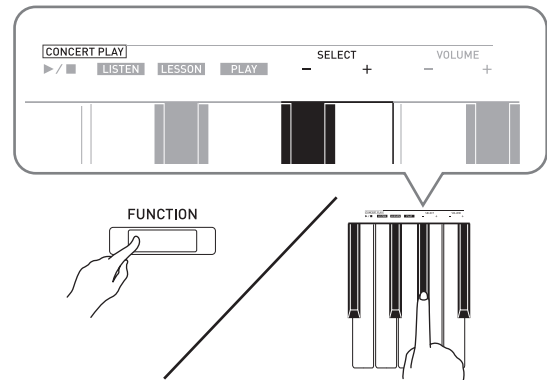


2. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím **LISTEN**

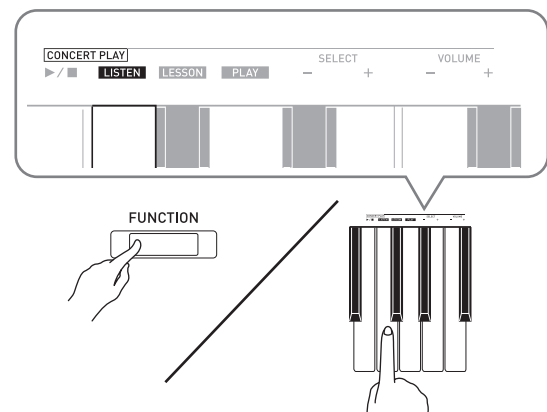


3. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn **CONCERT PLAY** ►/■ để phát/dừng bài nhạc

Chức năng tập đàn (LESSON)

1. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím **LESSON**

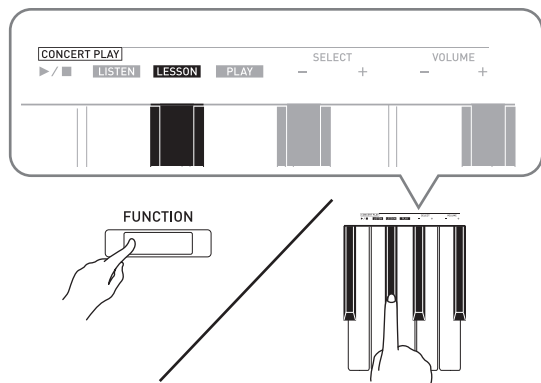


2. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn chọn phần tập tay trái hoặc phải hoặc cả 2 tay

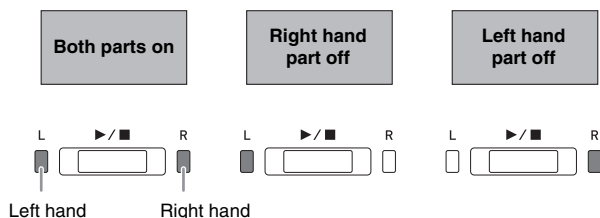

3. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím **CONCERT PLAY**
4. Bắt đầu đàn phần bạn chọn
5. Dừng lại nhấn giữ nút **FUNCTION** và phím **CONCERT PLAY**

Chơi solo trên nền nhạc (PLAY)


1. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím **PLAY**

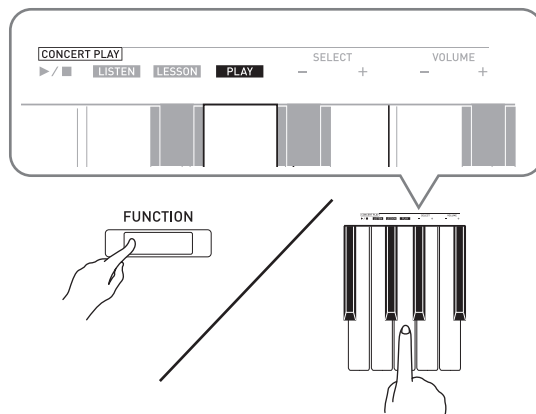

2. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn phím **CONCERT PLAY**
3. Bắt đầu đàn phần solo piano
4. Ngừng chơi nhấn giữ **FUNCTION** và phím **CONCERT PLAY**

Phát bài nhạc trong thư viện nhạc

1. Chọn bài nhạc trong 60 bài
2. Nhấn giữ nút **FUNCTION** nhấn các phím trong vùng **MUSIC LIBRARY SELECT** (+, -, 0 to 9) để chọn bài
Ví dụ: Chọn bài số 9, các bạn nhấn phím số 0 và số 9

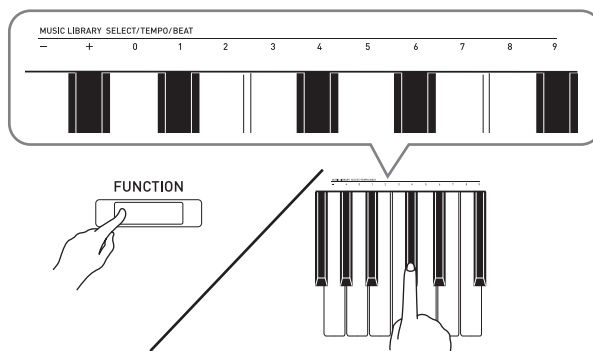


3. Nhấn nút **Start/stop** để phát hoặc ngừng

Thu âm vào đàn

1. Nhấn nút **MIDI REC** 2 lần (đèn nhấp nháy)




- Lúc này đèn ở chữ L sẽ nhấp nháy để báo hiệu bạn sẽ thu vào track 1

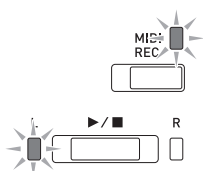

2. Nhấn giữ nút **Function** và nút **▶/■** để chọn track bạn muốn thu

- đèn sáng ở vị trí nào là chọn track đó
Track 1: L lamp
Track 2: R lamp

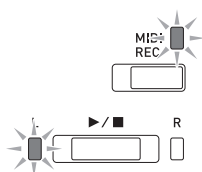

3. Lựa chọn âm và hiệu ứng (chỉ dành cho Track 1)


4. Nhấn **▶/■** bắt đầu đàn để thu âm

5. Ngừng thu nhấn **▶/■**

6. Sau khi thu xong nhấn **MIDI REC** để thoát khỏi chức năng này

Phát lại bài vừa thu vào đàn


1. Nhấn **MIDI REC**

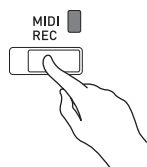

2. Nhấn nút **Start/stop** để phát hoặc dừng

Thu âm Track 2 trong lúc nghe lại Track 1


1. Nhấn nút **MIDI REC**

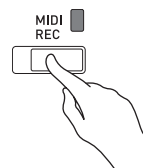

2. Nhấn giữ nút **Function** và nút **▶/■** để chọn track bạn muốn thu

3. Nhấn nút **MIDI REC** đèn nhấp nháy

4. Lúc này đèn chữ L sáng không nhấp nháy để báo hiệu track 1 sẽ được phát, còn đèn chữ R sẽ nhấp nháy báo hiệu Track 2 sẽ được thu trong lúc Track 1 được phát lại

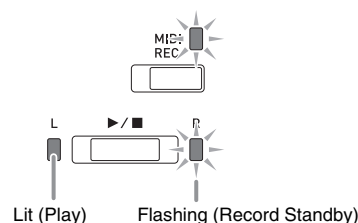


6. Nhấn nút **▶/■** để bắt đầu thu

7. Ngừng thu nhấn **▶/■**


Xóa file vừa thu

1. Nhấn MIDI REC 2 lần để đèn nhấp nháy

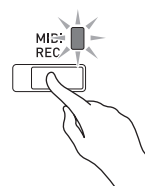

2. Nhấn giữ **FUNCTION** và nhấn **Start/Stop** để chọn Track muốn xóa



3. Nhấn **MIDI REC** để đèn ở Track bạn muốn xóa nhấp nháy

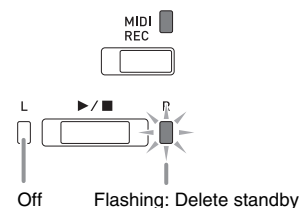

4. Nhấn giữ **FUNCTION** và nút **Start/Stop** để bắt đầu xóa


Vị trí và các phím chức năng trên phím đàn

[Left keyboard]

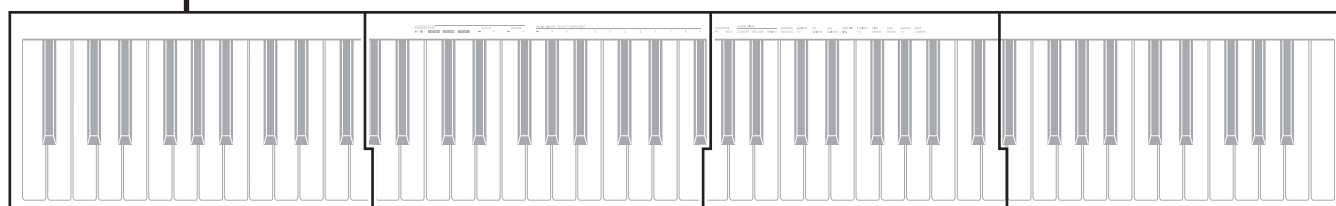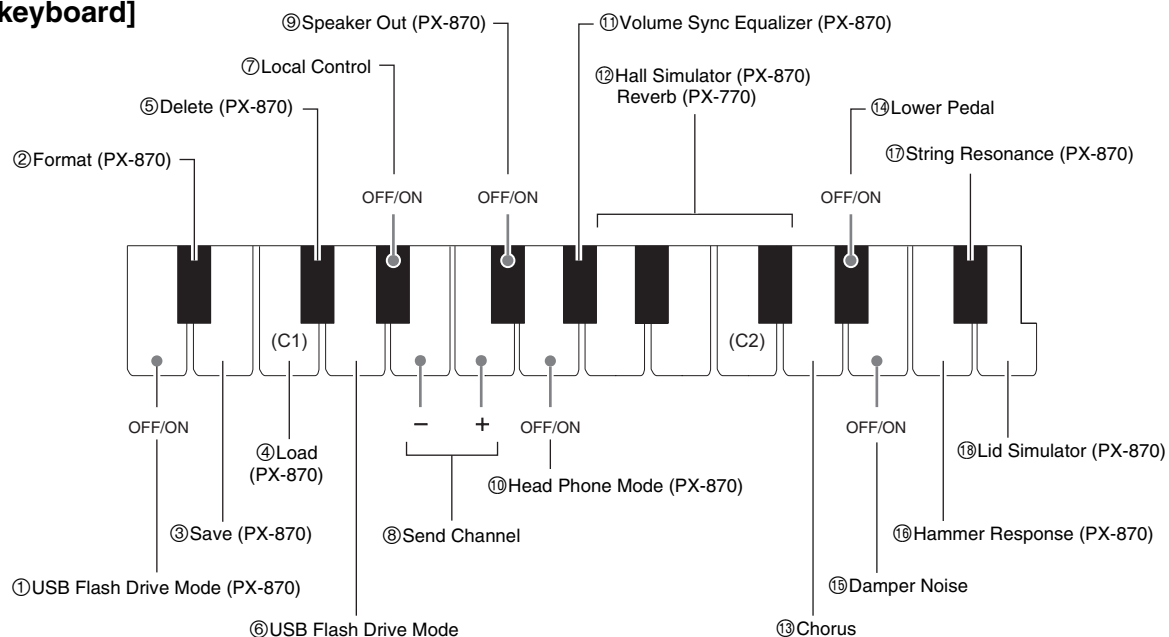


[Overall]


[Middle Left Keyboard]

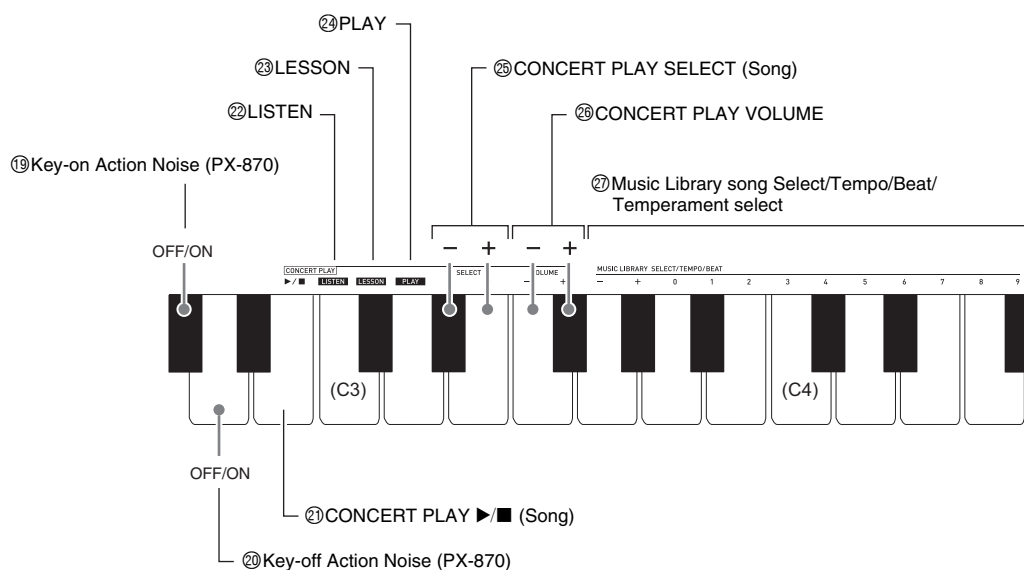


[Middle Right Keyboard]

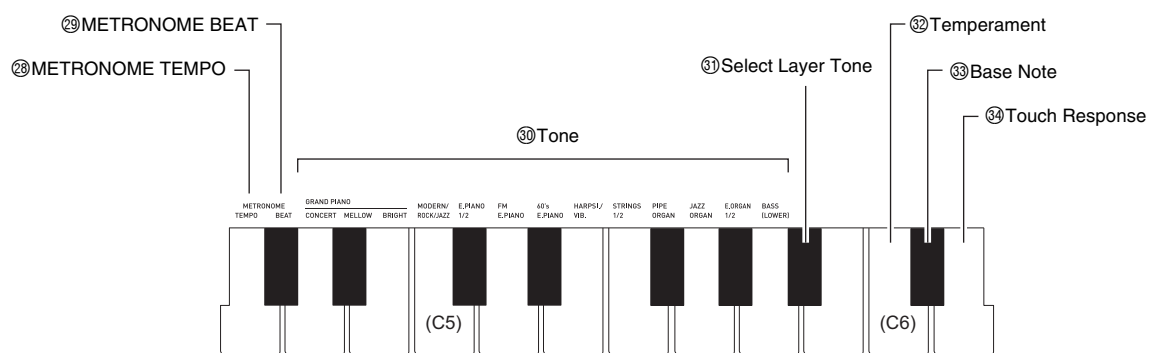

[Overall]

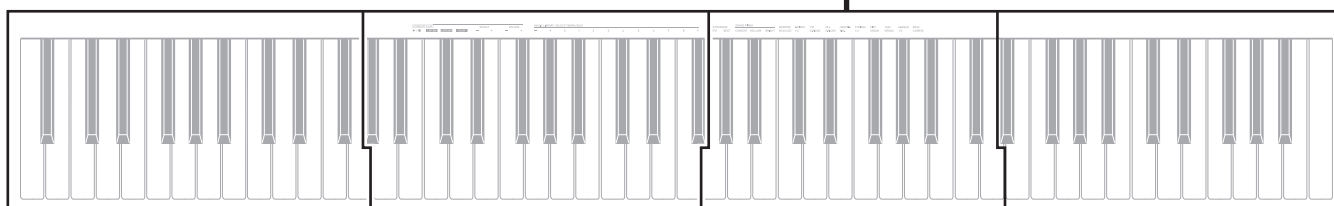

[Right keyboard]

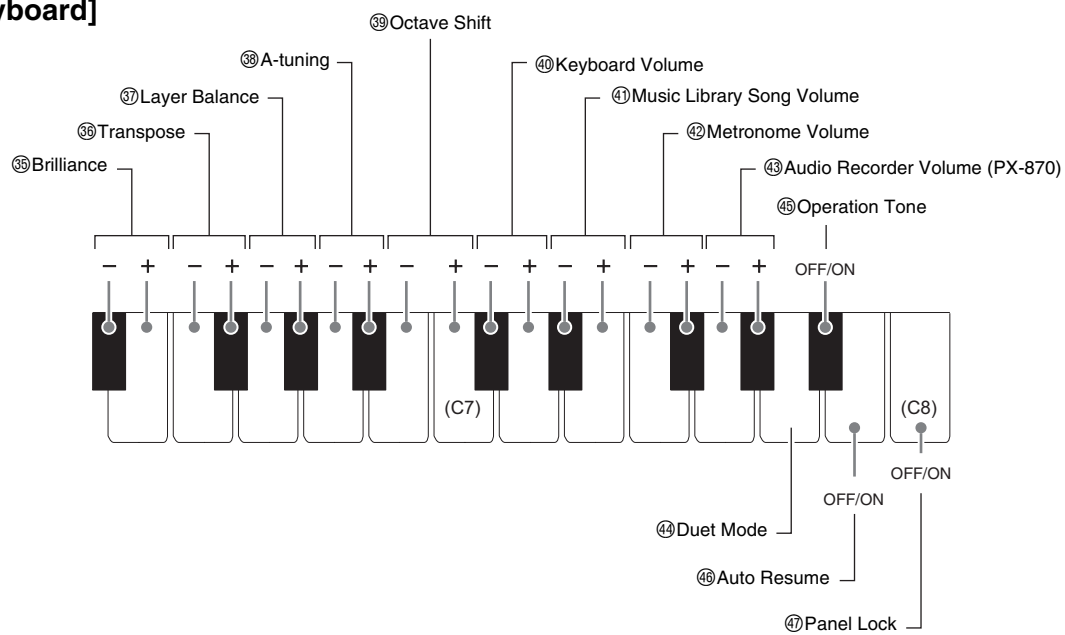

VIỆT THƯƠNG
 **MUSIC**