

GB VOICE 2 se

Hướng dẫn sử dụng

CÔNG TY TNHH ĐTTM MINH CHÂN

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0983867782

GOLFBUDDY®

ACCURACY MATTERS™

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM



GB voice2 se



Cáp sạc USB



Sách hướng dẫn sử dụng

MÔ TẢ GB VOICE2 se




- Nút Power : Mở/ tắt nguồn
 - Nút Mode : Truy cập Cài đặt
 - Nút OK : Thay đổi giọng nói | Xác thực | Lưu thay đổi
 - Nút (+/-) : Âm lượng | Điều hướng $\left[\oplus \ominus \right]$
- Nhấn nút $\left[\oplus \ominus \right]$ để di chuyển tới danh mục mà bạn muốn truy cập, rồi nhấn nút OK $\left[\text{OK} \right]$ để xác nhận lệnh



Thông tin hố golf (Hole info)

1. Số thứ tự của hố / (L) Bên trái (R) Bên phải vùng Green
2. Đơn vị đo: Yard(Y) / Mét (M)
3. Khoảng cách đến trung tâm Green
4. Khoảng cách đến sau vùng Green
5. Khoảng cách đến trước Green
6. Mức pin

- Nếu sân golf có hai vùng Green nằm bên trái (L) và bên phải (R), thì sẽ hiện thị "L" hoặc "R" trên màn hình khi chọn vào mục Cài đặt (Settings).

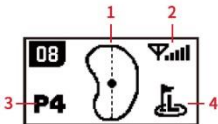

Tầm nhìn vùng Green (Green View)

1. Green View (Hình dạng)
2. Cột sóng tín hiệu vệ tinh
3. Số gậy đánh golf tiêu chuẩn PAR
4. Trái (L) - Phải (R) vùng Green

- Nếu nhấn nút OK trong màn hình thông tin về hố golf thì sẽ chuyển sang màn hình Green View, kèm lời nhắc bằng giọng nói.
 - Máy sẽ tự động quay trở lại màn hình thông tin hố golf (Hole info) sau 5 giây.

TỔNG QUAN CHẾ ĐỘ CHƠI GOLF (PLAY GOLF)


▶ Thu tín hiệu vệ tinh & nhận diện sân golf / hồ golf tự động





Khi thiết bị được bật, thì sẽ tự động dò tìm sân gôn gần nhất sau khi nhận được tín hiệu vệ tinh.

▶ Nghe thông báo khoảng cách thông qua giọng nói



Nhấn vào nút  OK để nghe thông tin khoảng cách đến green.

Nhấn nút  OK: Đo khoảng cách đến trung tâm vùng Green.

Nhấn và giữ nút  OK: Đo khoảng cách đến trước và sau vùng Green.




CÀI ĐẶT CHUNG


Có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ, thời gian, âm lượng và màn hình lật.

► Cài đặt ngôn ngữ hiện thị

- Giao diện chọn ngôn ngữ hiện ra khi bạn bấm nút Nguồn  và giữ nút OK  để khởi động thiết bị.



- Sử dụng phím   để di chuyển đến ngôn ngữ muốn chọn, rồi nhấn nút OK  để xác nhận.







- Hỗ trợ lên đến 10 ngôn ngữ: Tiếng Hàn (Nam/Nữ), Tiếng Anh (Nam/Nữ), Tiếng Nhật (Nam/Nữ), Tiếng Trung (Nam/Nữ), Tiếng Pháp(Nam), Spanish(Nam), Tiếng Đức (Nam), Tiếng Ý(Nam), Tiếng Đan Mạch (Nam), Tiếng Thụy Điển (Nam)

- Thay đổi về ngôn ngữ hiện thị và giọng đọc chỉ có thể được thực hiện thông qua ứng dụng của GOLFBUDDY là “GB Manager”.


(truy cập www.golfbuddy.com và tải về App GB Manager program)


► Hiện thị thời gian







- Ấn và giữ nút Mode  trong 1 giây trong suốt vòng chơi golf để kiểm tra thời gian hiện tại.
- Giờ sẽ được đọc thành tiếng khi ấn vào nút  tại màn hình hiện giờ.
- Ấn nút OK  để quay lại màn hình hiển thị trước đó.

► Cài đặt giờ



- Tại màn hình hiện giờ, nhấn OK để chỉnh giờ, nhấn  để chỉnh phút.








- Use Sử dụng nút   để điều chỉnh giờ và phút, rồi nhấn nút  để xác nhận.

- Tại mục cài đặt thời gian, phút được cập nhật tự động qua GPS, tuy nhiên có thể khác biệt giữa các vùng và quốc gia, thì phút có thể được điều chỉnh thủ công sau mỗi 15 phút.



► Kiểm soát âm lượng - Volume control



- Sử dụng nút   để kiểm soát phần âm thanh khi chơi golf.
- Nhấn  một lần để tắt tiếng; Nhấn  hoặc  để mở tiếng.

► Chế độ lật màn hình - Flip screen mode



- Nhấn và giữ hai nút   cùng lúc để lật ngược màn hình hiển thị 180°

Chức năng này dành cho những người chơi muốn nhìn được màn hình trong khi đang đeo thiết bị này trên thắt lưng.

► Cài đặt golf

Thay đổi nhanh chóng và dễ dàng các cài đặt như hướng dẫn bên dưới trong suốt vòng chơi golf.

Chuyển đổi vùng green bên trái (L) hoặc bên phải (R)




- Ấn và giữ phím  trong giây lát để chuyển đổi vùng Green trong suốt vòng golf.

- Nếu golfer thay đổi thiết lập vùng Green khi đang chơi thì sẽ có thể tiếp tục chơi với vị trí green đã thay đổi từ chỗ hố golf hiện tại.
- Thông tin khoảng cách được hướng dẫn dựa trên lần cài đặt vùng Green gần nhất.





Chuyển đổi đơn vị đo khoảng cách (Yard / Mét)



- Ấn và giữ phím  trong giây lát để chuyển đổi đơn vị đo khoảng cách trong suốt vòng chơi golf.







Chỉnh hố golf thủ công



- Trong khi chơi golf, ấn đồng thời nút OK  và  để hiện thị mục Chọn/ Đổi hố golf trên màn hình.
- Ấn nút  để thay đổi hố golf, và ấn OK  để xác nhận.

Đo khoảng cách cú đánh golf



- Ấn nút  để đo khoảng cách đường bay cú đánh golf.
 1. Ấn và giữ nút OK  trong 3 giây để bắt đầu đo khoảng cách cú đánh bóng golf.
 2. Sau đó đi đến vị trí bóng rơi, ấn nút  để kết thúc quá trình đo, và rồi có thể xem/ nghe kết quả đo khoảng cách của cú đánh golf.
- ❖ Người chơi có thể tiếp tục kiểm tra khoảng cách các cú đánh golf từ vị trí bắt đầu phát bóng đến vị trí bóng chạm đất.
- ❖ Ở chế độ này, ấn và giữ nút OK  trong 2 giây thì các giá trị đo khoảng cách cú đánh golf sẽ được làm mới lại từ đầu.
- ❖ Thậm chí trong lúc đang đo khoảng cách của cú đánh bóng golf, thiết bị vẫn có thể đọc được khoảng cách đến trung tâm vùng Green bằng cách ấn vào nút OK .
- ❖ Ấn nút OK  để chuyển đến màn hình hiển thị thông tin về hồ golf.

Cách sử dụng ứng dụng GB Manager của GOLFBUDDY

- Tải ứng dụng “GB Manager” tại địa chỉ trang web:
www.https://en.golfbuddy.com/support/downloads.asp
- Kiểm tra phiên bản của PC và IOS trước khi tải xuống ứng dụng
- Tạo một tài khoản để sử dụng ứng dụng “GB manager”.



1. **Kết nối thiết bị GB VOICE2se** với máy tính.



2. **Khởi động chương trình “GB Manager”.**



3. **Ứng dụng tự động quét tìm thiết bị.** Nhấp chọn GB Voice2 se.



4. [Cập nhật phần mềm]

Ứng dụng “GB manager” sẽ tự động kiểm tra tình trạng cập nhật của “GB VOICE2se”.

Nếu muốn, người sử dụng thiết bị có thể chọn cập nhật tự động.



5. [Cập nhật sân Golf tự động]

Kiểm tra tình trạng tự động cập nhật thông tin các sân golf của thiết bị. Nếu muốn, người sử dụng có thể chọn mục “Countries/Provinces/States golf courses” để tải xuống.



6. Ngắt kết nối và khởi động lại thiết bị.

Cập nhật phần mềm

- Thông qua ứng dụng “GB Manager” của GOLFBUDDY để có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu mới nhất và cập nhật miễn phí hơn 40.000 sân golf tại hơn 170 quốc gia.
- Truy cập vào trang www.golfbuddy.com để biết thêm thông tin.

❖ Lưu ý sử dụng

- Gỡ bỏ mọi nhãn tem dán trước khi sử dụng thiết bị.
 - Bảo quản thiết bị tránh xa nước hoặc độ ẩm cao.
 - Các chức năng sẽ bị hạn chế hiện thị kết quả khi ở trong nhà, do khả năng thu nhận từ vệ tinh bị kém đi.
 - Nên sử dụng bộ sạc điện (adapter) 5V/300mA, không nên dùng bộ sạc nhanh vì có thể làm hỏng thiết bị.
 - Khởi động lại thiết bị, khi thấy máy hiện thị không trơn tru hoặc không cho ra kết quả đo khoảng cách.
 - Sạc và lưu trữ thiết bị ở nhiệt độ quá cao (14° tới 140°F, -10°C tới 60°C) sẽ gây hại cho thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.
 - KHÔNG để thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài, vì có thể làm hỏng thiết bị.
 - KHÔNG tùy tiện tháo rời thiết bị vì điều này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
 - Bất kỳ lỗi hư hại nào do khách hàng gây ra đều không được hưởng dịch vụ sửa chữa miễn phí.
 - Nếu bất kỳ loại chất lỏng nào dính vào thiết bị, hãy dùng tấm vải nhỏ được đặt kèm trong bộ sản phẩm để loại bỏ vết bẩn ngay lập tức.
- ❖ Những hình ảnh minh họa trong quyển hướng dẫn này có thể thay đổi sau khi thiết bị được cập nhật phiên bản mới.

BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN

Thời hạn bảo hành

Các sản phẩm của GOLFBUDDY được bảo hành có thời hạn trong vòng 2 năm đối với các lỗi về vật liệu và lỗi gia công khi sản phẩm được sử dụng đúng bình thường ("Bảo hành có giới hạn"). Bảo hành có giới hạn bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày đầu mua lẻ sản phẩm. GOLFBUDDY, trên cơ sở tuyệt đối và riêng biệt, sẽ (i) thay thế hoặc sửa chữa bộ phận bị lỗi hoặc thay bộ phận mới/ đã được sửa chữa lại, hoặc (ii) cấp tín dụng cho các bộ phận hoặc sản phẩm bị lỗi hoặc bảo hiểm theo chế độ "Bảo hành có giới hạn".

Điều kiện để được bảo hành

Chế độ Bảo hành có thời hạn này chỉ áp dụng đối với những người mua sản phẩm từ đại lý ủy quyền chính hãng – là những người mua sản phẩm để bán lại. Tất cả các nhà phân phối ủy quyền phải cung cấp cho khách hàng của họ một bản sao của giấy Bảo hành có thời hạn này và truyền đạt tất cả những hạn chế cũng như quyền khước từ được đề cập trong phần Bảo hành có thời hạn này. Nếu có những sửa đổi hay sự thay mặt trái phép do phía nhà phân phối tạo ra, thì chế độ Bảo hành này sẽ không còn hiệu lực. Người mua cần phải xuất trình được bản chính của biên lai mua hàng có đầy đủ các thông tin về ngày mua, địa điểm mua và số tiền thanh toán cho sản phẩm vào lúc đưa yêu cầu bảo hành. Sản phẩm phải còn nguyên bao bì cùng với tất cả các phụ kiện đi kèm.

Thủ tục yêu cầu bảo hành

Để được bảo hành sản phẩm từ dịch vụ sửa chữa, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của GOLFBUDDY qua địa chỉ email: cs@golfbuddyglobal.com hoặc truy cập trang web: help.golfbuddyglobal.com, để nhận Mã số xác nhận trả về (Return Authorization Number). Tất cả các sản phẩm đưa cho bên sửa chữa phải được đi kèm với biên lai mua hàng và mã số xác nhận trả lại. Bất kỳ sản phẩm nào được giao sửa chữa mà không có đủ các yêu cầu đính kèm như trên sẽ được tính phí và chi phí như khi mua hàng thông thường.

Các trường hợp không được bảo hành

Ngoại trừ các lỗi về vật liệu và gia công được GOLFBUDDY bảo đảm rõ ràng, thì GOLFBUDDY từ chối bảo hành về khả năng tiêu thụ sản phẩm hoặc về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, cũng như không bảo hành đối với bất kỳ sản phẩm nào được giao miễn phí bởi các bên phân phối thứ ba bằng cách vi phạm điều khoản hoặc tương tự. GOLFBUDDY từ chối bảo đảm các vấn đề đã nêu rõ ràng và ngụ ý như trên.

Đối với các sản phẩm và phụ kiện đi kèm không phải do GOLFBUDDY sản xuất, GOLFBUDDY từ chối áp dụng bảo hành cho các vật dụng như vậy đã được người sử dụng chọn mua nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra. Việc bảo hành sẽ có không hiệu lực vì các vấn đề như sau:

- » Sản phẩm được mua trên mạng internet, các kênh thương mại điện tử hoặc từ bất kỳ nhà/ người phân phối bán lẻ nào có được sản phẩm từ nhà cung cấp không nhà phân phối không được GOLFBUDDY ủy quyền.
- » Sản phẩm bị thất thoát hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
- » Sử dụng, bảo quản hoặc xử lý sản phẩm không đúng cách hoặc không được khuyến nghị, sử dụng các bộ phận không thuộc hãng GOLFBUDDY (ví dụ, cáp USB hoặc sạc...), sử dụng sản phẩm sai cách, tiến hành cài đặt hoạt động thiết bị khác với những cài đặt được khuyến nghị hoặc được chỉ định, không tuân thủ các hướng dẫn và chỉ định được nêu trong phần Hướng dẫn vận hành thiết bị dành cho người sử dụng.
- » Sửa đổi hoặc thay thế sản phẩm bằng bất kỳ cách nào, bao gồm hoặc hơn nữa, loại bỏ hoặc bổ sung bất kỳ thành phần hoặc bộ phận nào vào sản phẩm, vô tình hoặc cố ý làm tổn hại cho sản phẩm do người mua hoặc nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp gây nên.
- » Những mất mát về phần mềm, chương trình cơ sở, thông tin dữ liệu, bộ nhớ dữ liệu của bất kỳ sản phẩm nào được giao cho GOLFBUDDY để sửa chữa, hoặc những sửa đổi cần thiết do do sự thay đổi của GPS bởi chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác.
- » Sử dụng sản phẩm vi phạm luật pháp của bất kỳ quốc gia nào.

Hạn chế bảo hành

GOLFBUDDY sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu quả gián tiếp, các thiệt hại thanh lý hoặc chịu các khoản tiền phạt, bao gồm các yêu cầu bồi thường về việc mất doanh thu, lợi nhuận hoặc cơ hội kinh doanh, kể cả khi GOLFBUDDY cũng đã nhận thức được thiệt hại hoặc ngầm hiểu về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Trách nhiệm pháp lý chung của GOLFBUDDY đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh ở đây sẽ không vượt quá giá mua mà người mua đã trả cho sản phẩm.

Cách nhận bảo hành hoặc lấy thông tin liên quan

MỸ	Số gọi miễn phí: 888-251-6058 / Fax: 888-441-5237 Email: support@golfbuddyglobal.com Địa chỉ: 10700 Norwalk Blvd. Santa Fe Springs, CA 90670, U.S.A. (Văn phòng Hoa Kỳ) Trang web: www.golfbuddyamerica.com
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ❖ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ đến cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm GOLFBUDDY.

GOLF BUDDY[®]

ACCURACY MATTERS™