


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MENU PIN POWERBOLT



Cách điều chỉnh



Ấn đồng thời nút tăng & giảm: điều chỉnh E-give

Giữ đồng thời nút giảm và nguồn: reset thiết bị

Bật/tắt Bluetooth: giữ đồng thời nút tăng & nguồn cho đến khi đèn chuyển xanh dương đậm

Nút nguồn: bật/tắt thiết bị 

○ **Đèn trắng:** cho biết mức sạc pin

● **Đèn xanh dương đậm:** điều chỉnh E-give (ấn tăng hoặc giảm để điều chỉnh)  

● **Đèn vàng:** bật/tắt Bluetooth


● **Đèn xanh lá:** cài đặt khoảng điều chỉnh vol từ 0,1 đến 0,5

● **Đèn cam:** tự động giảm độ sáng LED (bật/tắt)

● **Đèn xanh dương sáng:** điều chỉnh độ sáng LED thủ công (ấn tăng/giảm)  

● **Đèn đỏ:** tắt cứng

HƯỚNG DẪN POWERBOLT +, LIGHTNINGBOLT UNI, LIGHTNINGBOLT, AIRBOLT, AIRBOLT MINI

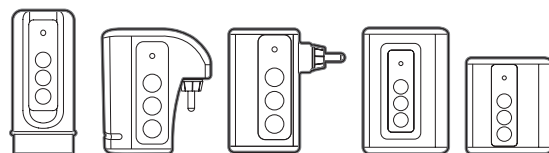

Cách điều chỉnh

Ấn đồng thời nút tăng & giảm: điều chỉnh E-give



Giữ đồng thời nút tăng & giảm (tối thiểu 3 giây): kết nối bàn đạp không dây

Giữ đồng thời nút nguồn & giảm: reset thiết bị

Bật/tắt Bluetooth: giữ đồng thời nút tăng và nguồn cho đến khi đèn chuyển xanh dương đậm

Nút nguồn: bật/tắt thiết bị 

○ **Đèn trắng:** cho biết mức sạc pin

● **Đèn xanh dương đậm:** điều chỉnh E-give (ấn tăng hoặc giảm để điều chỉnh)  

● **Đèn xanh lá:** cài đặt khoảng điều chỉnh vol từ 0,1 đến 0,5

● **Đèn cam:** tự động giảm độ sáng LED (bật/tắt)

● **Đèn xanh dương sáng:** điều chỉnh độ sáng LED thủ công (ấn tăng/giảm)  

● **Đèn hồng:** đồng bộ/ngắt đồng bộ bàn đạp không dây (cho các thiết bị tương thích)

● **Đèn đỏ:** tắt cứng