



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC U.F TREO TƯỜNG / ĐỂ GẦM


Model: ULTRA-625



THÀNH PHẦN CẤU TẠO




SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY

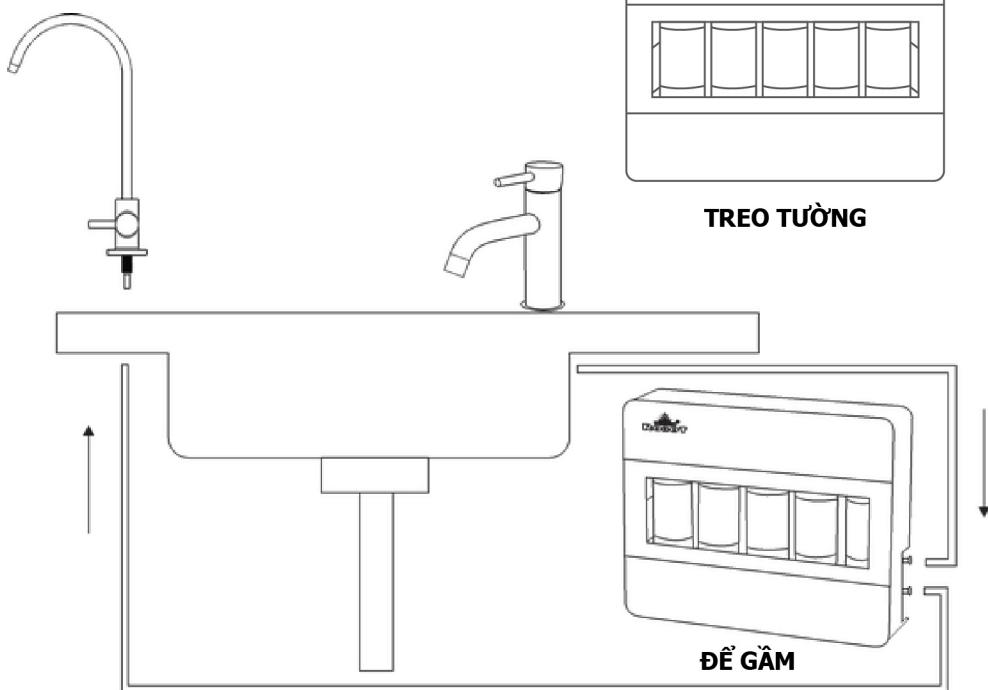

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY LỌC NƯỚC ULTRA-635 ĐẶT DƯỚI BỒN RỬA

HỆ THỐNG LỌI LỌC

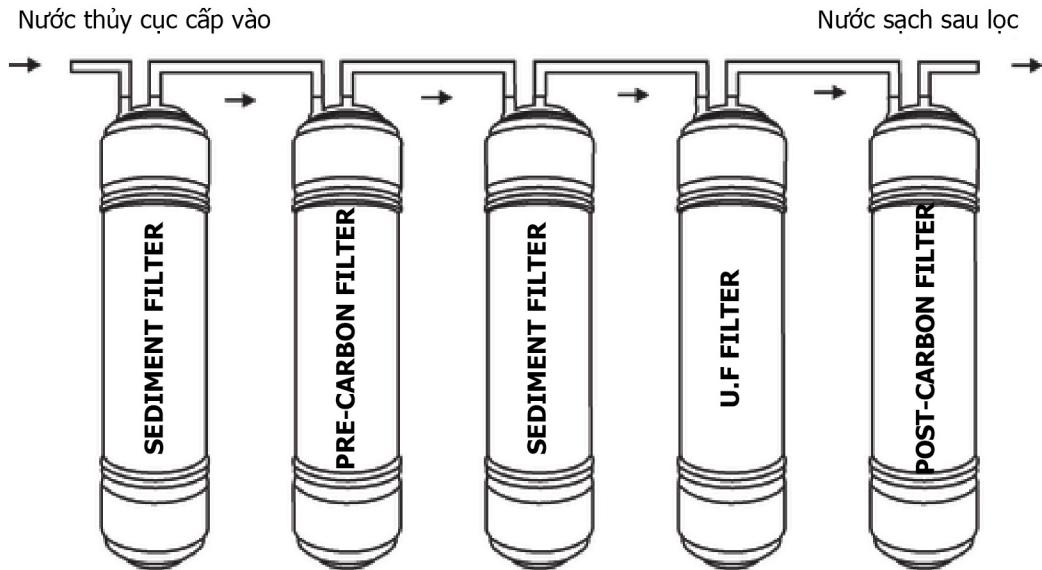

CHỨC NĂNG CỦA CÁC LỌI LỌC

Vị trí lõi	Tên lõi	Chức năng
Số 1	Lõi lọc Sediment Filter (5micron)	Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất . . . trong nước đầu vào có kích thước > hơn 5 micron.
Số 2	Lõi lọc Pre-Carbon	Loại bỏ Clo, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhơm. Khử mùi, tạo vị cho nước
Số 3	Lõi lọc Sediment Filter (1micron)	Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron
Số 4	Lõi lọc U.F	Loại bỏ các chất keo, vi khuẩn, vi rút, . . . Ổn định vị ngọt tự nhiên của nước.
Số 5	Lõi lọc Post-Carbon	Cân bằng một phần pH.

THỜI GIAN THAY THẾ LỌI LỌC

Vị trí lõi	Tên lõi	Thời gian thay thế
Số 1	Lõi lọc Sediment Filter (5micron)	3 - 6 tháng
Số 2	Lõi lọc Pre-Carbon	9 - 12 tháng
Số 3	Lõi lọc Sediment Filter (1micron)	9 - 12 tháng
Số 4	Lõi lọc U.F	12 - 24 tháng
Số 5	Lõi lọc Post-Carbon	9 - 12 tháng

Lưu ý:

- Thay lõi lọc thường xuyên để đảm bảo nước luôn được sạch và tinh khiết.
- Thời gian thay thế ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy thuộc vào nguồn nước sử dụng mà thời gian thay lõi lọc có thể ngắn hoặc dài hơn.


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT:

- Chọn vị trí lắp đặt gần nguồn nước. Máy có thể lắp đặt dưới bồn rửa hoặc treo trên tường.
- Vị trí lắp đặt cần tránh ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc nơi có nhiệt độ cao.


CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT MÁY:

Bước 1

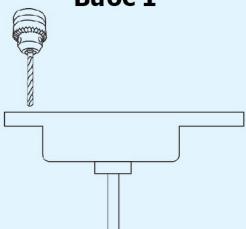


- Lựa chọn nơi thích hợp, sử dụng máy khoan để khoan một lỗ đường kính 12mm

Bước 3

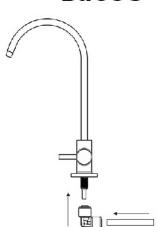


- Kết nối dây nước vào vòi cỗ ngỗng bằng cách nhấn mạnh cút (được tặng kèm theo máy) vào đầu vòi và nhấn mạnh dây nước vào cút.

Bước 5

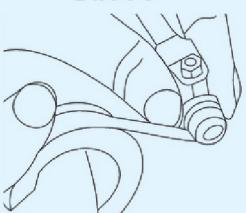

- Quấn vài vòng băng tan (cao su non) vào phần chân ren của khóa nước. Chú ý tránh làm bít lỗ van khóa nước

Bước 7

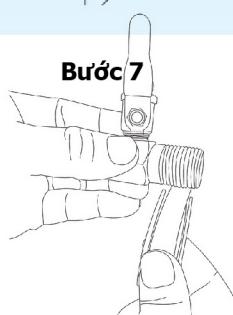


- Quấn vài vòng băng tan (cao su non) vào phần chân ren của khẩu chia nước. Chú ý tránh làm bít lỗ của khẩu chia nước

Bước 9




- Lắp bộ khẩu chia và van ở trên vào nguồn cấp nước. Chú ý không sử dụng nguồn nước nóng để cấp vào máy
- Kết nối dây nước vào khóa nước.
- Kết nối lại dây nước đã sử dụng tại vị trí này trước đó vào đầu ra của bộ khẩu chia.

Bước 11

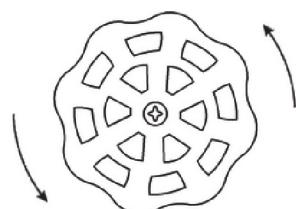


Bước 2

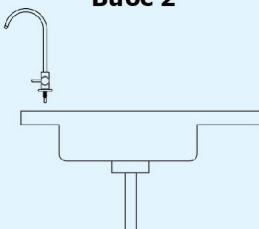


- Lắp vòi cỗ ngỗng được tặng kèm theo máy vào vị trí vừa khoan

Bước 4

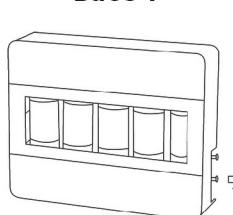

- Nhấn mạnh vào khoen khóa tại vị trí nước vào trên thân máy và rút chốt đẩy an toàn ra khỏi cút.
- Kết nối đầu dây nước còn lại ở Bước 3 vào vị trí nước vào bằng cách nhấn mạnh vào.

Bước 6

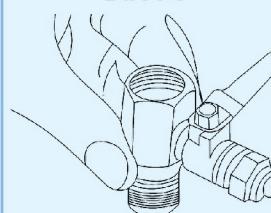


- Vặn chặt khóa nước vào khẩu chia nước

Bước 8



- Khóa nguồn cấp nước

Bước 10

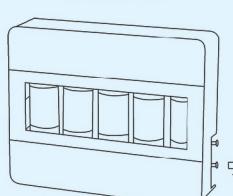

- Lắp đầu dây còn lại ở Bước 9 vào ngõ nước vào trên thân máy. Cách làm tương tự Bước 4

- Mở khóa nguồn nước để cấp nước vào máy. Mở khóa vòi cỗ ngỗng để xả nước cho đến khi sạch thì có thể sử dụng.

HƯỚNG DẪN THAY LỐI LỌC

Bước 1




- Ngắt nguồn cấp nước vào máy.

Bước 3




- Dùng tua vít dẹp nhỏ hoặc móng tay cạy lối chốt khóa an toàn màu xanh ra khỏi đầu cút

Bước 5

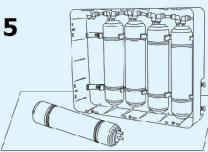


- Tháo lối lọc hư cũ bằng cách kéo mạnh lối lọc ra khỏi ngàm kẹp lối với thân máy

Bước 6

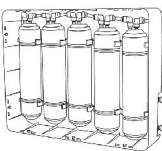


- Thay thế lối hư cũ bằng lối mới cùng chủng loại. Đặt lối mới đúng vị trí và nhấn mạnh vào ngàm kẹp lối trên thân máy.

Bước 2

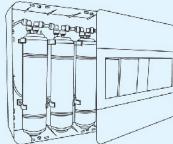


- Tháo nắp kính của máy bằng cách nhấn mạnh vào chốt mờ nằm phía bên hông phải của máy

Bước 4

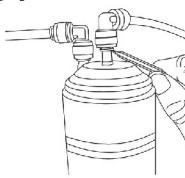

- Dùng tua vít dẹp nhỏ hoặc móng tay ấn vào vành khóa ở đầu cút và đẩy cút ra khỏi lối lọc

Bước 7

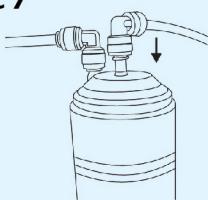

- Lắp cút vào lối mới bằng cách nhấn mạnh vào để đảm bảo cút được lắp chặt.
- Lắp chốt nhựa an toàn vào lại cút như ban đầu.

Thực hiện lần lượt cho đến khi hoàn tất việc thay thế các lối cũ hư hỏng

LƯU Ý:

- Nguồn nước cấp vào máy phải là nguồn nước máy thủy cục.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các không gian tương tự như: khu vực bếp ăn của nhân viên, cửa hàng, văn phòng.
- Chỉ sử dụng khăn mềm với nước sạch để vệ sinh máy. Tuyệt đối không dùng các chất lỏng hữu cơ, xăng, dầu, ... để vệ sinh máy.
- Các lối lọc, vật tư linh kiện khi hư hỏng cần được thay thế bằng hàng chính hãng để đảm bảo khả năng vận hành của máy được tốt nhất.

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

I. THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhằm đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cụ thể, Quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành điện tử ngay sau khi mua sản phẩm, theo một trong các cách dưới đây.

- Cách 1:** Đăng ký trực tuyến qua website: www.robot.com.vn
- Cách 2:** Đăng ký qua tin nhắn SMS gửi tới tổng đài **6020** (1000 đồng/SMS)

Nhắn tin SMS: **ROBOT (MÃ KÍCH HOẠT)** gửi 6020

TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ ROBOT

ULTRA-535GTHC



(Mã số là dãy kí tự số và chữ
được xác định thông qua cách
cào phần phủ bạc trên tem
bảo hành điện tử)

1900 63 67 52

www.robot.com.vn

Số điện ROBOT <đầu cách> Mã kích hoạt Gửi 6020 (1.000đ/tin)

Lưu ý: Quyền lợi Bảo hành của Quý khách hàng chỉ được thực hiện khi Đại lý bán hàng/Khách hàng kích hoạt bảo hành điện tử "ngay sau khi mua hàng".

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH

1. Thời hạn bảo hành sản phẩm

Máy Lọc Nước ROBOT có thời hạn bảo hành linh kiện điện là **24 tháng** từ ngày mua sản phẩm.

2. Thời hạn bảo hành linh kiện

- Bảo hành Linh kiện điện 24 tháng
- Bảo hành Bình áp, Vòi sử dụng 12 tháng
- Không Bảo hành Linh kiện tiêu hao
- Linh kiện thay thế: Thời gian bảo hành của Linh kiện thay thế, sửa chữa là 03 tháng tính từ ngày Quý khách hàng nhận lại linh kiện, hoặc tính theo thời hạn bảo hành còn lại của linh kiện tùy theo thời hạn nào dài hơn.

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Bảo hành miễn phí

- Sản phẩm còn trong Thời hạn bảo hành quy định ở mục II
- Sản phẩm đã được đăng ký Bảo hành điện tử với các phương thức xác nhận ngày mua hàng hợp lệ/ trùng khớp model, số serial trên sản phẩm theo hướng dẫn.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của công ty trong các tài liệu đính kèm.
- Sản phẩm, linh kiện bị lỗi kỹ thuật được đánh giá do Nhà sản xuất.
- Tem bảo hành trên sản phẩm, tem niêm phong, số serial phải còn nguyên vẹn, không bị cào rách hoặc mất đi.
- Số máy trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành phải giống nhau.
- Sản phẩm không thuộc nhóm bảo hành tính phí quy định tại mục dưới.

2. Bảo hành tính phí

- Không thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo đúng quy định như các hướng dẫn trên.
- Sản phẩm không còn trong thời hạn bảo hành như trên.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, tính năng và hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Linh kiện, phụ kiện tiêu hao, lỗi lọc, màng lọc . . .
- Do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như : thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn . . . ; nguồn điện, nguồn nước không phù hợp; nứt vỡ, hư hỏng do va chạm, vận chuyển; bão quần sản phẩm không khí.
- Có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành ủy quyền của công ty ROBOT.
- Hư hỏng do tự ý thay đổi cách lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thay đổi kết cấu, quy định an toàn của sản phẩm.
- Bất cứ hư hỏng nào do việc sử dụng linh phụ kiện không chính hãng ROBOT như lối lọc, màng lọc RO . . .
- Rỉ sét, bạc màu sơn, hao mòn tự nhiên của các linh kiện theo thời gian sử dụng.

Đơn vị SX/LR/PP:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROBOT



ROBOT TOWER, 308 - 308C Điện Biên Phủ
Phường 4 - Quận 3 - TP.HCM - Việt Nam



Dịch vụ bán hàng: sales@robot.com.vn
Dịch vụ hậu mãi: support@robot.com.vn

www.robot.com.vn

1900 63 67 52

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

