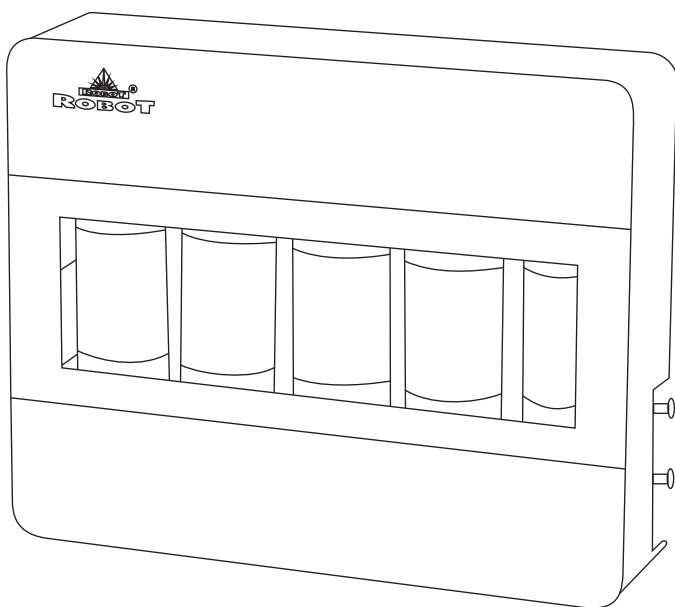


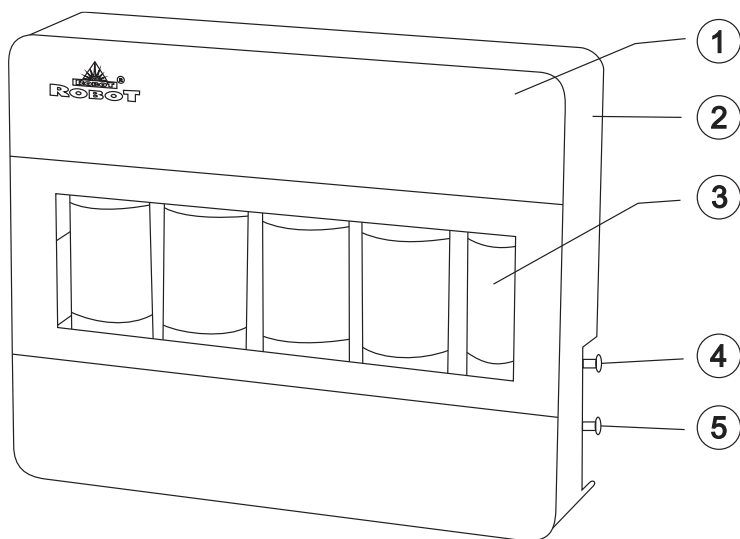
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT

MÁY LỌC NƯỚC UF ROBOT

Model: ULTRA-635

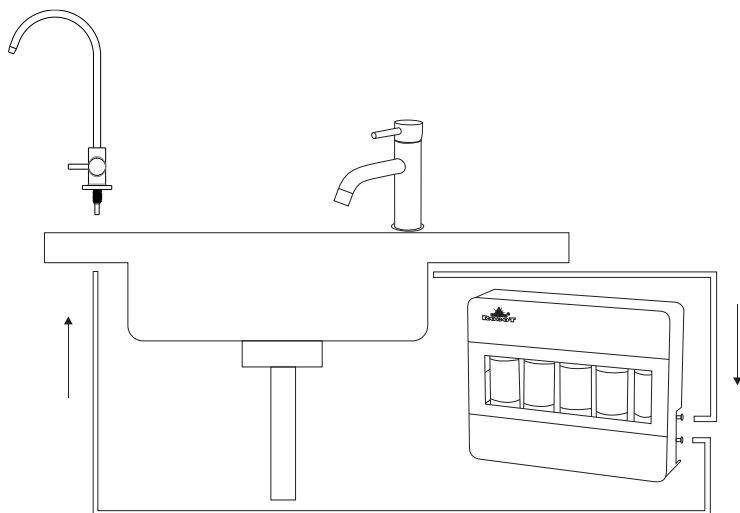


THÀNH PHẦN CẤU TẠO:



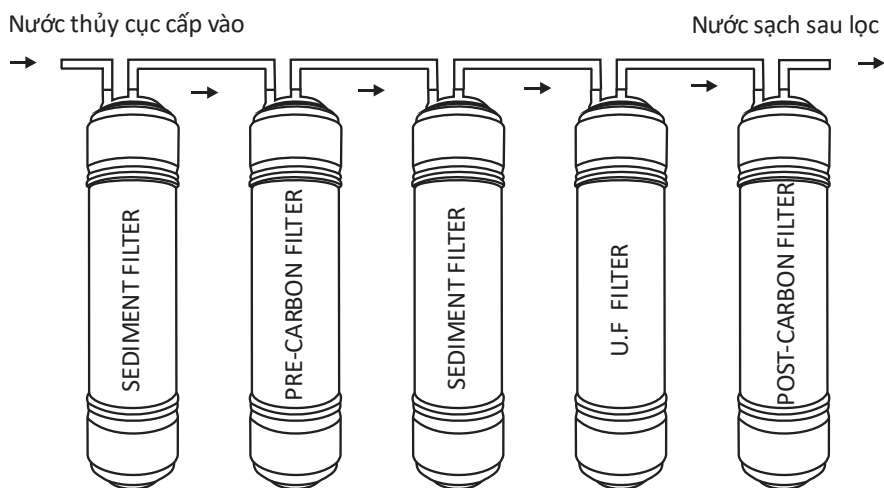
1	Nắp máy bằng kính
2	Thân máy bằng nhựa
3	Hệ thống lõi lọc
4	Ngõ ra nước sạch sau lọc
5	Ngõ nước thủy cục cấp vào máy

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY:



Sơ đồ lắp đặt máy lọc nước Ultra-635 đặt dưới bồn rửa

HỆ THỐNG LỖI LỌC:



CHỨC NĂNG CỦA CÁC LỖI LỌC:

Vị trí lỗi	Tên lỗi	Chức năng
Số 1	Lỗi lọc Sediment Filter (5micron)	Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất . . . trong nước đầu vào có kích thước > hơn 5 micron.
Số 2	Lỗi lọc Pre-Carbon	Loại bỏ Clo, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhờn. Khử mùi, tạo vị cho nước
Số 3	Lỗi lọc Sediment Filter (1micron)	Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron
Số 4	Lỗi lọc U.F	Loại bỏ các chất keo, vi khuẩn, vi rút,...
Số 5	Lỗi lọc Post-Carbon	Ổn định vị ngọt mát tự nhiên của nước. Cân bằng một phần pH.

THỜI GIAN THAY THỂ LỖI LỌC:

Vị trí lỗi	Tên lỗi	Thời gian thay thế
Số 1	Lỗi lọc Sediment Filter (5micron)	3 – 6 tháng
Số 2	Lỗi lọc Pre-Carbon	9 – 12 tháng

2		
Số 3	Lỗi lọc Sediment Filter (1micron)	9- 12 tháng
Số 4	Lỗi lọc U.F	12 – 24 tháng
Số 5	Lỗi lọc Post-Carbon	9 – 12 tháng

Lưu ý:

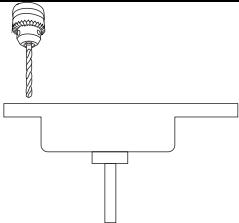
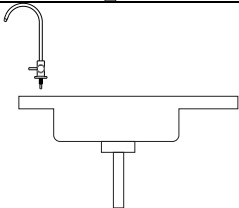
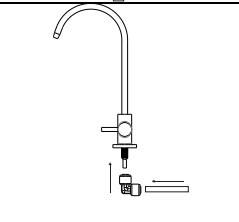
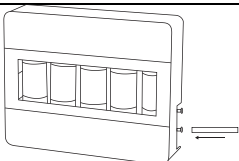
- Thay lõi lọc thường xuyên để đảm bảo nước luôn được sạch và tinh khiết.
- Thời gian thay thế ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy thuộc vào nguồn nước sử dụng mà thời gian thay lõi lọc có thể ngắn hoặc dài hơn.

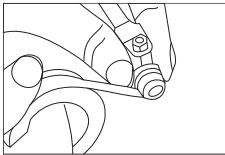
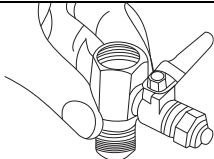
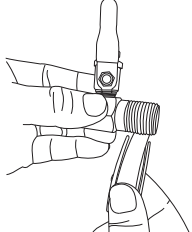
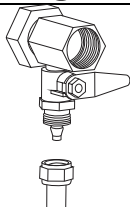
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

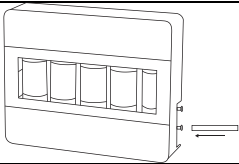
Vị trí lắp đặt:

- Chọn vị trí lắp đặt gần nguồn nước. Máy có thể lắp đặt dưới bồn rửa hoặc treo trên tường.
- Vị trí lắp đặt cần tránh ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc nơi có nhiệt độ cao.

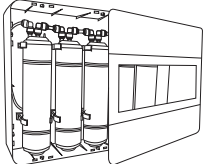
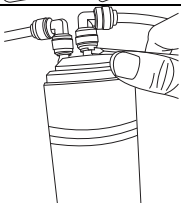
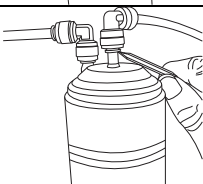
Các bước lắp đặt máy:

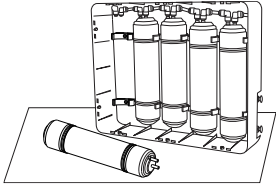
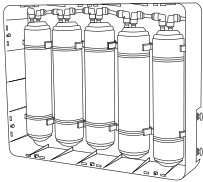
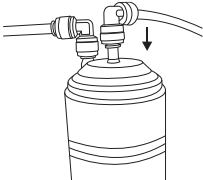
Bước 1		Lựa chọn nơi thích hợp, sử dụng máy khoan để khoan một lỗ đường kính 12mm
Bước 2		Lắp vòi cổ ngỗng được tặng kèm theo máy vào vị trí vừa khoan
Bước 3		Kết nối dây nước vào vòi cổ ngỗng bằng cách nhấn mạnh nút (được tặng kèm theo máy) vào đuôi vòi và nhấn mạnh dây nước vào nút.
Bước 4		Nhấn mạnh vào khoen khóa tại vị trí nước vào trên thân máy và rút chốt đẩy an toàn ra khỏi nút.

		Kết nối đầu dây nước còn lại ở Bước 3 vào vị trí nước vào bằng cách nhấn mạnh vào.
Bước 5		Quấn vài vòng băng tan (cao su non) vào phần chân ren của khóa nước. Chú ý tránh làm bí lỗ van khóa nước
Bước 6		Vặn chặt khóa nước vào khẩu chia nước
Bước 7		Quấn vài vòng băng tan (cao su non) vào phần chân ren của khẩu chia nước. Chú ý tránh làm bí lỗ của khẩu chia nước
Bước 8		Khóa nguồn cấp nước
Bước 9		Lắp bộ khẩu chia và van ở trên vào nguồn cấp nước. Chú ý không sử dụng nguồn nước nóng để cấp vào máy Kết nối dây nước vào khóa nước. Kết nối lại dây nước đã sử dụng tại vị trí này trước đó

		vào đầu ra của bộ khẩu chia.
Bước 10		Lắp đầu dây còn lại ở Bước 9 vào ngõ nước vào trên thân máy. Cách làm tương tự Bước 4
Bước 11		Mở khóa nguồn nước để cấp nước vào máy. Mở khóa vòi cổ ngỗng để xả nước cho đến khi sạch thì có thể sử dụng.

HƯỚNG DẪN THAY LỖI LỌC:

Bước 1		Ngắt nguồn cấp nước vào máy.
Bước 2		Tháo nắp kính của máy bằng cách nhấn mạnh vào chốt mở nằm phía bên hông phải của máy
Bước 3		Dùng tua vít dẹp nhỏ hoặc móng tay cạy lấy chốt khóa an toàn màu xanh ra khỏi đầu nút
Bước 4		Dùng tua vít dẹp nhỏ hoặc móng tay ấn vào vành khóa ở đầu nút và đẩy nút ra khỏi lõi lọc

Bước c 5		Tháo lõi lọc hư cũ bằng cách kéo mạnh lõi lọc ra khỏi ngàm kẹp lõi với thân máy
Bước c 6		Thay thế lõi hư cũ bằng lõi mới cùng chủng loại. Đặt lõi mới đúng vị trí và nhấn mạnh vào ngàm kẹp lõi trên thân máy.
Bước c 7		Lắp nút vào lõi mới bằng cách nhấn mạnh vào để đảm bảo nút được lắp chặt. Lắp chốt nhựa an toàn vào lại nút như ban đầu.

Thực hiện lần lượt cho đến khi hoàn tất việc thay thế các lõi cũ hư hỏng

LƯU Ý:

- Nguồn nước cấp vào máy phải là nguồn nước máy thủy cục đạt QCVN 01-1:2018/BYT.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các không gian tương tự như: khu vực bếp ăn của nhân viên, cửa hàng, văn phòng.

- Chỉ sử dụng khăn mềm với nước sạch để vệ sinh máy. Tuyệt đối không dùng các chất lỏng hữu cơ, xăng, dầu,... để vệ sinh máy.
- Các lõi lọc, vật tư linh kiện khi hư hỏng cần được thay thế bằng hàng chính hãng để đảm bảo khả năng vận hành của máy được tốt nhất.