


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN KARAOKE DI ĐỘNG

KB39C



VỊ TRÍ CÁC NÚT TRÊN HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

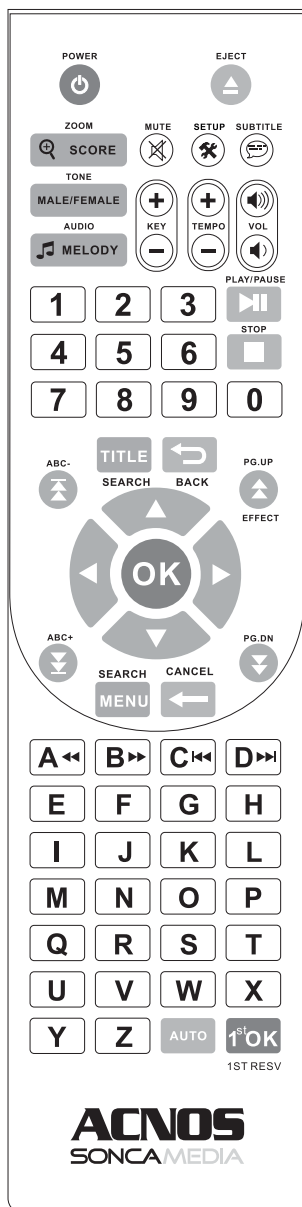

- POWER** : Tắt/Mở nguồn
- EJECT** : Thoát khỏi karaoke
- SCORE/ZOOM** : Chỉnh chấm điểm/Phóng hình
- TONE** : Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
- AUDIO/MELODY** : Chọn kênh Audio - Tắt/Mở tiếng ca sĩ
: Tăng giảm âm lượng Melody
- MUTE** : Ngắt tiếng
- SETUP** : Cài đặt cho máy
- SUBTITLE** : Chọn ngôn ngữ phụ đề/Xem thông tin Wifi
- KEY+/-** : Tăng/Giảm tone nhạc
- TEMPO+/-** : Tăng/Giảm nhịp điệu
- VOL** : Tăng/Giảm âm lượng
- PLAY/PAUSE** : Phát/Tạm dừng
- STOP** : Dừng phát
- TITLE** : Tắt/Mở menu chọn bài hát
- BACK** : Trở về
- ABC-** : Chuyển về vãn trước
- PG.UP/EFFECT** : Chuyển về trang trước
- ABC+** : Chuyển đến vãn kế tiếp
- PG.DN** : Chuyển đến trang kế tiếp
- OK** : Xác lập lựa chọn
- MENU** : Tắt/Mở menu tìm bài hát theo tên viết tắt (chữ cái đầu)
: Vào menu chính
- CANCEL/** : Xoá
- A<<** : Phát lùi nhanh/Chữ cái A
- B>>** : Phát tới nhanh/Chữ cái B
- C<<** : Phát track trước đó/Chữ cái C
- D>>** : Phát track kế tiếp/Chữ cái D
- AUTO** : Mở nhạc Dance
- 1ST RESV** : Chèn bài hát lên đầu danh sách
- : Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống
- A-Z** : Các phím chữ cái A-Z
- 0-9** : Các phím số 0-9




I- MÔ TẢ CHỨC NĂNG VÀ CÁCH ĐUỠ DÂY VỚI THIẾT BỊ BÊN NGOÀI

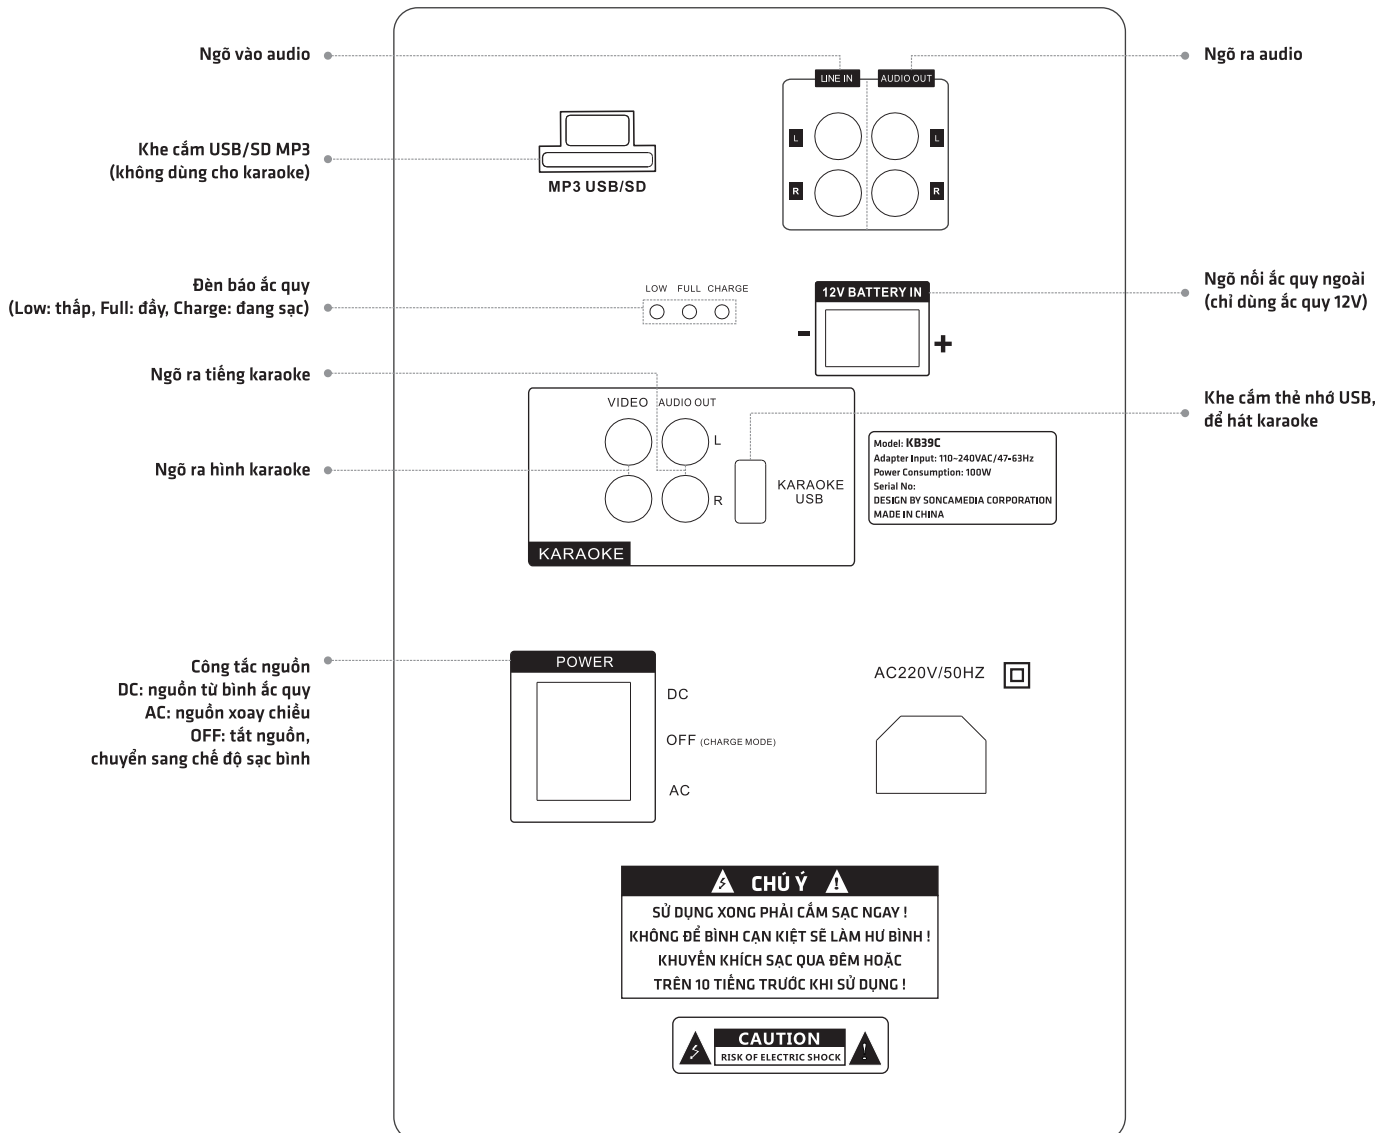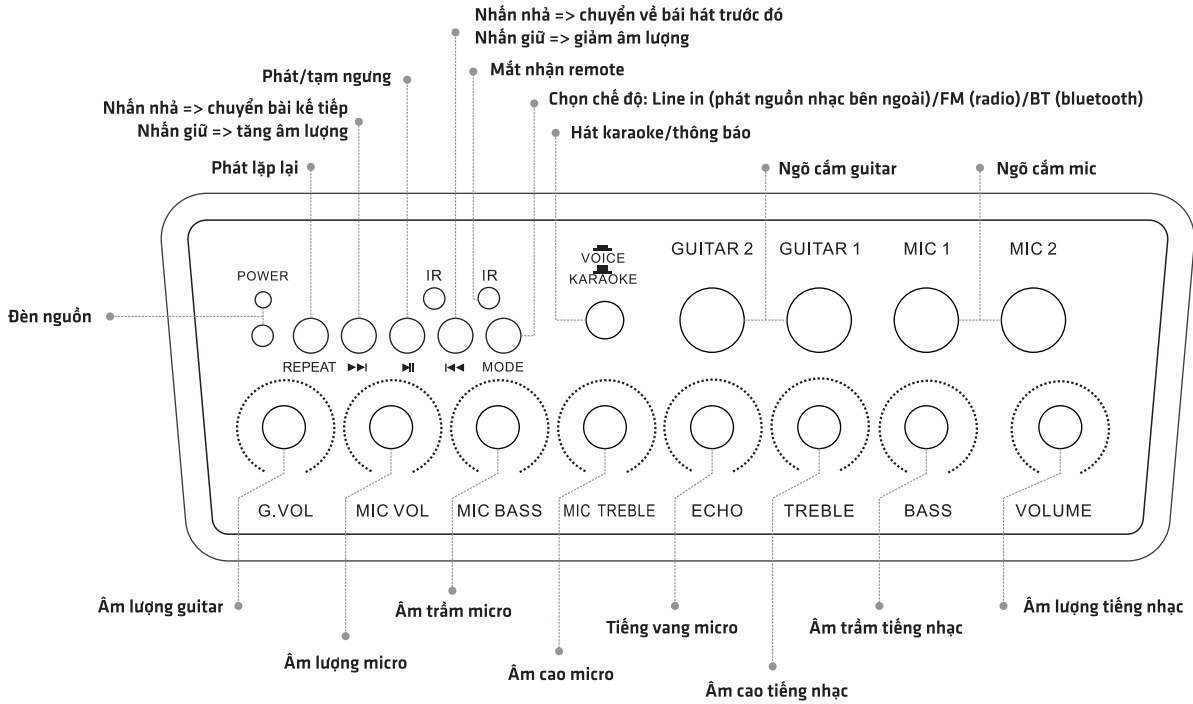Chức năng trên mặt máy




II- MÔ TẢ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG



1. Hoạt động ở chế độ MIDI Karaoke (mặc định lúc mở nguồn)


- + Nhấn nút Karaoke trên mặt máy của thiết bị KB bật ở chế độ KARAOKE 
- + Chuyển chế độ play sang LINE_IN  nếu không muốn kết nối BULETOOTH (chế độ mặc định) với thiết bị di động
- + Cắm USB có nội dung karaoke vào ngõ [USB KARAROKE] 
- + Đợi cho đến khi máy vào chế độ karaoke (trên màn hình TIVI hiện “MỜI BẠN CHỌN BÀI HÁT”, hoặc thấy có thiết bị phát wifi với tên ACNOSxxx trên mobile)
- + Bật wifi của thiết bị mobile (điện thoại, máy tính bảng,...), dò tìm mạng wifi, vui lòng đợi đến khi xuất hiện wifi có tên mặc định ACNOSxxx (với xxx tùy thuộc vào các máy khác nhau) và kết nối vào mạng wifi này
- + Dùng phần mềm KAR CONNECT của Soncamedia cài trên thiết bị Mobile kết nối với thiết bị KB(dùng mật khẩu kết nối mặc định là 1234) để điều khiển chọn bài hát và hát ngay trên chính màn hình của thiết bị di động hoặc kết nối dây HDMI với TIVI màn hình lớn để mọi người cùng hát (xem hướng dẫn kết nối ở phần I)
- + Có thể dùng Remote để chọn bài giống như đầu karaoke thông dụng khi kết nối với Tivi

2. Hoạt động ở chế độ Bluetooth/USB(SD Card)/LINE_IN

- + Bấm nút [Mode]  trên mặt máy cho tới khi nghe câu thông báo “Bluetooth Mode”
- + Mở Bluetooth của thiết bị mobile, dò tìm thiết bị Bluetooth có tên ACNOS và kết nối với thiết bị này
- + Play nhạc từ thiết bị mobile phát qua Bluetooth đến KB

3. Hoạt động ở chế độ USB (SD Card)

- + Cắm USB/SD card vào lỗ USB/ Khe cắm thẻ nhớ ở mặt sau của máy 
- + Bấm nút [Mode]  trên mặt máy cho tới khi nghe câu thông báo “USB Mode”
- + Chọn bài hát muốn phát từ USB/SD card bằng phím bấm hoặc nút trên remote




4. Hoạt động ở chế độ LINE IN

- + Bấm nút [Mode]  trên mặt máy cho tới khi nghe câu thông báo “line In Mode”

4.1 Phát nhạc từ thiết bị bên ngoài

- + Đầu nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào [LINE IN] ở mặt sau của máy



- + Phát nhạc từ thiết bị chơi nhạc

4.2 Phát kết hợp nhiều KB39 để tăng công suất âm thanh




III- CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


1. Chế độ karaoke

+ Bấm nút chọn nút [KARAOKE] 

+ Cân chỉnh micro cho người hát bằng các nút tùy theo giọng ca

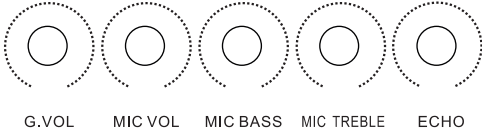



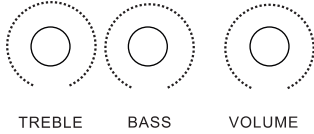


+ Cân chỉnh nhạc theo ý thích




3. Cài đặt đồng bộ micro UHF

1/ Tắt nguồn máy

2/ Nhấn  trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiển thị , tiếp tục nhấn giữ  để icon cột sóng  nhấp nháy và bật nguồn lên cho tới khi icon báo cột sóng  hết nhấp nháy là đồng bộ xong


3/ Lặp lại bước 1 và 2 ở trên để cài đặt tiếp cho micro còn lại

Lưu ý: khi có hiện tượng trùng tần số micro, chỉ cần nhấn  trên micro để thay đổi kênh (CH), máy sẽ tự động đồng bộ trở lại

2. Chế độ nói chuyện, phát biểu (VOICE)

+ Bấm nút chọn nút [VOICE] 

+ Tiếng nhạc sẽ tự ngắt khi có tiếng nói phát ra từ micro
+ Tiếng vang sẽ tự tắt khi phát biểu

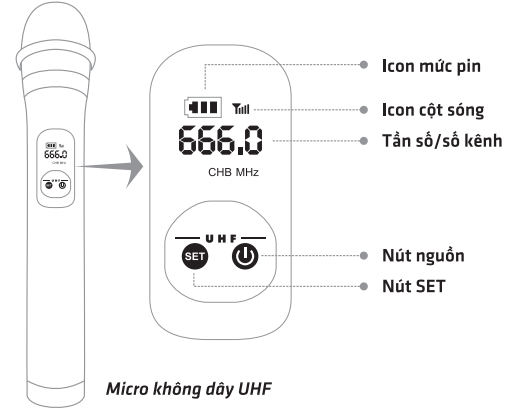

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đặt máy nơi khô ráo, thoáng mát và KHÔNG bị kên. KHÔNG lắp đặt và sử dụng máy trong những môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.
- Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng không nên chạm tay vào trạm loa, đầu dây loa khi máy đang hoạt động. Chú ý KHÔNG để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- Tắt nguồn điện của máy trước khi kết nối dây hay tháo/lắp các thiết bị nhớ USB & HDD.
- TẮT hẳn nguồn điện của máy và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài. Nên cho máy hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- KHÔNG được tự ý tháo mở hay sửa chữa máy. Nếu có hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng máy, cần lập tức ngưng sử dụng, ngắt nguồn điện cung cấp cho máy và liên hệ trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo mở máy PHẢI có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C và độ ẩm tương đối từ 20% đến 90%.
- Máy cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. Đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn khác.

LƯU Ý VỀ SỬ DỤNG BÌNH ẮC QUY

- Cần sạc đủ 10 giờ hoặc đầy bình trước khi sử dụng
- Cấm sạc ngay sau khi hết bình. Bình ắc quy sẽ hư hỏng nếu không được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình

SONCAMEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA

15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614

www.soncamedia.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 2, Số 1, Ngõ 178 Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (84-4) 3629 0052 - Fax: (84-4) 3629 0051

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614

Ver 1.0 100516

