

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MINI KARAOKE WIFI

PHÁT VIDEO RA ĐIỆN THOẠI, TABLET QUA WIFI

KM2

KM3 (KHAY GẮN HDD BÊN TRONG)




CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MINI KARAOKE WIFI - KM2/KM3

Trước khi tìm hiểu cách thức sử dụng đầu máy Mini Karaoke Wifi KM2/KM3, bạn thử tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của đầu máy này

Karaoke kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp, ốp gỗ

1- Xu thế hiện đại không dùng đĩa DVD mà dùng thẻ USB hoặc ổ cứng HDD (gắn trong hoặc ngoài), chống va đập, rung lắc khi di chuyển

2- Xu thế nhỏ gọn, chắc chắn, kết cấu đẹp với vỏ gỗ duyên dáng, thuận tiện mang đi xa

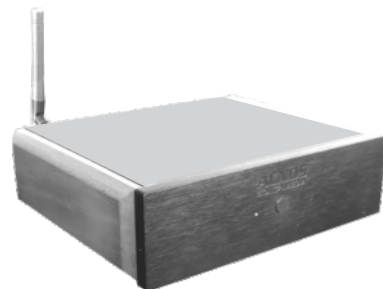

Karaoke MIDI với tổng hợp âm cao cấp SAM2634 mới nhất hiện nay

Chất âm của tổng hợp âm SAM2634 của hãng DREAM cực kỳ sống động. Gần 10.000 bài tiếng Việt, 7.000 bài tiếng Anh và 1.000 bài tiếng Hoa sử dụng tổng hợp âm này. Ngoài ra còn có gần 1.000 bài REMIX và gần 1.000 bài ca sĩ KTV. Tất cả chỉ trong thẻ USB 8GB.



Karaoke tự phát Wifi điều khiển hai chiều bằng điện thoại

Tự phát Wifi cho phép tối đa 8 thiết bị cùng kết nối để chọn bài hát, điều khiển âm lượng, tăng giảm tông, tempo, tắt mở tiếng ca sĩ, qua bài, kiểm soát danh sách bài đã chọn v.v...

Hơn thế nữa, Soncamedia vẫn cung cấp bộ điều khiển từ xa thông minh cho phép bạn nhấn trực tiếp phím tắt A, B, C ... để chọn nhanh bài hát ưa thích



Karaoke Connect

Karaoke phát Wifi Video lên tablet, điện thoại, không cần Tivi nữa

Chức năng độc đáo là có thể phát video để hát trên màn hình tablet, điện thoại mà không cần có Tivi nữa. Chức năng này đang được cập nhật từ từ và không kích hoạt trên bài KTV video clip



Kết nối HDD để có thể trở thành đầu KTV vài chục ngàn bài hát

Qua ngõ USB hoặc khay HDD gắn trong, máy có thể kết nối ổ đĩa cứng HDD để trở thành đầu Karaoke MIDI + KTV Video chuyên nghiệp điều khiển bằng màn cảm ứng, tablet và điện thoại smart phone




Ngõ ra HDMI thích hợp cho màn hình Tivi LCD


Ngõ ra HDMI và chất lượng hình nền Karaoke cực kỳ sắc nét khiến KM2/KM3 trở thành đầu máy Karaoke chuyên nghiệp trong phòng hát




VỊ TRÍ NÚT Ở MẶT TRƯỚC

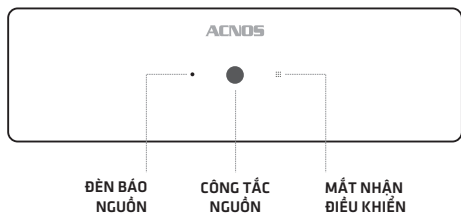


NGÕ KẾT NỐI Ở MẶT SAU

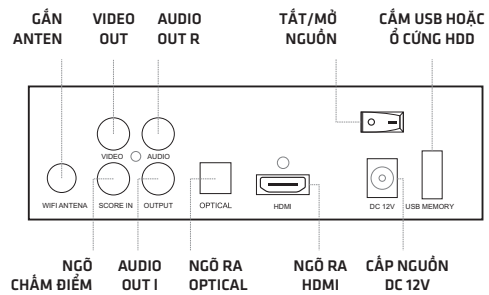

CÁCH THÁO, LẮP Ổ ĐĨA CỨNG HDD (TRONG MÁY KM3)

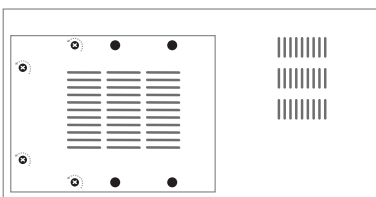


Bước 1: Tháo 4 ốc nắp đậy ổ cứng ở mặt dưới của máy

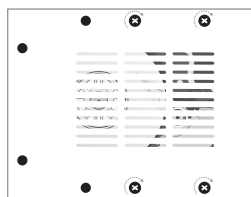

Bước 2: Gắn ổ cứng vào nắp đậy bằng 4 ốc



Bước 3: Cắm dây SATA kết nối với ổ cứng

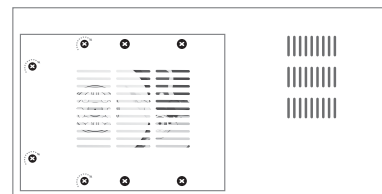


Bước 4: Gắn nắp đậy ổ cứng lại, hoàn thành

LƯU Ý KHI LẮP Ổ CỨNG HDD:

- Tắt nguồn điện trước khi tháo, lắp ổ cứng
- Chỉ dùng được với loại ổ cứng kích thước chuẩn 3.5"
- Chỉ áp dụng cho model có ổ cứng gắn trong

CÁCH NỐI DÂY NGÕ HDMI/AV VỚI AMPLI & TIVI LCD

CÁCH NỐI DÂY NGÕ HDMI/AV VỚI TIVI LCD & AMPLI

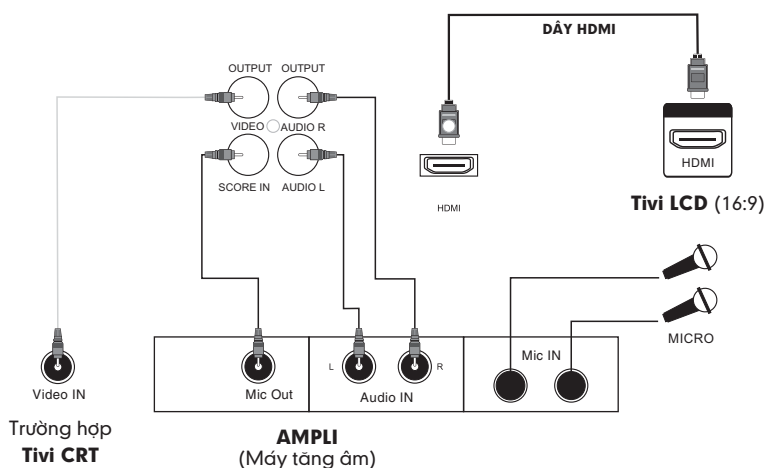

Lưu ý:

- Nên dùng cổng HDMI để kết nối với Tivi LCD bằng dây HDMI
- Vẫn có thể nối dây ngõ Video vào Tivi thường, nếu không dùng Tivi LCD, khi đó cần vào **MENU SETUP (Cài đặt cho máy)** chọn **TV TYPE** là **4:3** và **RESOLUTION** là **480P**.
- Vị trí các lỗ cắm sau máy có thể thay đổi tùy theo model thực tế.
- Nếu chỉ nối dây HDMI từ máy vào Tivi LCD thì sẽ không nghe tiếng MIDI ra loa Tivi.

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

- 1- Lắp **ổ cứng HDD hoặc USB** vào, máy sẽ tự động phát. Nếu lắp cùng lúc 2 thiết bị **HDD gắn trong & USB** máy sẽ ưu tiên phát nội dung từ USB.
- 2- Bấm nút <AUTO> **AUTO** để chọn nguồn phát nội dung từ ổ cứng HDD gắn trong hay USB.
- 3- Nhấn nút <SETUP> vào SETUP MENU chọn RESOLUTION để điều chỉnh độ phân giải hình: 480P/720P/1080I/1080P và chọn TV TYPE là 4:3 hoặc 16:9 theo đúng với loại Tivi đang dùng.

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

1- **Nếu dùng thẻ USB:** Chép nội dung Karaoke Volume mới nhất của Soncamedia vào thẻ nhớ USB. Bạn có thể tải nội dung này trên mạng hoặc các cửa hàng bán lẻ.

2- **Nếu dùng đĩa cứng HDD:** Chép nội dung Karaoke Volume mới nhất của Soncamedia vào đĩa cứng HDD, bao gồm cả các video clip hình họa hình theo nhạc của Soncamedia. Bạn có thể chép thêm các video clip karaoke yêu thích trên các mạng xã hội v.v...

3- Cắm thẻ USB hoặc đĩa cứng HDD vào máy, gắn Anten vào sau máy, kết nối máy với Tivi và Amply như hướng dẫn trước. Sau đó bạn cấp nguồn, nhấn công tắc nguồn khởi động máy.

4- Giờ đây, bạn có thể dùng bộ điều khiển từ xa (xem trang 8) để chọn bài theo kiểu bấm số, hoặc chọn theo ký tự đầu hoặc theo MENU search TITLE.

5- Bạn có thể dùng điện thoại, cài đặt App Karaoke Connect để điều khiển đầu máy, tìm kiếm chọn bài (xem thêm trang 7). Có hai cách kết nối điện thoại vào đầu máy.

5.1 Kết nối trực tiếp vào Định danh wifi do đầu máy phát ra. Lúc đó điện thoại không truy cập internet được.

5.2 Kết nối xuyên qua mạng Wifi internet ở nhà. Lúc đó điện thoại vừa điều khiển đầu máy vừa kết nối internet. Muốn vậy, bạn phải kết nối đầu máy và cài đặt mạng Wifi ở nhà vào đầu máy để đầu máy hiểu tên và password mạng Wifi ở nhà bạn. Xem Kết nối qua mạng Wifi mở rộng ở trang 7.

Lưu ý:




- Định danh mạng Wifi của đầu máy (SSID) được ghi sau vỏ máy và hiển thị trên màn hình Tivi, gồm 6 ký tự bắt đầu bằng ACNOSxxx, trong đó xxx là các ký tự ngẫu nhiên được gán sẵn. Nếu bạn kết nối theo kiểu Wifi mở rộng xuyên qua mạng Wifi có sẵn trong nhà, định danh này cũng là Tên nhận dạng của máy
- Hình ảnh có thể bị biến dạng nếu chọn sai RESOLUTION hoặc TV TYPE (4:3 hoặc 16:9), bạn phải chọn lại bằng nút SETUP trên bộ điều khiển từ xa.

A- PHÁT KTV KARAOKE TỪ USB, Ổ CỨNG HDD GẮN TRONG/NGOÀI

1. CÁCH PHÁT KTV KARAOKE


Lắp ổ cứng HDD/USB có nội dung KTV Karaoke vào, máy sẽ tự động vào chế độ hát karaoke (KM3 có thể gán USB và HDD đồng thời)

000000
Mời Chọn Bài Hát

- Lưu ý:**
- Bấm nút <SETUP>  hoặc <EJECT>  trên remote để thoát khỏi chế độ phát KTV Karaoke từ ổ cứng HDD/USB.
 - Bấm nút <1stOK>  trên remote để trở lại chế độ phát KTV Karaoke.
 - Xem kỹ hướng dẫn tháo/Lắp ổ cứng gắn trong.
 - Tắt nguồn điện trước khi Tháo/Lắp ổ cứng HDD, USB.

2. CÁCH CHỌN BÀI HÁT

2a. Tìm theo tên viết tắt (chữ cái đầu)

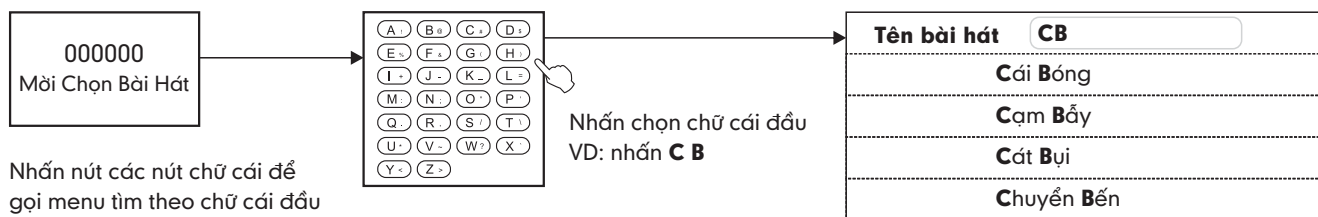

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
Nhấn nút <OK> để xác lập



Nhấn <PG.UP/PG.DN>
để chuyển trang khi chọn bài hát





Nhấn nút <OK> để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự




Nhấn nút <AUTO> để tìm chính xác tên bài theo số chữ cái đầu

2b. Sử dụng menu tìm kiếm ngay trên máy

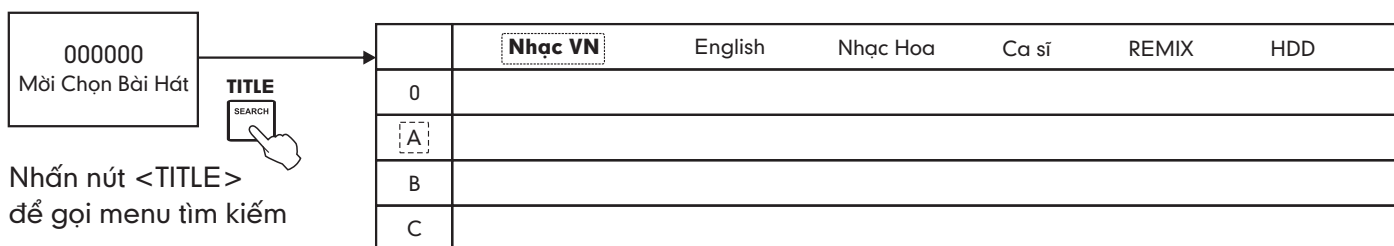

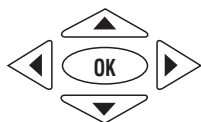

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
Nhấn nút **OK** để xác lập



Nhấn nút để chuyển vãn, nút



chuyển trang khi chọn bài hát



Nhấn nút OK để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự

ĐỂ "HÁT VỚI NGÔI SAO", "HÁT NHẠC REMIX" HOẶC "HÁT NHẠC HDD"

■ Vào mục **Ca sĩ / REMIX / HDD** để chọn bài hát

000000
Mời Chọn Bài Hát



	Nhạc VN	English	Nhạc Hoa	Ca sĩ	REMX	HDD
0						
A						
B						
C						

Nhấn nút <TITLE>
để gọi menu tìm kiếm

■ Để Tắt/Mở tiếng ca sĩ:



2c. Sử dụng sách bài hát (tải về trên mạng và tự in, hoặc mua thêm)

000000
Mời Chọn Bài Hát



Nhấn các nút số 0-9 để chọn bài hát

52591

Tương ứng với số được chọn, bài hát sẽ được hiển thị

1 2 3 Ngôi sao



Nhấn nút OK để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự



Nhấn nút <1ST RESV> để chọn ưu tiên bài muốn hát trước
Các bài hát từ ổ đĩa cứng HDD luôn bắt đầu bằng số 1

3. CÁCH BỎ BÀI HÁT

1. Di chuyển nút mũi tên <Trái> <Phải> để chọn bài cần bỏ trên danh sách.
2. Nhấn nút <CANCEL> để bỏ ra khỏi danh sách chọn bài.
 - Nhấn nút <STOP> để ngừng bài đang hát (tự động phát bài kế nếu có).





4. CHỈNH CHỨC NĂNG CHẤM ĐIỂM

- Nhấn nút <SCORE/ZOOM> SCORE
- Để chuyển đổi tính năng chấm điểm:
 - Chấm điểm vui (ngẫu nhiên)
 - Chấm điểm chuyên nghiệp
 - Tắt chấm điểm

Lưu ý:

Chỉ "**chấm điểm chuyên nghiệp**" khi đưa tín hiệu micro vào máy, bằng cách nối dây ngõ MIC OUT với SCORE, như hình hướng dẫn "**Cách nối dây ngõ AV với Ampli**"

5. CHỈNH TEMPO/KEY/TONE/ÂM LƯỢNG MELODY

- Nhấn nút <TEMPO>  để tăng giảm nhịp điệu
- Nhấn nút <AUDIO/MELODY>  Tắt/Mở giọng ca sĩ/Chọn kênh audio/Tăng giảm âm lượng melody
- Nhấn nút <KEY>  để chỉnh tone Cao/Thấp
- Nhấn nút <TONE>  để chỉnh tone Nam/Nữ

6. CHỌN PHÁT NHẠC DANCE

- Nhấn nút <AUTO>  để bật hoặc tắt nhạc Dance
- Nhấn nút <STOP>  để qua bài nhạc Dance

Lưu ý: Không chọn được bài hát khi đang chơi nhạc Dance

7. CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG PHÁT NHẠC HÒA TẤU


- Trong chế độ màn hình chờ, sau thời gian 30 giây tính năng nhạc hòa tấu tự động bật

8. THAY ĐỔI CÂU CHÀO (GREETING)

Để thay đổi câu chào (Greeting) trong karaoke, bạn thực hiện lần lượt các bước như sau:

1. Nhấn <SETUP> để vào MENU SETUP
2. Chọn "AUDIO SETUP" \ "GREETING"

Chọn "LINE 1" hoặc "LINE 2" để thay đổi nội dung trên dòng số 1 hoặc dòng số 2 của câu chào (Greeting)

3. Nhấn phím mũi tên và <OK> để nhập vào ký tự tương ứng  **Lưu ý:** - Đang phát KTV Karaoke nhấn nút <SETUP> để chuyển sang ISO trước khi thực hiện 3 bước.
- Sau khi thay đổi câu chào nhấn nút <1stOK> để trở về KTV Karaoke

B- PHÁT TỪ USB/HDD DỮ LIỆU THEO CHUẨN ISO



Nhấn nút trái-phải, trên-dưới để chọn hoặc vào ra lớp giao diện



Nhấn nút <OK> để chấp thuận

- Lưu ý:** - Đang phát KTV Karaoke nhấn nút <SETUP> để chuyển sang ISO
- Nhấn nút <1stOK> để trở về KTV Karaoke

C- PHÁT WIFI VIDEO LÊN TABLE, ĐIỆN THOẠI

1. Sau khi kết nối với đầu máy, bạn có thể xem video và chức năng tô màu ca từ (lyrics) karaoke trên máy tính bảng, điện thoại bằng cách nhấn nút WIFI VIDEO trên ứng dụng Karaoke Connect
2. Tính năng này đang cập nhật từ từ trên các thiết bị di động Android, iOS và Windows Phone nên thời gian đầu, có thể một số thiết bị chưa tương thích tính năng này
3. Màn hình thiết bị di động sẽ hiển thị giống như màn hình Tivi. Nếu bộ nhớ thiết bị di động không đủ, tính năng hình theo nhạc có thể không được kích hoạt.
4. Tính năng này có thể không tương thích với các bài hát KTV video clip



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C và độ ẩm tương đối từ 20% đến 90%.
- Máy cần được bảo quản trong hộp carton cứng, có bao lót. Đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không rung động, không bụi, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn khác.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Tắt nguồn điện của máy trước khi kết nối dây hay tháo/lắp USB & HDD
- KHÔNG lắp đặt và sử dụng máy trong môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt
- KHÔNG được tháo mở máy. Trong trường hợp cần tháo mở máy phải có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền
- Rút hẳn phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng máy trong một thời gian dài

D. ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỌN BÀI HÁT KARAOKE VỚI KARAOKE CONNECT

1. Ứng dụng điều khiển và chọn bài karaoke thông minh Karaoke Connect

Ứng dụng Karaoke Connect trên loạt thiết bị chọn bài karaoke thông minh: màn hình cảm ứng, máy tính bảng và điện thoại có khả năng kết nối không dây (Wi-Fi) với đầu máy để đồng bộ điều khiển và tìm/chọn nhanh bài hát karaoke

Tải ứng dụng miễn phí Karaoke Connect cho điện thoại thông minh (smartphone) trên cửa hàng Apple App Store, Google Play Store và Microsoft Windows Phone Store hoặc quét mã QR Code bên dưới để cài đặt



Thiết bị chọn bài karaoke chuyên dụng do Soncamedia cung cấp, đã tích hợp sẵn ứng dụng Karaoke Connect



Màn hình cảm ứng
model ST191/ST192/ST193/ST221 (19"/22" – kết nối Wi-Fi)




Máy tính bảng model ST101/ST102/ST103
(tablet Android 10.1" – kết nối Wi-Fi)

2. Cách thiết lập kết nối đầu máy với ứng dụng Karaoke Connect

- Mở đầu máy & chạy karaoke -> khi thấy **thông báo "Mời Bạn Chọn Bài Hát"** hiện trên màn hình TV là đầu máy đã sẵn sàng để kết nối với các thiết bị chọn bài thông minh
- Bật kết nối Wi-Fi trên thiết bị chọn bài thông minh -> Chọn kết nối vào mạng Wi-Fi của đầu máy
- Chạy ứng dụng Karaoke Connect để dò tìm đầu máy trong mạng -> Chọn đúng **"Tên đầu máy"** cần kết nối -> Chọn **"Kết Nối"** và nhập **"Mật khẩu kết nối"** để kết nối
- Khi thấy **thông báo "Kết Nối OK"** là có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để điều khiển đầu máy, chọn bài hát karaoke bình thường

Chú ý:

- * Khi đầu máy đã sẵn sàng kết nối, thì trên màn hình TV sẽ hiện thông tin **"Tên đầu máy" & "Mật khẩu kết nối"** để xem, nhập trực tiếp vào ứng dụng Karaoke Connect và kết nối ngay. Có thể bấm nút **<SUBTITLE>** trên remote để xem lại các thông tin này.
- * Các thông số được cài mặc định như sau:
 - + **"Tên đầu máy" = "ACNOSXXX"** (đây cũng chính là tên mạng Wi-Fi của đầu máy)
 - + **"Mật khẩu kết nối" = "1234", "Mật khẩu quản trị" = "5168"**
- * Để cài đặt lại các thông số này về giá trị mặc định (như trên) thì cần vào SETUP trên đầu máy -> chọn mục DEFAULT -> chọn RESTORE -> bấm OK
- * Dùng ứng dụng Karaoke Connect để thiết lập các thông số này theo ý muốn

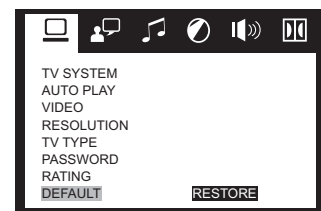

E. CÁCH THIẾT LẬP KẾT NỐI WI-FI

- Bước 1: Dùng ứng dụng Karaoke Connect để kết nối với đầu máy đang chạy karaoke bằng **"Mật khẩu quản trị"** (làm như các bước hướng dẫn trong mục D2 trên, nhưng cần nhập **"Mật khẩu quản trị"** khi kết nối)
- Bước 2: Khi thấy thông báo **"Kết Nối OK"** -> chọn ô **"CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE"** để vào menu quản trị trong ứng dụng

1. Thiết lập Wi-Fi cho đầu máy

Thay đổi thông tin:

"Tên Đầu Máy (Tên Wi-Fi)"

"Mật Khẩu Kết Nối"

"Mật Khẩu Quản Trị"

Thông tin đầu máy
Tên đầu máy (Tên Wi-Fi)
ACNOS430
 Mật khẩu Wi-Fi (tối thiểu 8 chữ hoặc số)
Mật khẩu kết nối (4 số)
1234
Mật khẩu quản trị (4 số)
5168


2. Thiết lập kết nối Wi-Fi của đầu máy với mạng Wi-Fi có sẵn

- * Đặt đầu máy trong vùng phủ sóng của mạng Wi-Fi có sẵn
- * Chọn đánh dấu bật chức năng **"Cho phép mở rộng mạng Wi-Fi"** và nhập vào **"Tên mạng" & "Mật khẩu"** của mạng Wi-Fi có sẵn
- * Khởi động lại máy

Cài đặt Wi-Fi mở rộng
 Cho phép mở rộng mạng Wi-Fi
(kết nối Wi-Fi đầu karaoke với mạng Wifi có sẵn)
Tên mạng Wi-Fi mở rộng
Mật khẩu mạng Wi-Fi mở rộng

Lưu ý: Khi đã thiết lập xong kết nối Wi-Fi của đầu máy với mạng Wi-Fi có sẵn thì có thể dùng ứng dụng Karaoke Connect kết nối vào mạng Wi-Fi có sẵn để điều khiển và tìm chọn bài hát karaoke bình thường. Cần khởi động lại máy sau khi thiết lập.

VỊ TRÍ CÁC NÚT TRÊN HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

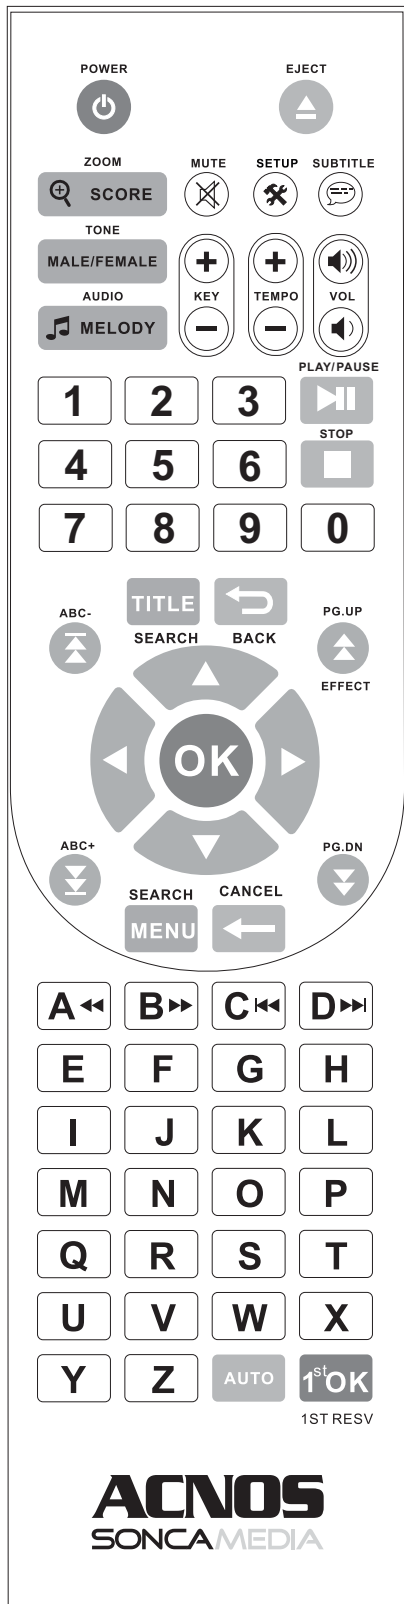

POWER	: Tắt/Mở nguồn
EJECT	: Thoát khỏi karaoke
SCORE/ZOOM	: Chỉnh chấm điểm/Phóng hình
TONE	: Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
AUDIO/MELODY	: Chọn kênh Audio - Tắt/Mở tiếng ca sĩ
	: Tăng giảm âm lượng Melody
MUTE	: Ngắt tiếng
SETUP	: Cài đặt cho máy
SUBTITLE	: Chọn ngôn ngữ phụ đề/Xem thông tin Wifi
KEY +/-	: Tăng/Giảm tone nhạc
TEMPO +/-	: Tăng/Giảm nhịp điệu
VOL	: Tăng/Giảm âm lượng
PLAY/PAUSE	: Phát/Tạm dừng
STOP	: Dừng phát
TITLE	: Tắt/Mở menu chọn bài hát
BACK	: Trở về
ABC-	: Chuyển về vẫn trước
PG.UP/EFFECT	: Chuyển về trang trước
ABC+	: Chuyển đến vẫn kế tiếp
PG.DN	: Chuyển đến trang kế tiếp
OK	: Xác lập lựa chọn
MENU	: Tắt/Mở menu tìm bài hát theo tên viết tắt (chữ cái đầu)
	: Vào menu chính
CANCEL/←	: Xóa
A<<	: Phát lùi nhanh/Chữ cái A
B>>	: Phát tới nhanh/Chữ cái B
C<<<	: Phát track trước đó/Chữ cái C
D>>>	: Phát track kế tiếp/Chữ cái D
AUTO	: Mở nhạc Dance
1ST RESV	: Chèn bài hát lên đầu danh sách
	: Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống
	: Các phím chữ cái A-Z
	: Các phím số 0-9

SONCAMEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA

15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614

www.soncamedia.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 2, Số 1, Ngõ 178 Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 3629 0052 - Fax: (84-4) 3629 0051

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614