

ACNOS
SONCAMEDIA


**KBEAT
BOX**




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

KS450M

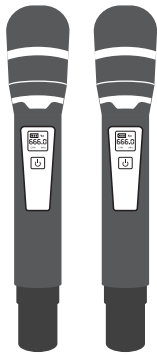


MICRO UHF CAO CẤP

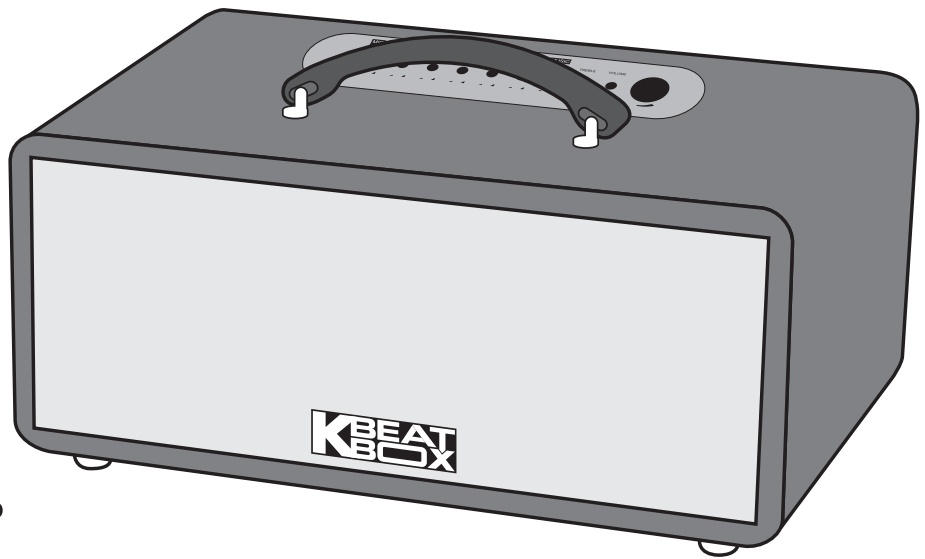

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Loa và phụ kiện

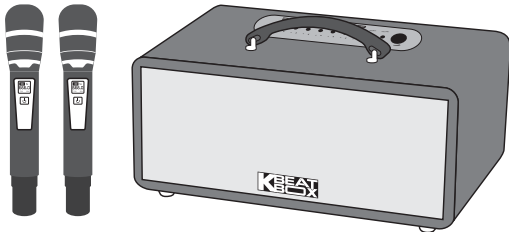

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + USB Karaoke (đã có sẵn nhạc)
- + Dây nguồn AC
- + Điều khiển từ xa karaoke (kèm 02 pin AAA)
- + Dây HDMI
- + Phiếu bảo hành & Sách hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa KS. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.


1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !


- !** **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB.
- !** Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.
- !** Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.
- !** **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.
- !** Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kên. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- !** **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa & bộ pin sạc gắn bên trong. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn


1.3 Nút điều chỉnh loa

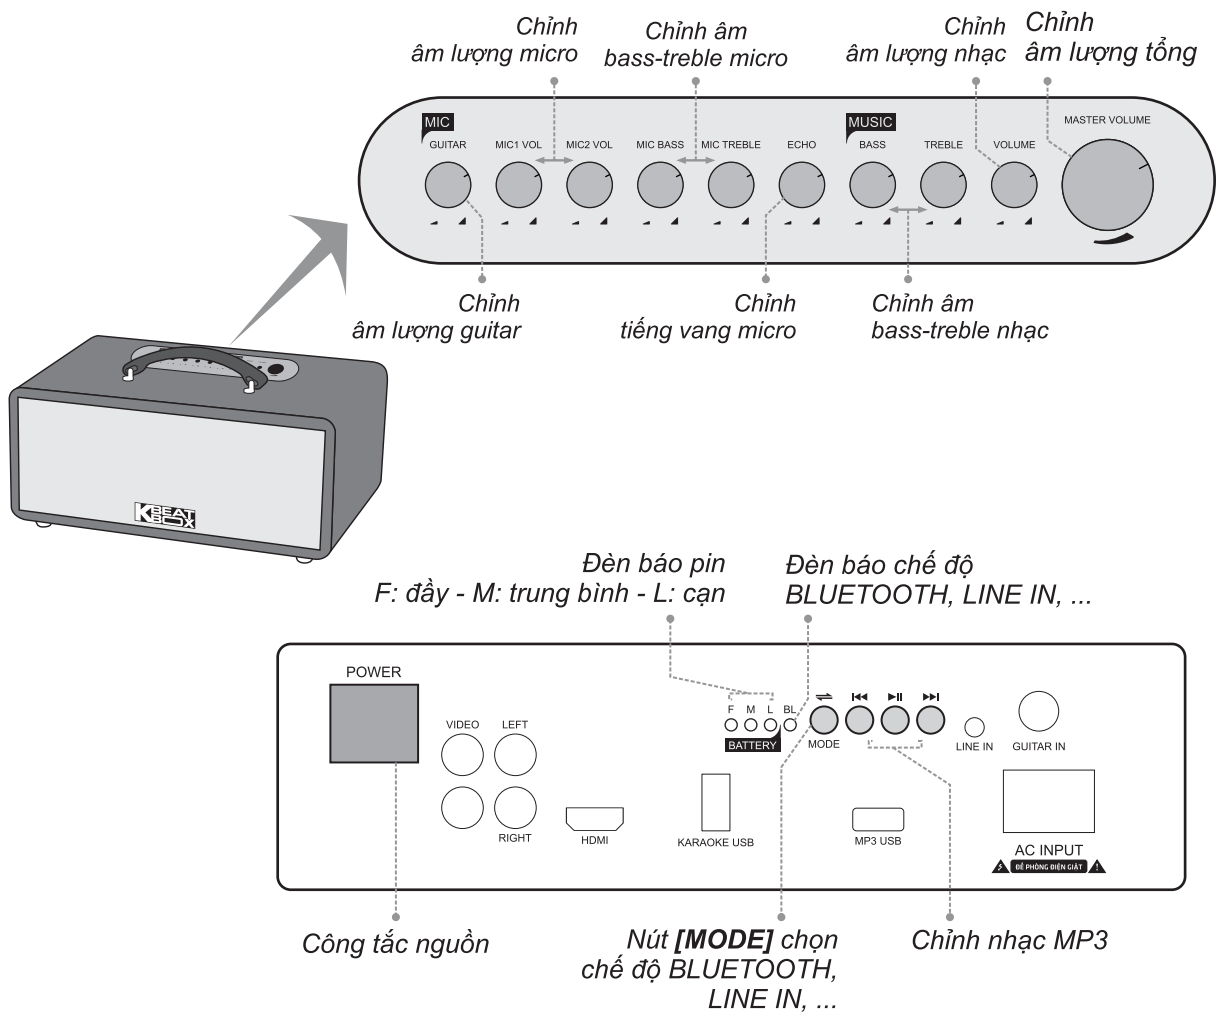

1.4 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (phía sau)

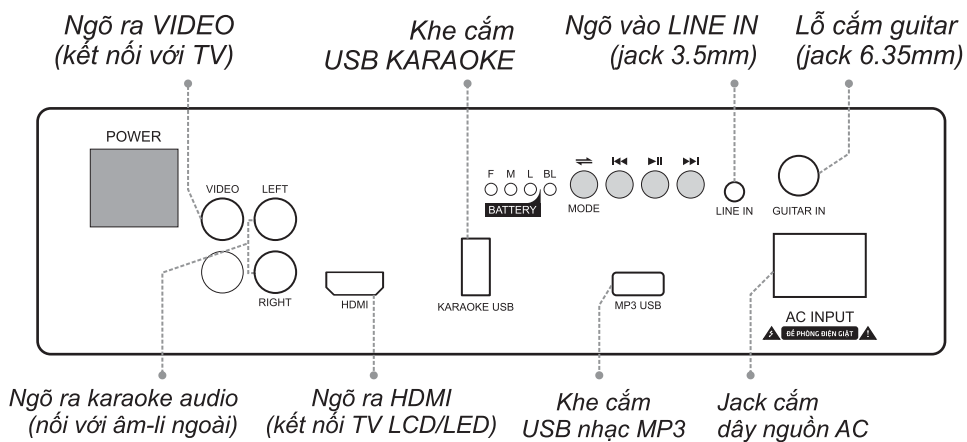

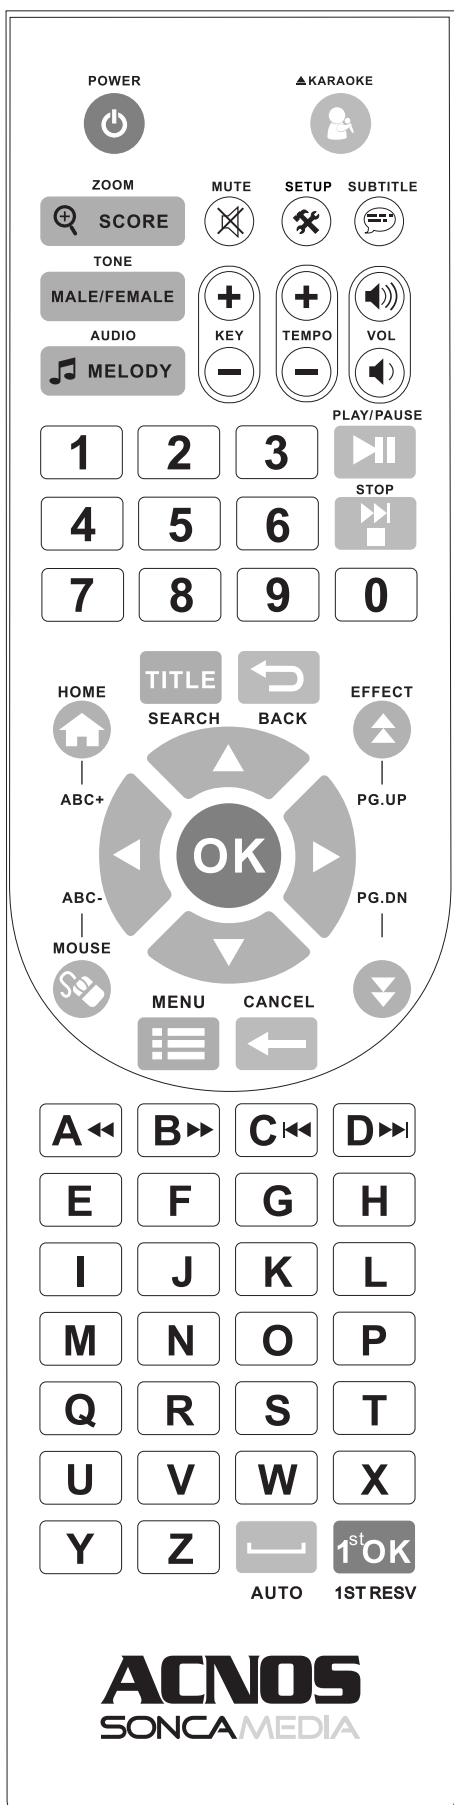

1.5 Vị trí các nút trên hộp điều khiển từ xa karaoke



- POWER** : Tắt/Mở nguồn
- ▲ KARAOKE** : Thoát khỏi karaoke
- SCORE/ZOOM** : Chỉnh chấm điểm
- TONE** : Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
- AUDIO/MELODY**: Tắt/Mở tiếng ca sĩ
Tăng giảm âm lượng Melody
Đổi Tên & Mật khẩu
- MUTE** : Ngắt tiếng
- SETUP** : Cài đặt cho máy
- SUBTITLE** : Xem thông tin kết nối Wifi
- KEY+/-** : Tăng/Giảm tone nhạc
- TEMPO+/-** : Tăng/Giảm nhịp điệu
- VOL** : Tăng/Giảm âm lượng
- PLAY/PAUSE** : Phát/Tạm dừng
- STOP** : Dừng phát
- TITLE** : Tắt/Mở menu chọn bài hát
- BACK** : Trở về
- ABC-** : Chuyển về vắn trước
- PG.UP/EFFECT** : Chuyển về trang trước
- ABC+** : Chuyển đến vắn kế tiếp
- PG.DN** : Chuyển đến trang kế tiếp
- OK** : Xác lập lựa chọn
- MENU** : Tắt/Mở menu tìm bài hát
- CANCEL /** : Xoá
- A<<** : Phát lùi nhanh / Chữ cái A
- B>>** : Phát tới nhanh / Chữ cái B
- C<<** : Phát track trước đó / Chữ cái C
- D>>** : Phát track kế tiếp / Chữ cái D
- AUTO** : Mở nhạc Dance
Thêm bài hát vào danh sách Yêu thích
- 1ST OK** : Chèn bài hát lên đầu danh sách
Chọn nguồn phát
- ◀▶** : Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống
- A<< B>> C<< D>>**
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
: Các phím chữ cái A-Z
- 1 2 3**
4 5 6
7 8 9 0
: Các phím số 0-9

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây


+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro. Có thể gạt công tắc CHA/B bên trong micro để chọn micro là A/B (chọn xong thì tắt nguồn mở lại cho micro đồng bộ).

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây UHF với loa

Bước 1: Tắt nguồn loa KS. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn micro A.


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]**  và nút **[SET]** cùng lúc để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn loa KS lên. Chờ vài giây (khi đèn **[BL]** sáng) rồi nhấn nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất, a-lô thử có tiếng micro phát ra loa là đã cài đặt xong.

Bước 3: Lập lại bước 1 và 2 ở trên để cài đặt tiếp cho micro B còn lại.

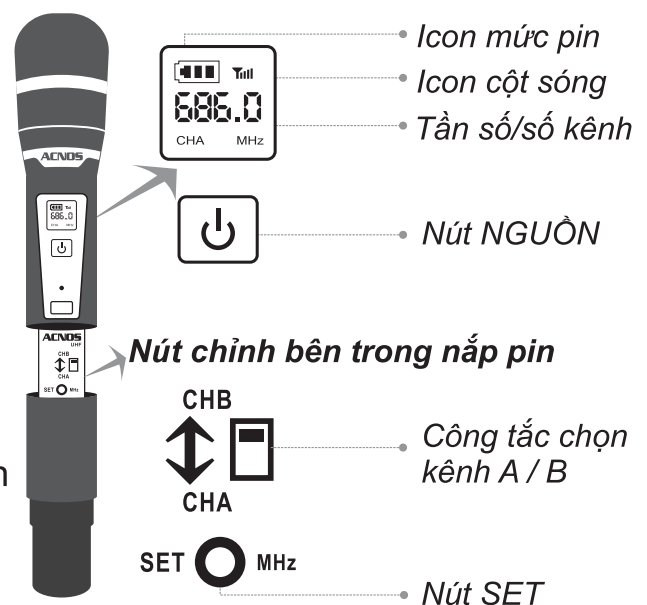


3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

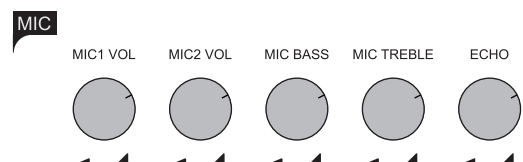


+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

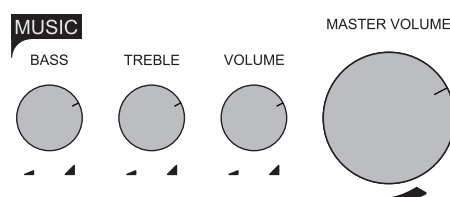

4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng của loa

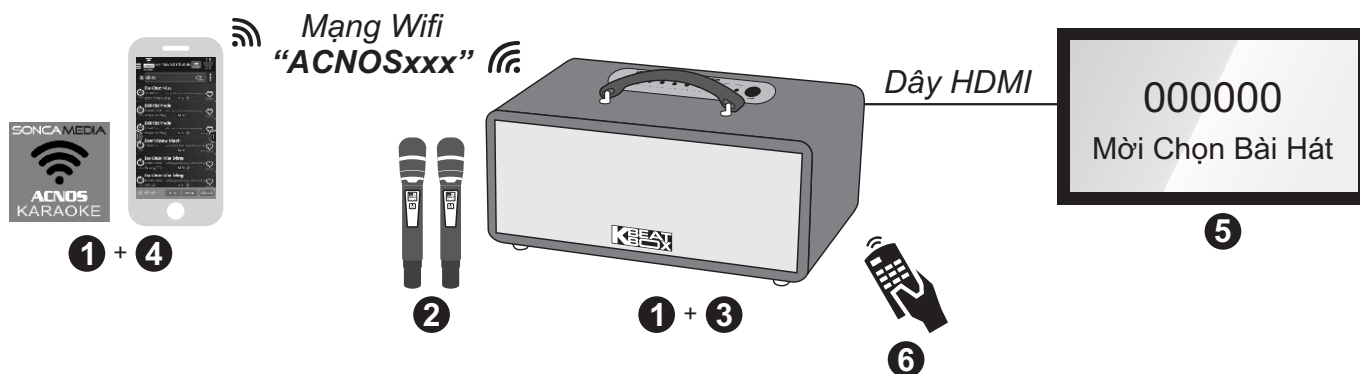

4.1 HÁT KARAOKE WIFI trên màn hình điện thoại di động

Sử dụng điện thoại di động (hoặc iPad) của bạn để hát karaoke với mạng Wifi của loa KS mọi lúc, mọi nơi. **KHÔNG** cần phải kết nối internet hay mở 3G/4G

Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng Karaoke Connect vào điện thoại di động (hoặc iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng Karaoke Connect mục 5 (📖 trang 11)

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây.

Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 5)

Bước 3: gắn USB nhạc karaoke vào loa KS & bật nguồn (cắm điện hoặc chạy pin)

Xem vị trí khe cắm KARAOKE USB mục 1.4 (📖 trang 3) để gắn đúng

Bước 4: kết nối điện thoại di động (hoặc iPad) vào mạng Wifi của loa KS đang phát (thường có tên **ACNOSxxx**), mở ứng dụng Karaoke Connect lên, chọn dò tìm & kết nối với loa KS để tìm, chọn bài và xem lời WIFI VIDEO hát karaoke ngay trên màn hình điện thoại.

Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng Karaoke Connect mục 5 (📖 trang 11)

4.2 HÁT KARAOKE WIFI với màn hình TV và bộ điều khiển từ xa


Loa KS còn có thể kết nối thêm với màn hình TV lớn (LCD/LED) để thành dàn máy hát karaoke chuyên nghiệp


Bước 5: nối dây HDMI từ loa KS lên TV LCD/LED.

Bước 6: sử dụng bộ điều khiển từ xa karaoke để bấm chọn bài hát & điều khiển giao diện hát karaoke trên màn hình TV.

Xem hướng dẫn nối với TV điều khiển bằng remote ở mục 4.5-4.7 (📖 trang 8-9)

4.3 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu **[BL]** đã sáng kèm âm báo (hoặc tuân tự bấm nút **[MODE]**  cho đến khi âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...

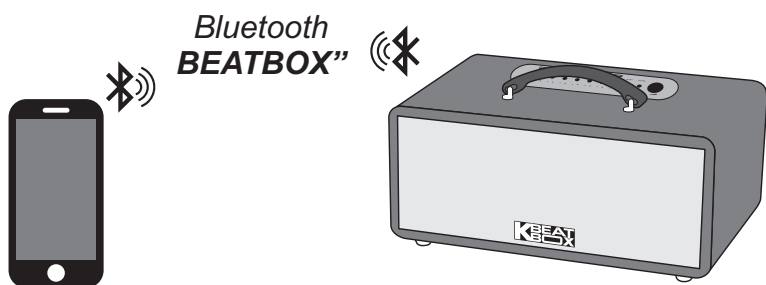


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút **[MODE]**  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

4.4 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

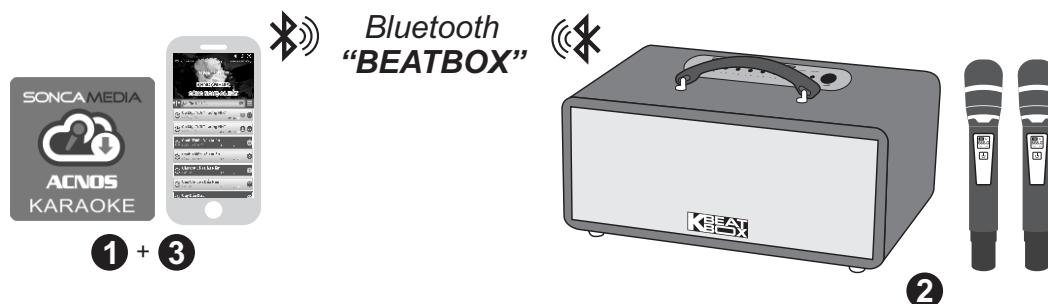


Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Bật nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).
Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 5)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên "**BEATBOX**" của loa. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.


4.5 Kết nối loa khi hát karaoke với màn hình TV

Cắm USB nhạc karaoke (kèm theo loa) vào khe KARAOKE USB. Sử dụng dây HDMI (hoặc dây AV) để kết nối loa với màn hình TV, như hình


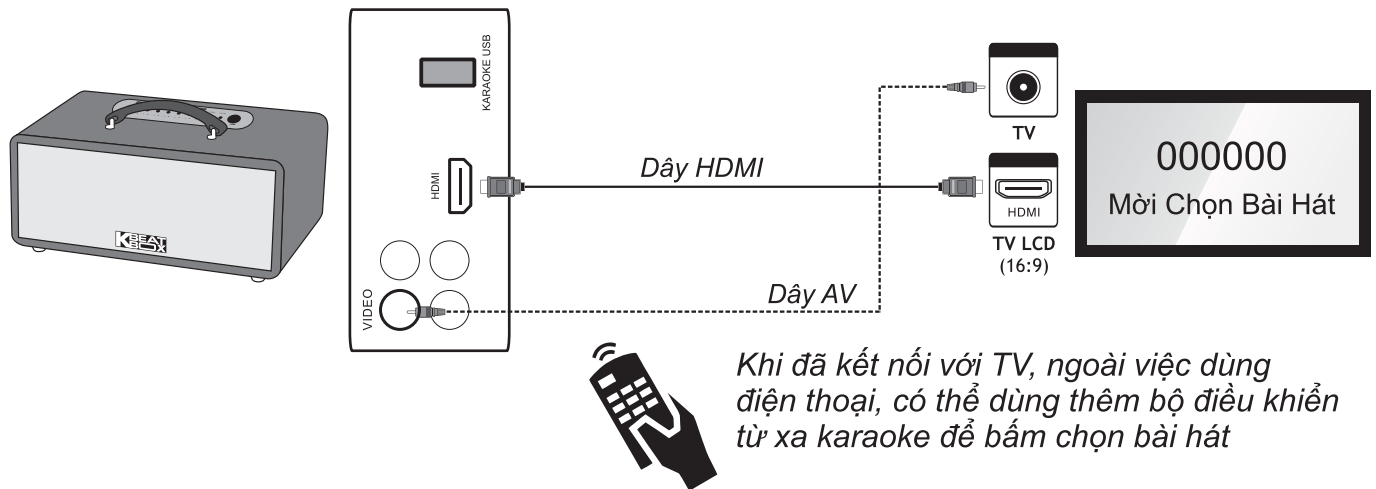


4.6 Điều khiển bằng bộ điều khiển từ xa karaoke

* Bấm số chọn bài

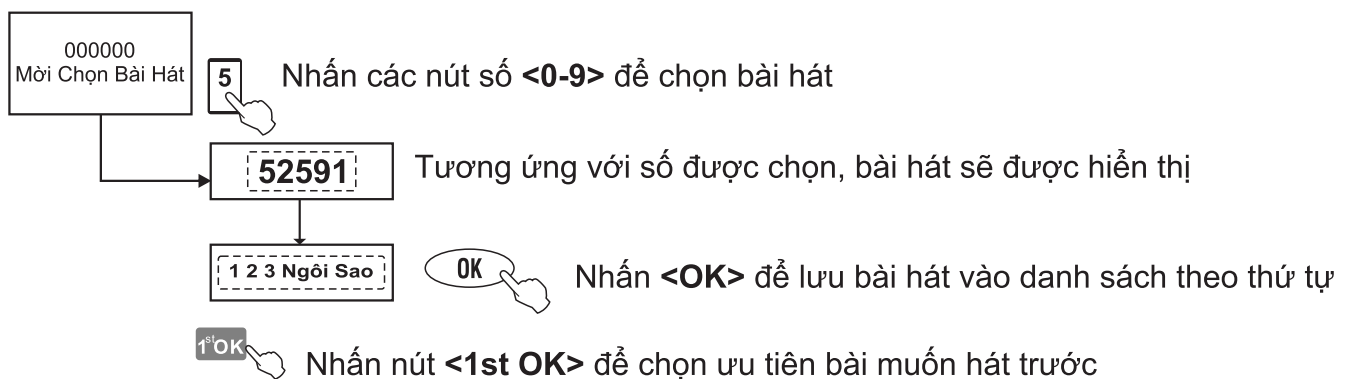

* Sử dụng menu bài hát trên màn hình TV

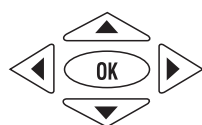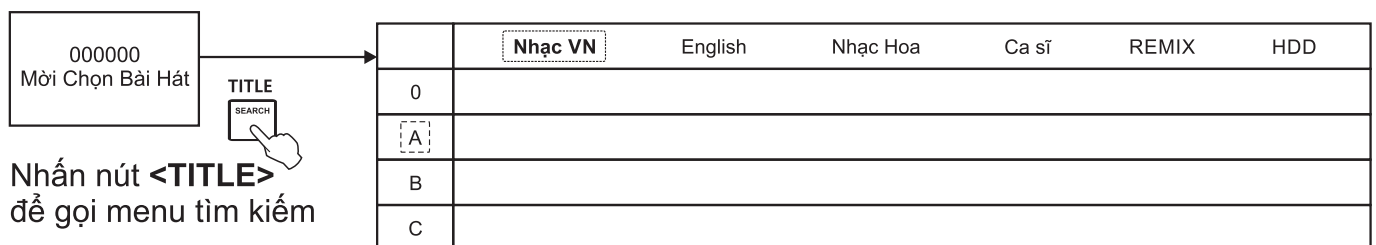

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
Nhấn nút <OK> để xác lập

Nhấn nút để chuyển vùn, nút chuyển trang khi chọn bài hát

* Sử dụng menu tìm chọn bài hát theo chữ cái đầu

000000
Mời Chọn Bài Hát

MENU

Nhấn nút <MENU> hoặc bàn phím <A-Z> để tìm theo chữ cái đầu

Nhấn chọn chữ cái đầu
VD: nhấn C B

Tên bài hát CB

Cái Bống

Cạm Bẫy

Cát Bụi

Chuyển Bến

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
Nhấn nút <OK> để xác lập

Nhấn <PG.UP/PG.DN> để chuyển trang khi chọn bài hát

Nhấn nút <OK> để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự

* Điều khiển và chỉnh nhạc karaoke

- Nhấn nút <TEMPO> để tăng giảm nhịp điệu
- Nhấn nút <AUDIO/MELODY> Tắt/Mở giọng ca sĩ / Chỉnh âm lượng melody
- Nhấn nút <KEY> để chỉnh tone Cao/Thấp
- Nhấn nút <TONE> để chỉnh tone Nam/Nữ
- Nhấn nút <AUTO> để bật/tắt nhạc Dance
- Nhấn nút <STOP> để chuyển bài kế nhạc Dance
- Nhấn nút <ZOOM/SCORE>
 - Để chuyển đổi tính năng chấm điểm:
 - Chấm điểm vui (ngẫu nhiên)
 - Chấm điểm chuyên nghiệp
 - Tắt chấm điểm

4.7 Thiết lập lại các cài đặt mặc định

Làm theo các bước sau để thiết lập lại các thông số mặc định như khi xuất xưởng

Bước 1: Cần nối dây HDMI (hoặc dây AV) từ KS lên màn hình TV. Mở nguồn loa KS.


Bước 2: Rút USB karaoke đang cắm trong loa ra (hoặc dùng USB nhạc MP3 cắm vào khe KARAOKE USB).

Bước 3: Bấm <SETUP> trên điều khiển từ xa karaoke để vào **SETUP MENU** của KS -> chọn mục **DEFAULT** -> chọn **RESTORE** -> bấm <OK>


Bước 4: Tắt nguồn rồi mở lại.

* Các thông số được cài lại mặc định, như xuất xưởng:


- + “Tên KS” = “ACNOSxxx”
(đây cũng chính là tên mạng Wifi của KS)
- + Hủy “Mật khẩu Wifi của KS”
- + “Mật khẩu kết nối” = “1234”
- + “Mật khẩu quản trị” = “5168”
- + Âm lượng, hình ảnh & nội dung câu chào

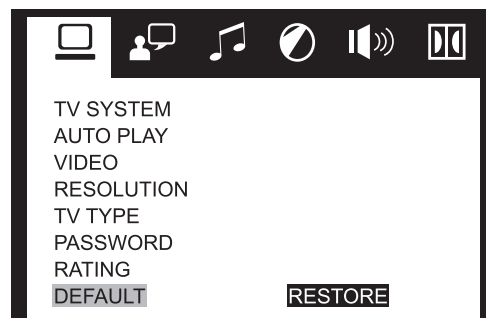

4.8 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB


+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa 

+ Chỉnh bài nhạc muốn phát từ USB bằng điều khiển từ xa hoặc 3 nút bấm trên loa (về bài - tạm dừng/phát nhạc - qua bài)

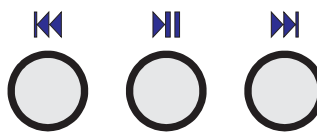

4.9 Chế độ LINE IN

+ Đầu nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** 


+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BL]** nhấp nháy & âm báo line-in

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

4.10 Kết nối guitar

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR IN]** (jack 6.35mm) của loa. Vặn núm GUITAR khi muốn chỉnh âm lượng tiếng guitar

GUITAR



4.11 Cài đặt cho loa KS

Dùng ứng dụng Karaoke Connect để kết nối & cài đặt các thông số cho loa KS: đổi tên loa, đổi mật khẩu, thiết lập mở rộng mạng Wifi (kết nối Wifi của KS với mạng Wifi ở nhà hoặc quán), ...



1

Mở ứng dụng và kết nối vào KS

2

Chọn  **CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE**
nhập **mật khẩu quản trị (5168)** để vào cài đặt

3



Chọn **CÁC CÀI ĐẶT:**
+ **ĐỔI TÊN LOA KS**
→ + **CÀI MẬT KHẨU WIFI**
+ **ĐỔI MẬT KHẨU KẾT NỐI & QUẢN TRỊ**
+ **THIẾT LẬP MỞ RỘNG MẠNG WIFI**
+ **CẬP NHẬT FIRMWARE WIFI**


5. Ứng dụng điều khiển và chọn bài thông minh Karaoke Connect

Ứng dụng Karaoke Connect trên loạt thiết bị chọn bài karaoke thông minh: màn hình cảm ứng, máy tính bảng và điện thoại có khả năng kết nối Wifi với loa KS để đồng bộ điều khiển và tìm/chọn nhanh bài hát karaoke. Tải miễn phí trên Apple App Store hay Google Play Store (CH Play) hoặc quét mã QR Code bên dưới để cài đặt




Cài đặt ứng dụng -> Cập nhập dữ liệu đầy đủ -> Kết nối với loa KS (theo 6 bước sau)


- 1**




Truy cập kho ứng dụng (iOS, Android)
- 2**




Gõ **"Soncamedia"** để tìm ứng dụng **Karaoke Connect** (icon màu đỏ)



- 3**




Chọn lệnh **[CÀI ĐẶT]** để tải ứng dụng về cài vào thiết bị
- 4**



Chạy ứng dụng trên thiết bị, kết nối internet WiFi/3G/4G và **cập nhật dữ liệu bài hát**
- 5**



Chạy ứng dụng **chọn kết nối với Wifi của KS phát ra** (thường là **ACNOSxxx**)
- 6**



Dò tìm để **chọn kết nối với loa KS** và nhập mật khẩu (mật khẩu kết nối: **1234** hoặc mật khẩu quản trị: **5168**)

Điều khiển loa KS và tìm, chọn bài hát karaoke

- 1**



Chọn bài bằng cách gõ ký tự viết tắt / tìm theo ca sỹ / thể loại / ngôn ngữ, ...
- 2**



Điều khiển chức năng KS: chọn ưu tiên, chỉnh nhạc, chấm điểm, qua bài, ...

Hát karaoke WIFI VIDEO và thu clip SELFIE

- 
- Nhấn icon **[WIFI VIDEO]** (góc phải giao diện) để chuyển sang video karaoke xem lời & hát ngay trên di động
- 
- Nhấn tiếp icon **[GHI VIDEO]** để thu clip Selfie Karaoke trong khi hát
- 
- 

6. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

7. LƯU Ý VỀ PIN SẠC



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

- * Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- * KHÔNG tháo và thay thế pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch quả pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <http://www.soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Xem danh sách trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc trong phiếu bảo hành sản phẩm, thông tin cũng được cập nhật trên website:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>