

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DÀN KARAOKE DI ĐỘNG
CB15E



MICRO KHÔNG DÂY
ACNOS



Android




iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

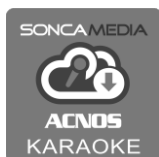

CloudKaraoke

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Loa CB và phụ kiện



Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây nguồn AC & điều khiển từ xa
- + Phiếu bảo hành & Sách hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa CB. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.


1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !


- !** **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB.
- !** Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm loa khi loa đang hoạt động.
- !** **KHÔNG** thải bỏ các loại pin hay bình ắc-quy chì vào chung rác thải đô thị.
- !** Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kênh. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng máy trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- !** **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hay sửa chữa. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng máy, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn

1.3 Vị trí các nút điều chỉnh (mặt trước)

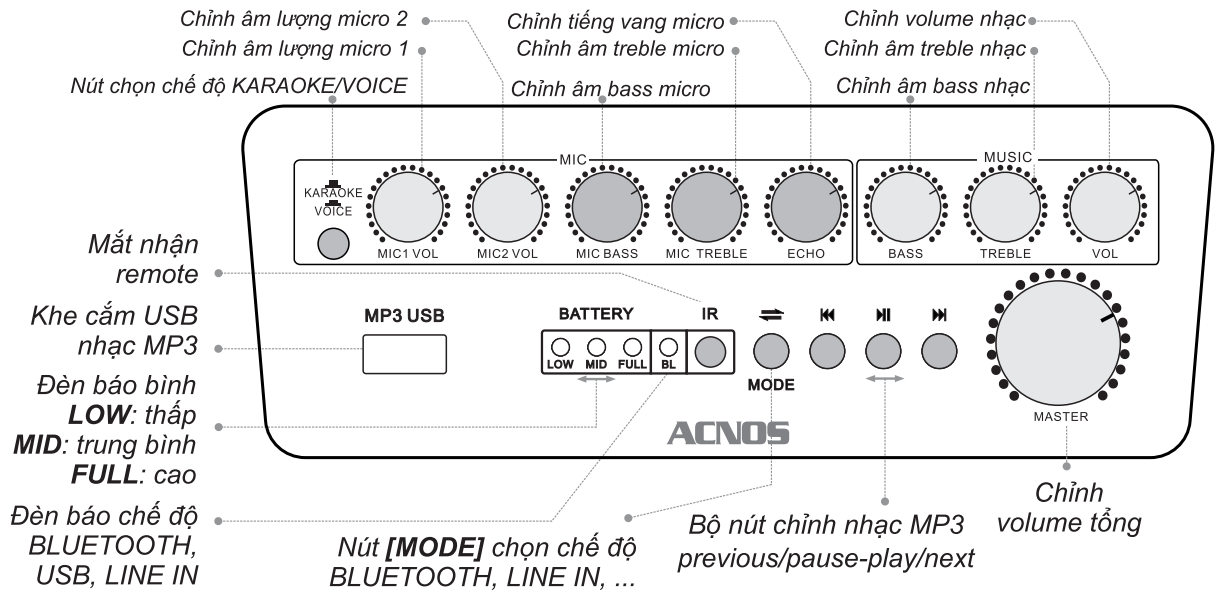


1.4 Vị trí các cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (phía sau)

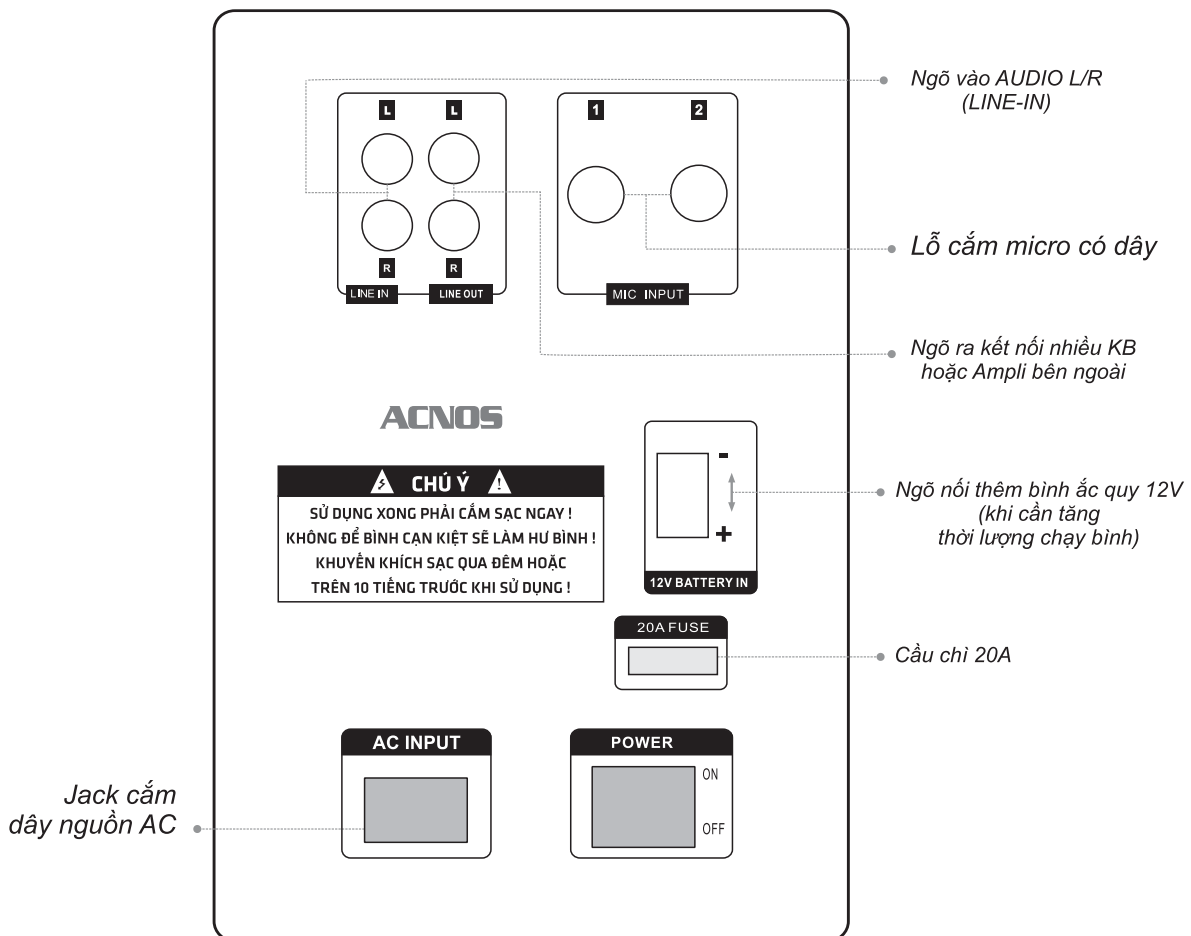


1.5 Hộp điều khiển từ xa

Sử dụng các nút chức năng trên hộp điều khiển từ xa khi cần chuyển các chế độ Bluetooth/USB/LINE IN hoặc chỉnh nhanh bản nhạc đang phát.

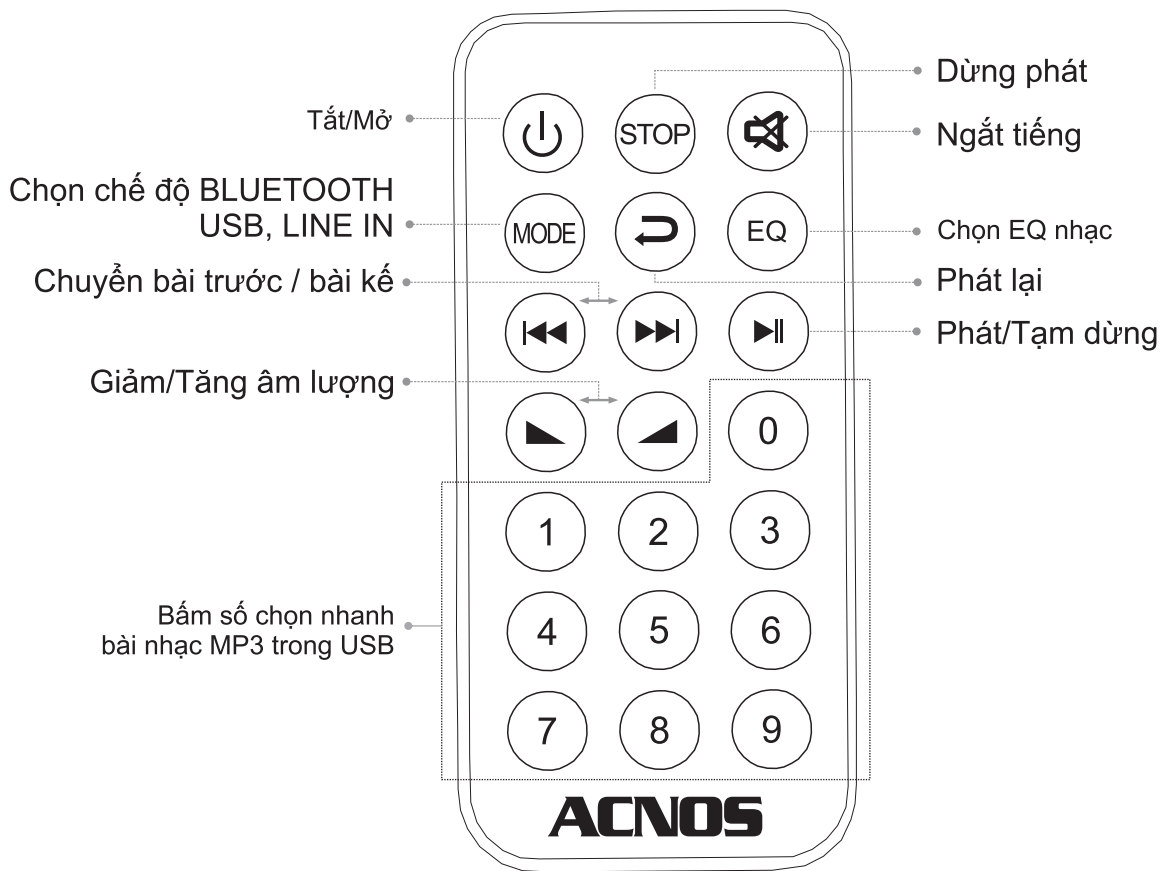

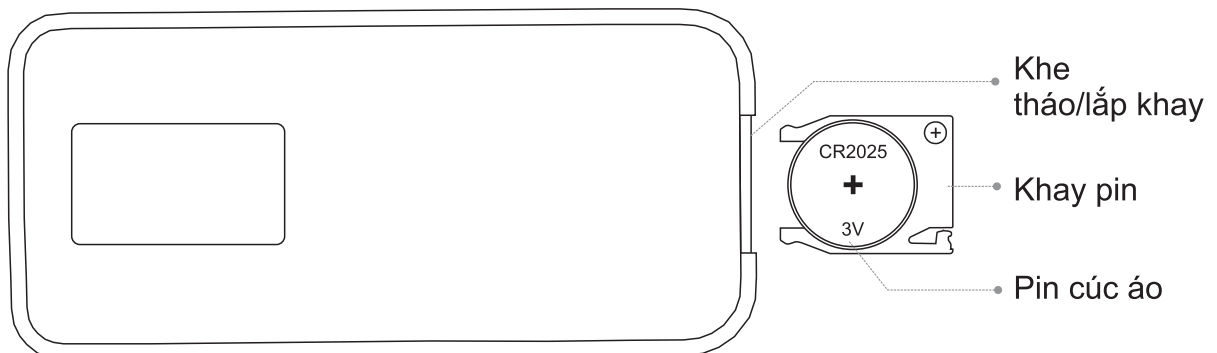

Hộp điều khiển từ xa sử dụng pin cúc áo (3V - CR2025), xem thêm hướng dẫn cách tháo lắp ở mặt sau khi cần thay pin mới.



2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây




- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Tắt/Mở micro
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần nhấn nút **[SET]**  trên micro để đổi kênh (CH) sang tần số khác, loa sẽ tự động đồng bộ trở lại

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.


Cần nhắc lượng pin đủ dùng cho buổi hát karaoke của bạn. Nên sử dụng loại pin sạc lại được để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây ACNOS (UHF) với loa CB

Bước 1: Tắt nguồn loa CB.

Bước 2: Tắt micro. Nhấn giữ nút **[SET]**  rồi mở nguồn micro & giữ luôn nút **[NGUỒN]**  cho đến khi màn hình micro nhấp nháy. Mở nguồn loa CB lên rồi nhấp nút **[SET]**  trên micro, chờ cho màn hình hết nhấp nháy rồi a-lô thử có tiếng là đã đồng bộ xong.

Bước 3: lặp lại 2 bước trên để cài đặt tiếp cho micro còn lại.

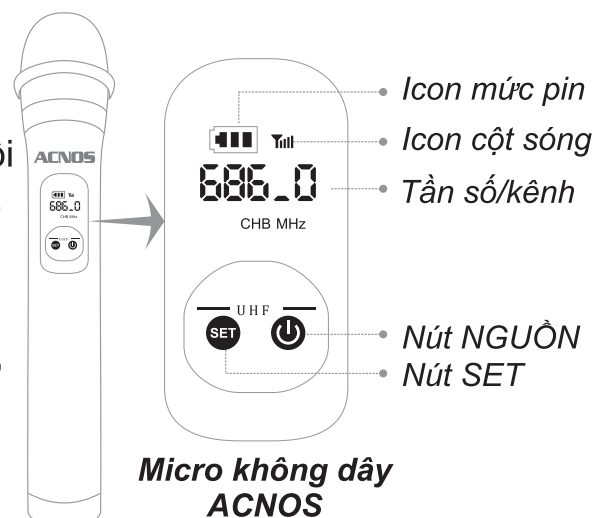


3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

3.1 Chế độ hát karaoke


+ Nhấn nút chọn chế độ **[KARAOKE]**

KARAOKE
VŌTCE

+ Cân chỉnh micro cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

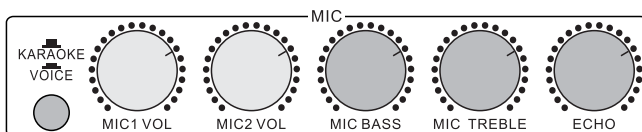

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

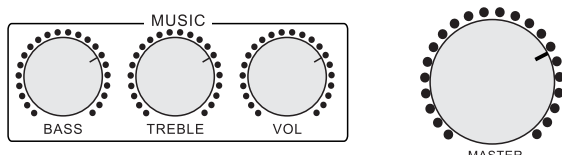

3.2 Chế độ nói chuyện, phát biểu (VOICE)

+ Nhấn nút chọn chế độ **[VOICE]**

KARAOKE
VŌTCE

- + Tiếng nhạc sẽ tự ngắt khi có tiếng nói phát ra từ micro
- + Tiếng vang sẽ tự tắt khi phát biểu

4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng của loa CB

4.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu [BL] đã sáng (hoặc tuân tự bấm nút [MODE]  cho đến khi đèn hiệu [BL] sáng), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...



+ Loa sẽ phát thông báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút [MODE]  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

4.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa CB và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke



Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa CB để chuẩn bị hát.


Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây.

Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây **mục 2.1** ( trang 5)


Bước 3: mở nguồn loa CB (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 4: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên **"ACNOS KARAOKE"** của loa CB. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

4.3 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa 

+ Chỉnh bài nhạc muốn phát từ USB bằng điều khiển từ xa hoặc 3 nút bấm trên loa (về bài - tạm dừng/phát nhạc - qua bài)

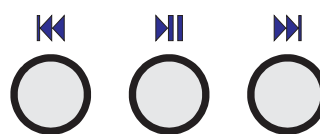

4.4 Chế độ LINE IN (AUX)

+ Bấm nút **[MODE]**  cho tới khi đèn hiệu **[BL]** nhấp nháy

1. Phát nhạc từ thiết bị bên ngoài


+ Đầu nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** sau máy

+ Phát nhạc từ thiết bị chơi nhạc



2. Phát kết hợp nhiều CB để tăng công suất âm thanh

(ghép nối **LINE OUT** CB này với **LINE IN** CB kia)

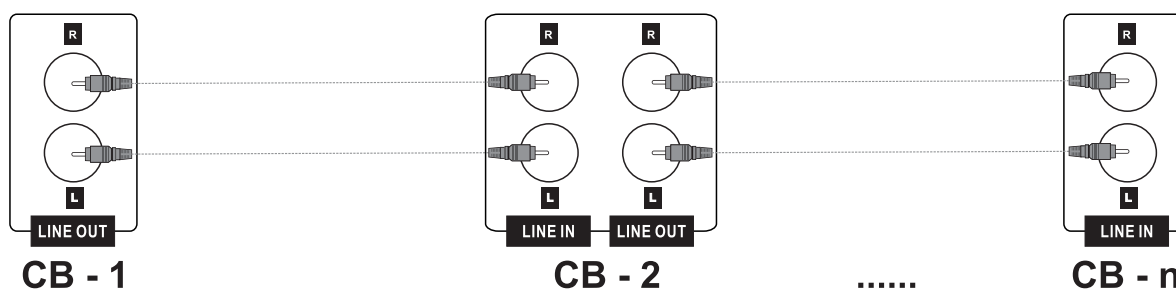

Lưu ý: chỉ chỉnh nguồn phát từ 1 CB (cái đầu tiên) khi nối kết hợp nhiều CB

4.5 Cắm micro có dây

Có thể cắm micro có dây vào 2 lỗ **[MIC 1]** và **[MIC 2]** để hát bình thường

4.6 Nối thêm bình điện 12V bên ngoài

Khi cần, có thể nối thêm bình điện 12V bên ngoài vào loa để tăng thêm thời gian sử dụng.

* **Lưu ý:** chỉ gắn đúng loại bình 12V. Đầu dây bình đúng theo ký hiệu **(+)** / **(-)** in ở cọc nối **[12V BATTERY IN]**. Các trường hợp hư hỏng do tự ý đấu nối nhầm bình điện sẽ không được bảo hành.

6. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * KHÔNG đặt loa nằm, kênh nghiêng hoặc ngược trong thời gian dài để tránh nguy cơ axit rỉ ra từ bình điện ăn hư các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

7. LƯU Ý TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

- * Cần sạc đủ **10 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. Nên cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * Cần cắm sạc ngay sau khi hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.
- * **Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!**

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <http://www.soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Xem danh sách trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc trong phiếu bảo hành sản phẩm, thông tin cũng được cập nhật trên website:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>