

SONCAMEDIA



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

### CS366 PLUS



Android



SONCA Mixer




iOS

**ENHANCER**  
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



**NGHE TO HƠN**  
NỖI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1

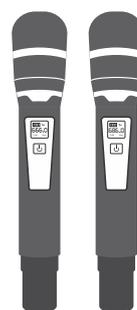

**MIC NHÔM CAO CẤP**

**Li-ion battery**  
12.8V-6Ah (76.8Wh)



Android



iOS



HOTLINE (9h - 21h)


**0961 071 071**



# CloudKaraoke

# 1. THÔNG TIN CƠ BẢN

## 1.1 Loa và phụ kiện

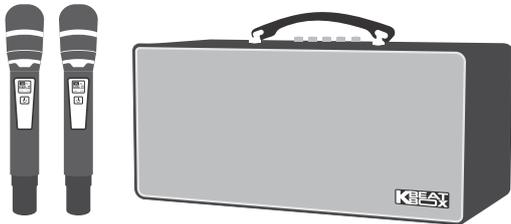

### **Thông số kỹ thuật cơ bản:**

- \* Hệ thống loa: 2-loa FULL 14CM (5.5”) và 2-loa TREBLE (TWEETER)
- \* Công suất ra: 150W (RMS)
- \* Adapter sạc 30VDC - 4A max, nguồn điện vào: 110~240VAC, 50/60Hz
- \* Pin sạc Li-ion: 12.8V-6000mAh (76.8Wh)

### **Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:**

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Adapter sạc & Dây nguồn AC
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

**Lưu ý:** sản phẩm được gọi tắt là loa CS. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

## 1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng



**Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !**

- \* **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB. Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.
- \* **CHỈ** sử dụng đúng adapter đi kèm hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Vui lòng xem kỹ thông số in tại jack cắm nguồn DC để sử dụng đúng loại adapter sạc pin cho loa. Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.
- \* **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.
- \* Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kênh. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- \* **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa & bộ pin sạc gắn bên trong. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở loa **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

## 1.3 Thông tin liên hệ hỗ trợ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia

- \* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- \* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- \* Website: <https://soncamedia.com>

### **Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng**

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm


- \* Gọi đường dây nóng **0961 071 071** (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)
- \* Gửi email về: [sonca@sonca.com.vn](mailto:sonca@sonca.com.vn)

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>


## 1.4 Nút điều chỉnh và đèn báo (trên loa)

+ Nhấn giữ nút **[POWER] (NGUỒN)** để Mở loa, đèn **[BT/MODE]** sáng hoặc nhấp nháy là báo hiệu loa đã mở nguồn và sẵn sàng để kết nối Bluetooth hoặc phát nhạc. **Nhấn giữ nút [POWER] (NGUỒN)** để Tắt loa.

+ Nhấn nút **[BT/MODE]** để chuyển chế độ cáp quang (OPTICAL IN), LINE IN, ... và để ngắt kết nối Bluetooth với thiết bị.

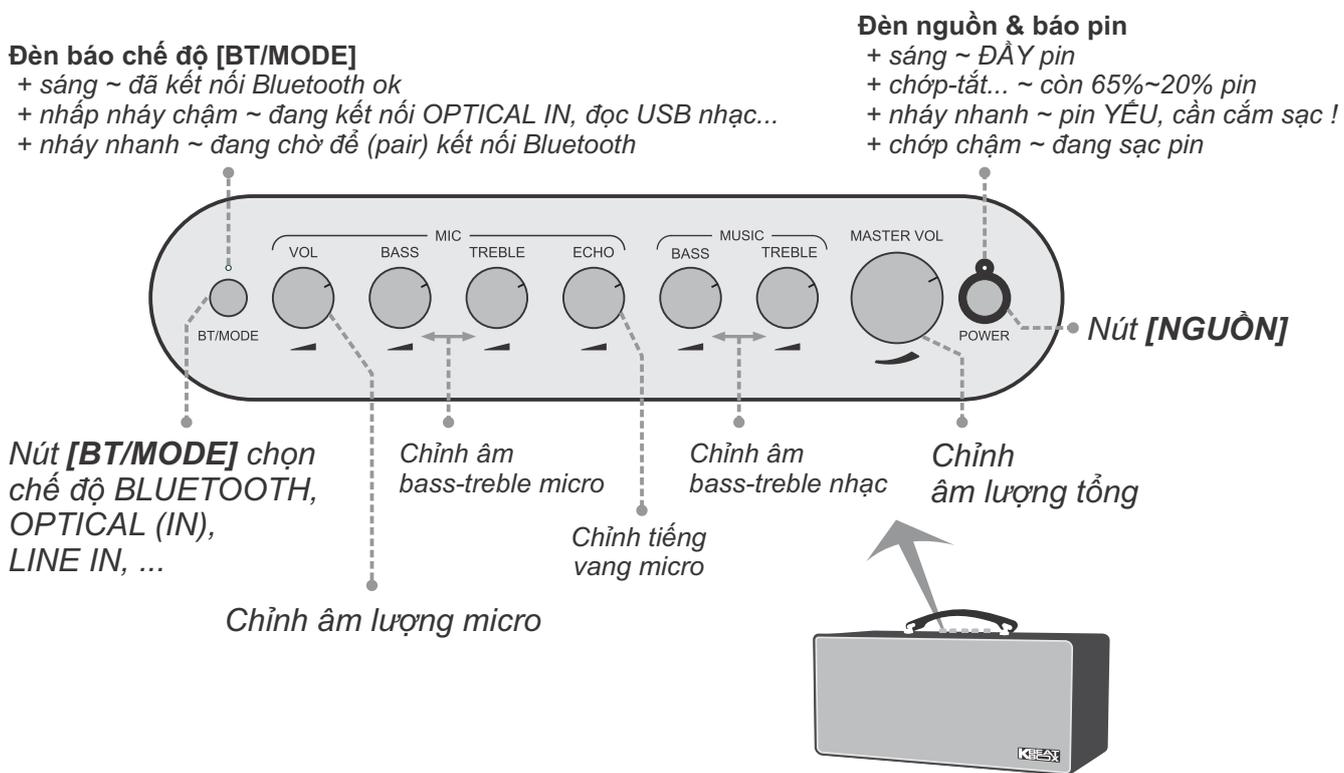

## 1.5 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (sau loa)

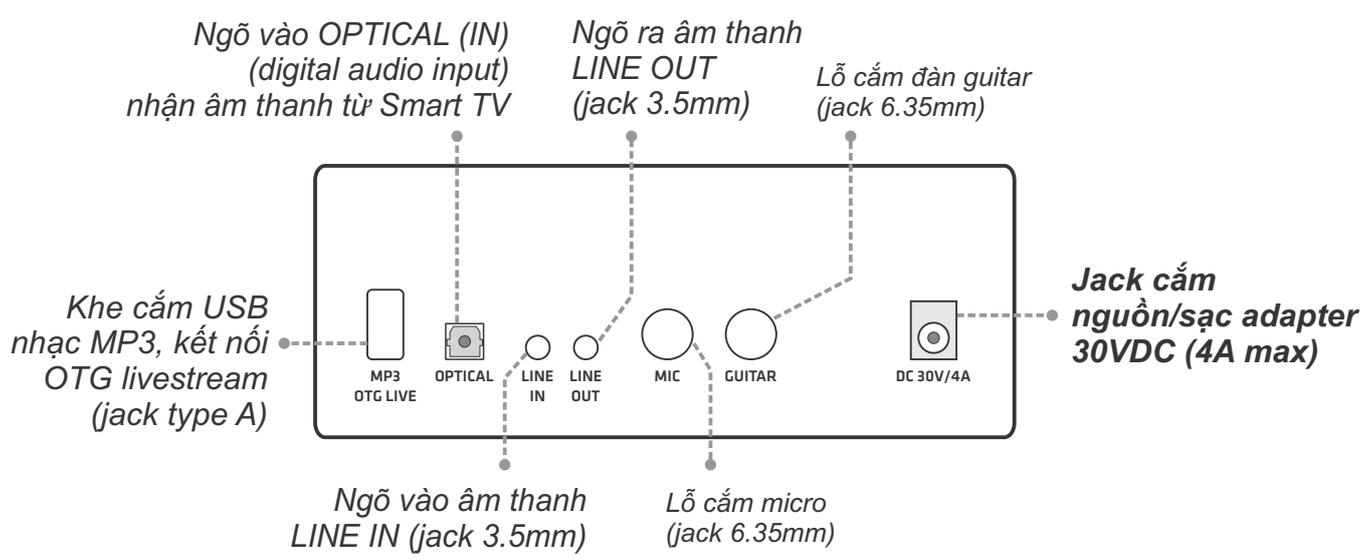

**(\*) Lưu ý quan trọng:** vui lòng xem kỹ thông số in tại jack cắm nguồn DC, để sử dụng đúng loại adapter cắm sạc pin cho loa!

## 2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

### 2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (khoảng 1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.

#### Lưu ý:


- + Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.
- + Nên sử dụng loại pin sạch lại được để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

### 2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

**Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn kênh "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).


**Bước 2:** Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

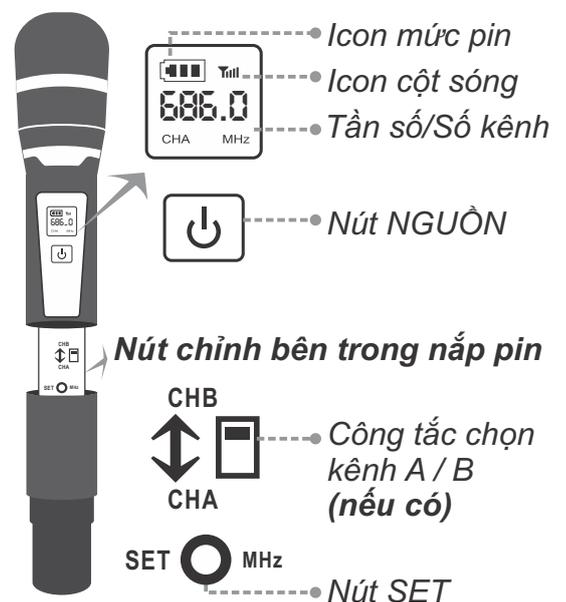


## 3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro, độ trễ và tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy giọng ca  
**MICRO: VOL, BASS, TREBLE, ECHO**

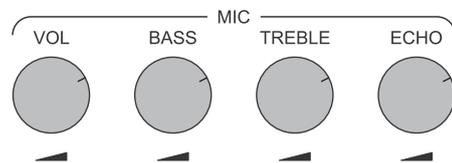

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích  
**MUSIC: BASS, TREBLE**  
**MASTER VOL: âm lượng tổng**

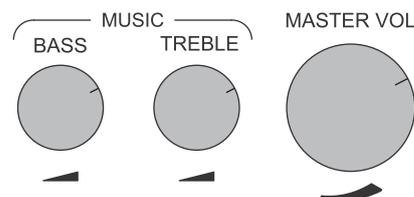

- + Nút **[BT/MODE]**  : nhấn giữ để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm  
nhấn nhanh 2-lần để Bật/Tắt chế độ nâng tiếng nhạc (ENHANCER)

## 4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Nhấn giữ nút **POWER (NGUỒN)**  để **Bật/Tắt** loa.  
POWER

### 4.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu đã sáng kèm âm báo (hoặc tuân tự bấm nút **[BT/MODE]**  cho đến khi có âm báo *bluetooth-mode*), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...




+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ **Nhấn nút [BT/MODE]**  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

### 4.2 Kết nối OPTICAL (IN) nhận âm thanh từ Smart TV

**Nối dây OPTICAL, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube**

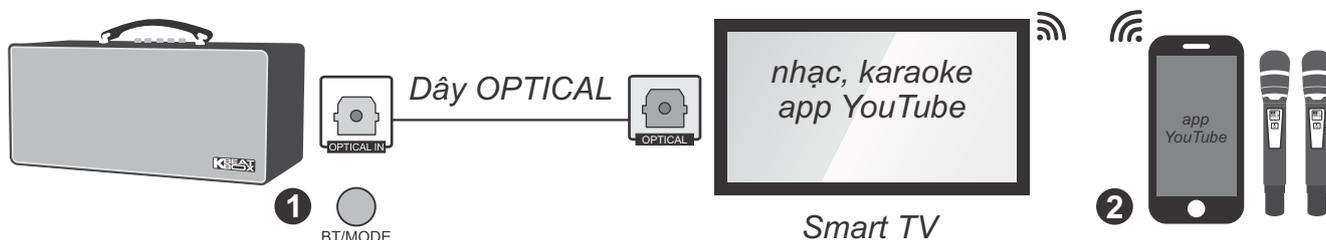

**Bước 1:** dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL]** trên loa. Chính chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang **“ngõ ra quang (optical output, định dạng âm thanh PCM)”**. Tuân tự bấm nút **[BT/MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (loa phát âm báo).

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

**Lưu ý:** thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL (IN) để phát nhạc, karaoke từ các thiết bị khác.

### 4.3 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 OTG LIVE]** (jack USB type A)



## 4.4 Sử dụng ngõ vào LINE IN

+ Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)



+ Bấm nút **[BT/MODE]**  tới khi loa phát âm báo “line-in-mode”

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

## 4.5 Kết nối ngõ ra LINE OUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm)



## 4.6 Kết nối guitar & micro có dây


Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC]** (jack 6.35mm)

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)



## 4.7 Nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS)

**MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc stereo & hát karaoke**

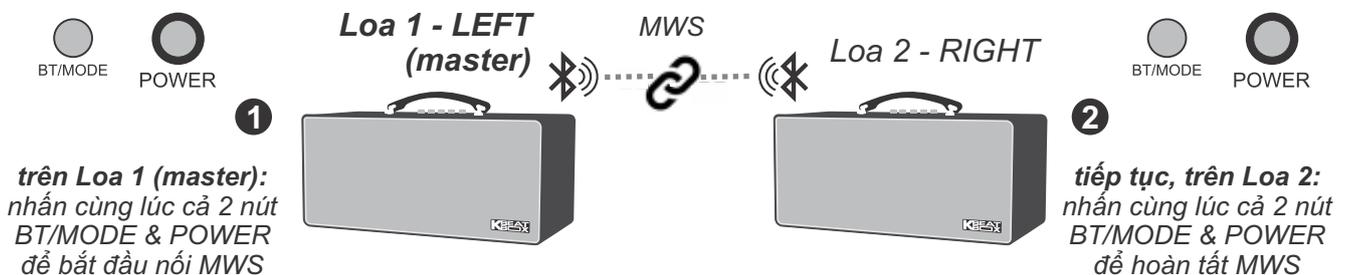

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn cùng lúc cả 2 nút **BT/MODE & POWER** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

**Bước 2:** tiếp tục nhấn cùng lúc cả 2 nút **BT/MODE & POWER** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Căn chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

### Lưu ý:

\* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nếu muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút BT/MODE & POWER trên 1 loa bất kỳ, như bước 2 ở trên.


\* Khi đã nối cặp MWS ok thì đèn [BT/MODE] trên Loa 2 sẽ Tắt, nhấn giữ nút POWER (NGUỒN) trên 1 loa sẽ Tắt nguồn cả 2 loa.

## 4.8 Kết nối USB (OTG) để livestream & ghi âm chất lượng cao


**Bước 1:** mở nguồn LOA, dùng dây USB và OTG audio adapter (đầu chuyển OTG audio, có jack cắm tương ứng) để nối cổng **[MP3 OTG LIVE] (jack USB type A) của LOA với cổng USB-C của điện thoại, máy tính, ...** Chờ khoảng ~5 giây để hệ thống tự động nhận thiết bị âm thanh là sẵn sàng để livestream & ghi âm.

**Bước 2:** trên thiết bị vừa nối dây xong, chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube), kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành livestream, ghi âm ...

**Lưu ý:** sử dụng đúng loại đầu chuyển OTG (adapter) hỗ trợ audio để kết nối dây USB. Dùng app SONCA Mixer để cân chỉnh ghi âm, livestream: BASS, MID, TREBLE.

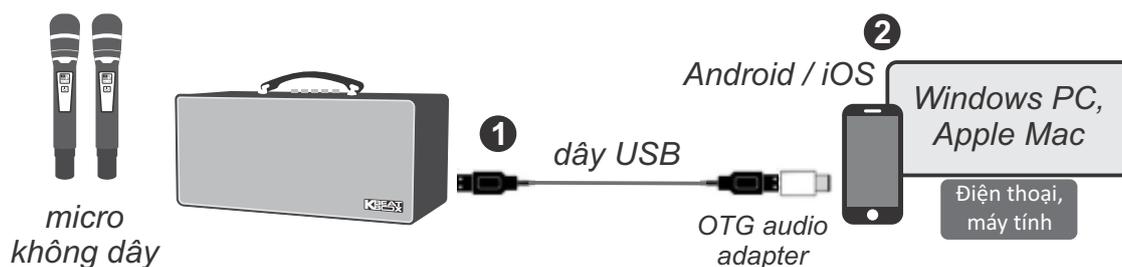


## 5. ỨNG DỤNG (APP) SONCA MIXER

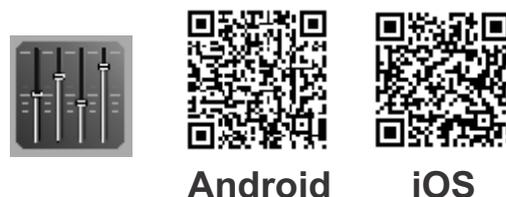

Sử dụng ứng dụng (app) SONCA Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Các tab chỉnh chi tiết:  
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, MASTER, LIVE

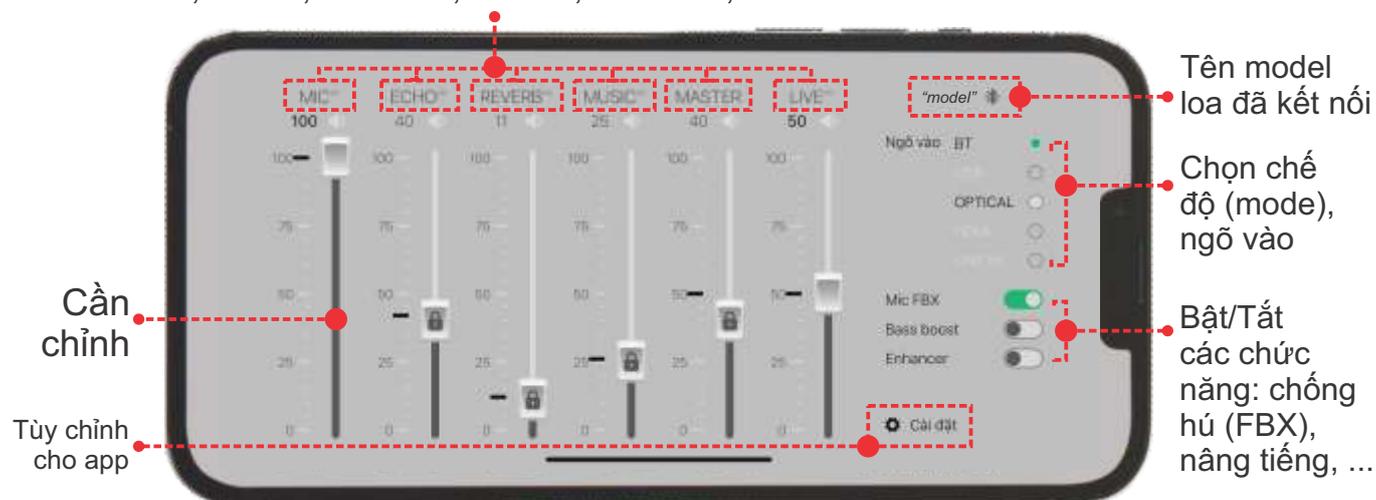

màn hình chính (home) của app SONCA Mixer

**Lưu ý:** bấm vào "tên model loa đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.

## 6. LƯU Ý ĐÈN BÁO (POWER) VÀ PIN SẠC

**Đèn nguồn & báo pin**   
+ sáng ~ ĐẦY pin  
+ chớp-tắt... ~ còn 65%~20% pin  
+ nhấp nhanh ~ pin YẾU, cần cắm sạc !  
+ chớp chậm ~ đang sạc pin

**CẢNH BÁO AN TOÀN:** loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

- \* CHỈ DÙNG adapter kèm theo hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Vui lòng xem kỹ thông số in tại jack cắm nguồn DC để sử dụng đúng loại adapter sạc pin cho loa. Pin sạc hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- \* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- \* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

## 7. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- \* THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dẫn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## 8. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



**Lưu ý:** điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.