



ACNOS
SONCAMEDIA

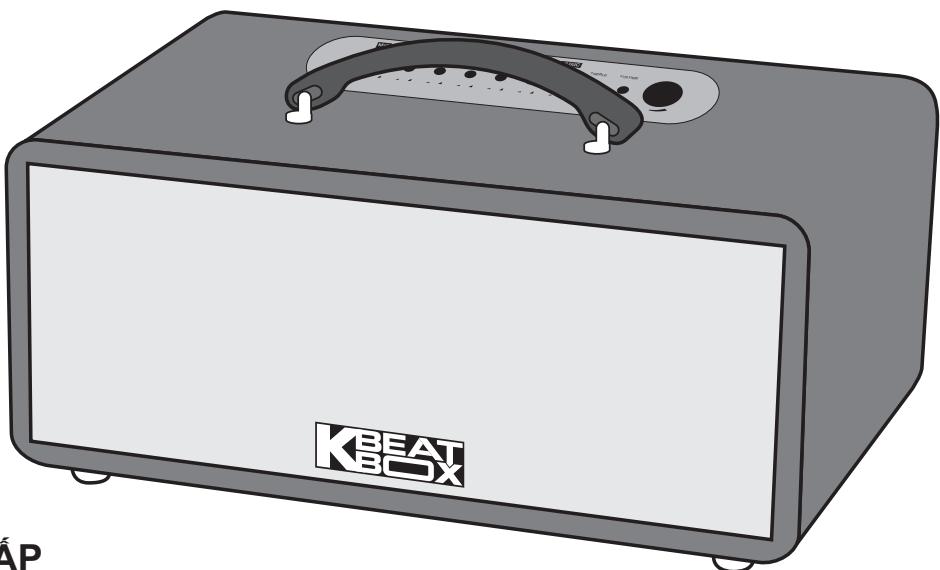

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG CS451PLUS

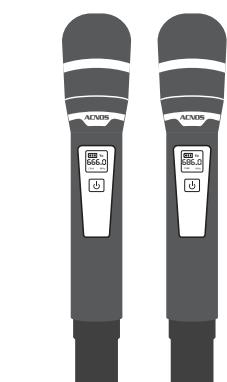

MICRO NHÔM CAO CẤP

Pin sạc Li-ion
12.8V-6Ah (76.8Wh)
Dễ Tháo/Lắp



HOTLINE (9h - 21h)
0961 071 071



Android



iOS



CloudKaraoke

1. THÔNG TIN CƠ BẢN


1.1 Loa và phụ kiện

Thông số kỹ thuật cơ bản:

- * Hệ thống loa: 2-loa BASS 20CM và 2-loa TREBLE (TWEETER)
- * Công suất ra: 250W (RMS)
- * Nguồn điện: 110~240VAC, 50/60Hz
- * Pin sạc Li-ion: 12.8V-6000mAh (76.8Wh)
- * Hộc pin dễ Tháo/Lắp

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây nguồn AC
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

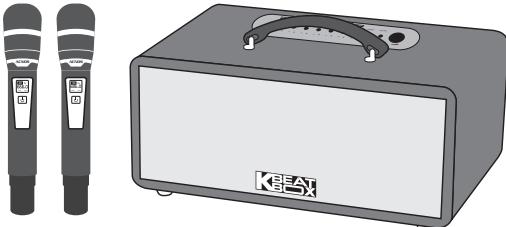

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa CS. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách!

⚠️ TẮT NGUỒN ĐIỆN trước khi tháo/lắp bộ pin sạc trong hộc loa, gỡ/cắm thiết bị nhớ USB hay kết nối dây. Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.

⚠️ CHỈ sử dụng bộ pin sạc chính hãng gắn kèm loa xuất xưởng. Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.


⚠️ KHÔNG thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.

⚠️ Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị khen. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.


⚠️ TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự ý tháo mở, sửa chữa loa hoặc sửa chữa bộ pin sạc đi kèm loa. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức NGỪNG sử dụng, TẮT loa, NGẮT nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy PHẢI có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn

1.3 Nút điều chỉnh và đèn báo (trên và sau loa)

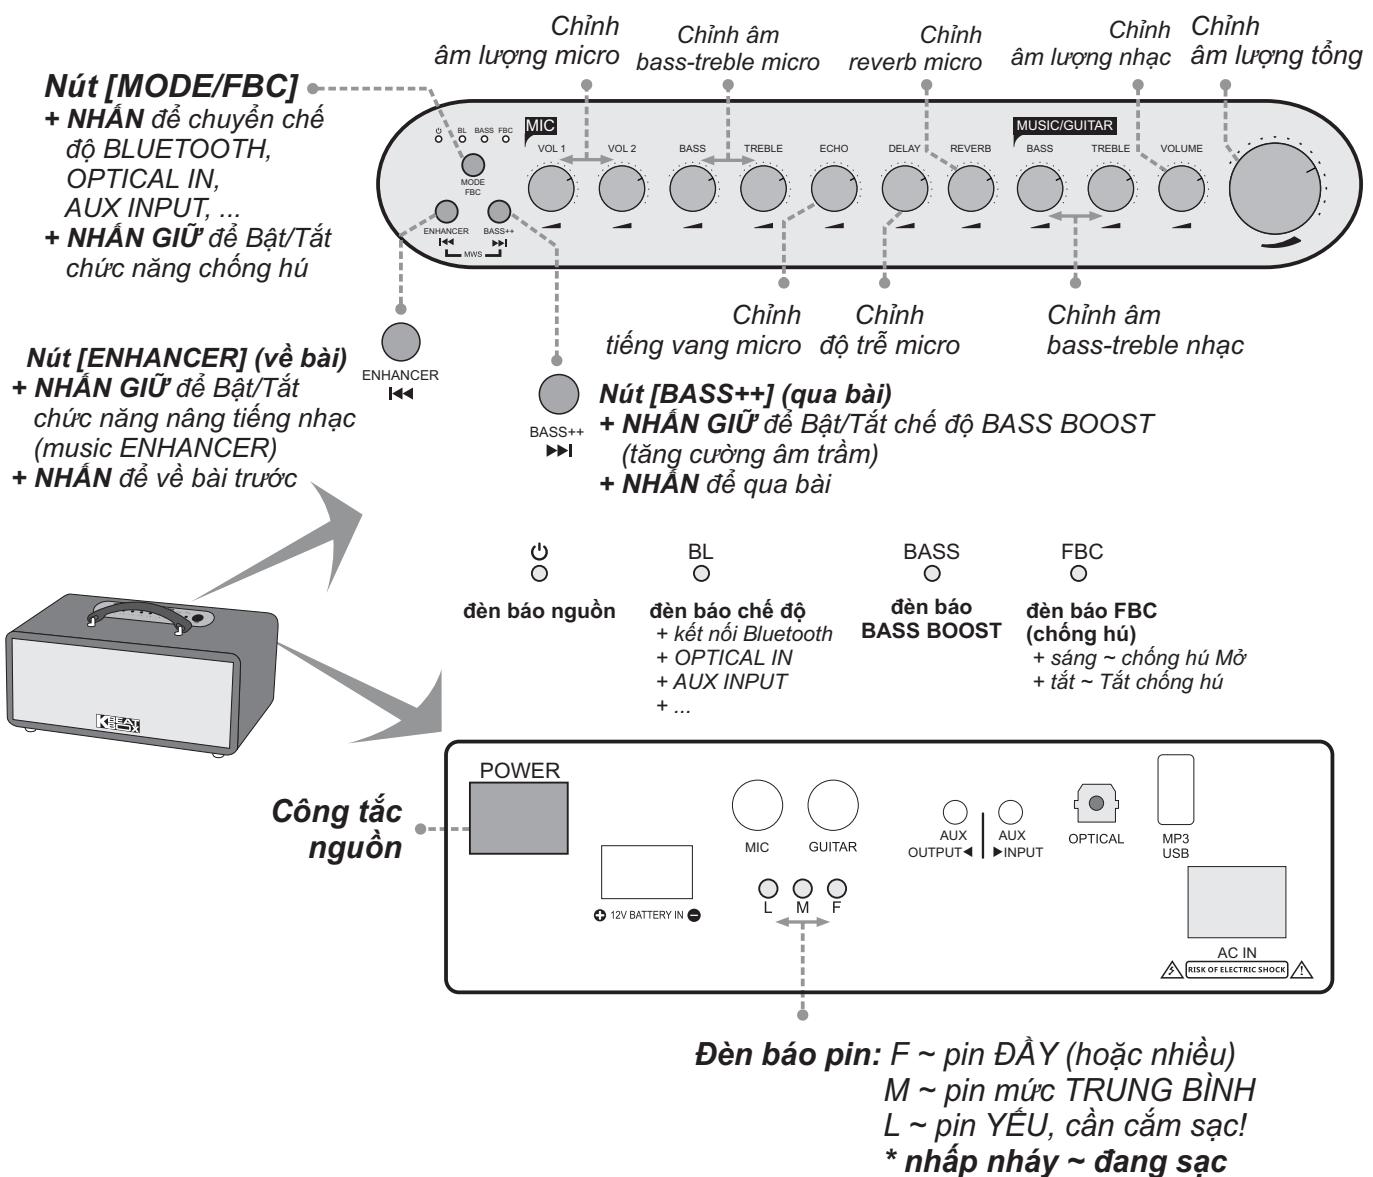

1.4 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (sau loa)

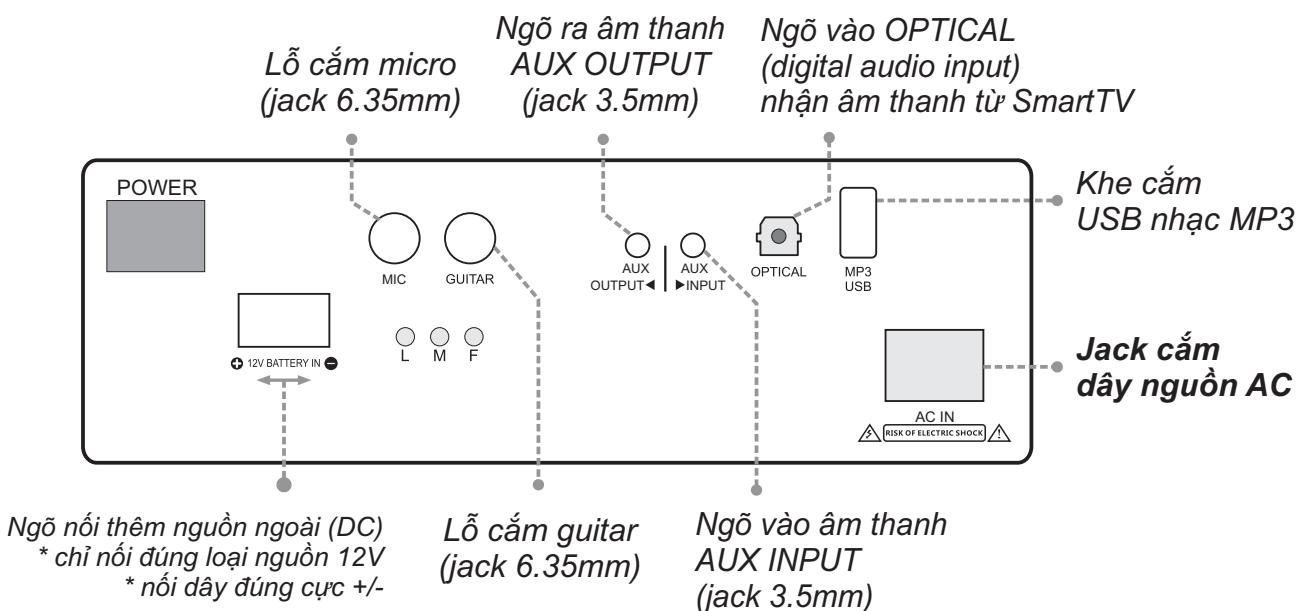

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút [NGUỒN] để Mở micro. Nhấn giữ (khoảng 1-giây) nút [NGUỒN] để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút [SET] bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây (UHF) với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn kênh "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút [NGUỒN] và nút [SET] cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút [SET] cho màn hình micro hết nháy để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

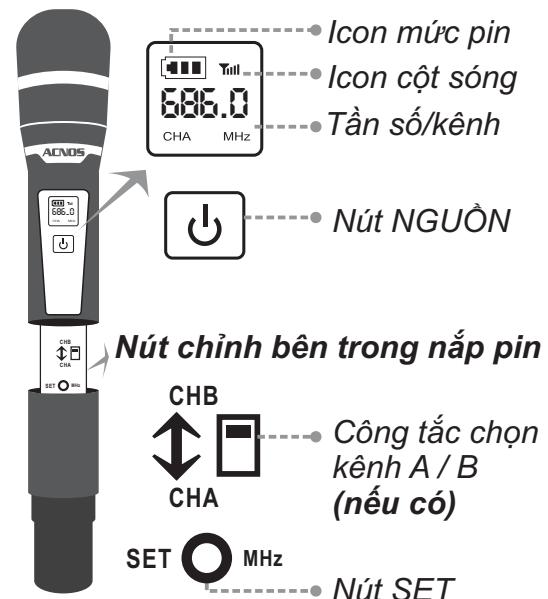

3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro, độ trễ và tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy giọng ca **MICRO: VOL 1-2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB**

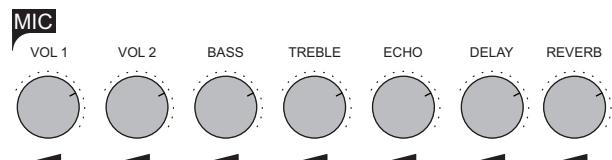


+ Nhấn giữ nút [MODE/FBC] , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

+ Nhấn giữ nút [ENHANCER] , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc

+ Nhấn giữ nút [BASS+++] , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm


+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích **MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME** (nút lớn: âm lượng tổng)

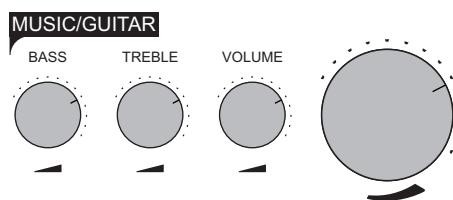

4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

4.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu [BL] đã sáng kèm âm báo (hoặc tuỳ tự bấm nút [MODE]  cho đến khi có âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

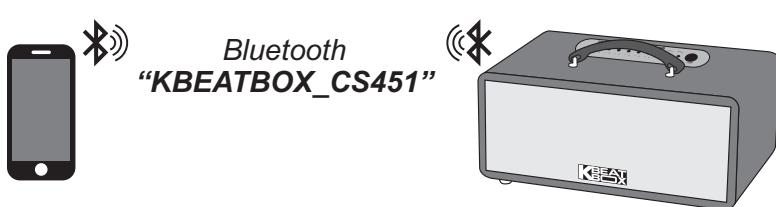

- + Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth
- + **Nhấn & giữ cả 2 nút [ENHANCER] & [BASS++]**, khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

4.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke



Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).

Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 ( trang 4)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên "**KBEATBOX_CS451**" của loa. Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

4.3 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB



- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa

(nhấn nút **[ENHANCER]** / **[BASS++]**   để về bài trước / chuyển bài kế)

4.4 Chế độ AUX INPUT



- + Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[AUX INPUT]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi loa phát âm báo "aux-mode"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc


4.5 Kết nối AUX OUTPUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[AUX OUTPUT]** (jack 3.5mm)



4.6 Kết nối guitar & micro có dây


Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MICRO]** (jack 6.35mm)

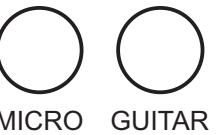

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)

4.7 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

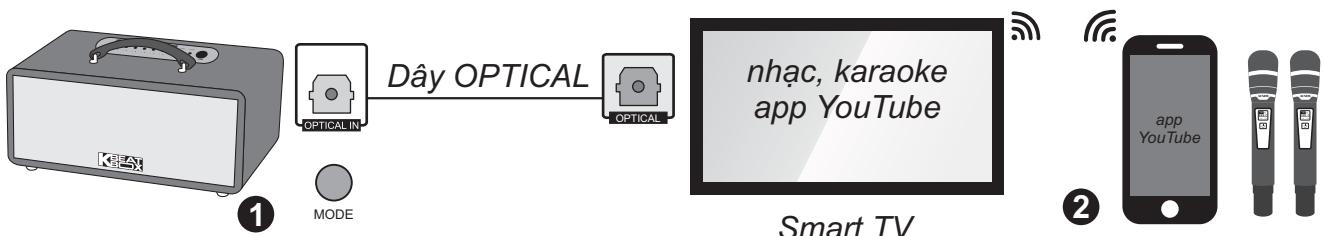


Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL]** trên loa. Bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

4.8 Nối cặp không dây 2 loa thành 1 - MWS

MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc stereo & hát karaoke

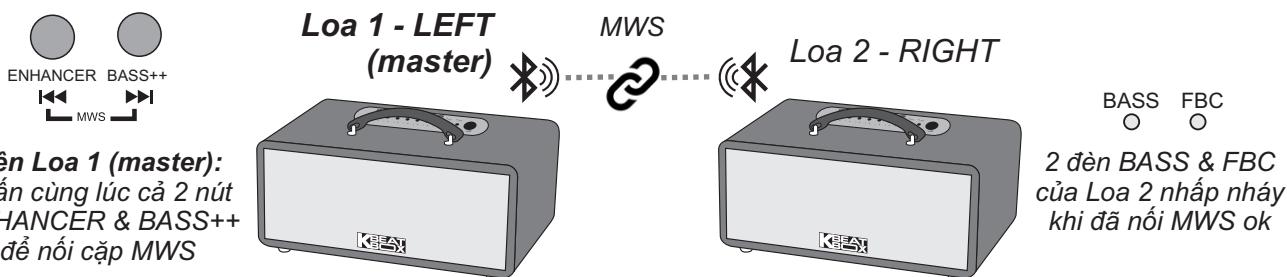

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn & chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth **Loa 2** (**nhấn & giữ 2 nút ENHANCER & BASS++**).

Bước 2: trên **Loa 1 (master)**, nhấn cùng lúc cả 2 nút **ENHANCER & BASS++** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (**MWS pair**).

Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý: loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút ENHANCER & BASS++ trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.


5. HỘC PIN RỜI & LƯU Ý THÁO/LẮP PIN

5.1 Lưu ý về pin sạc & cảnh báo an toàn

- * Loa sử dụng hộc pin dễ tháo/lắp, gắn sẵn bộ pin rời dung lượng cao: Lithium 12.8V-6000mAh (76.8Wh). **CHỈ NÊN** tháo pin trong trường hợp cần gởi loa theo quy định hành lý ký gửi vận chuyển hàng không. **HẠN CHẾ** tháo/lắp pin thường xuyên, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn bên dưới để thao tác an toàn!
- * Pin sạc gắn trong hộc pin của loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- * **CHỈ** sử dụng pin chính hãng. KHÔNG lắp hoặc thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch quả pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ quả pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thả thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.
- * Soncamedia KHÔNG chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp bị bỏng hoặc xảy ra hỏa hoạn khi người dùng tự ý sửa chữa pin hay thay pin bằng các loại không phù hợp!

5.2 Hộc pin (bên dưới loa) & hướng dẫn Tháo/Lắp pin

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện, trước khi thao tác Tháo/Lắp pin.
- * **Các bước Tháo pin:** vặn ốc mở khóa nắp pin => nhẹ nhàng lấy pin ra khỏi hộc & rút dây cắm pin ra => đóng nắp pin và vặn ốc khóa lại như cũ.
- * **Các bước Lắp pin:** vặn ốc mở khóa nắp pin => cắm chắc dây pin vào jack trong hộc (*khớp đúng ngàm theo đúng màu dây*) => nhẹ nhàng đặt pin vào hộc theo đúng chiều (*nhiều hình dưới*) => nhét gọn dây vào khe trống => đóng nắp pin và vặn ốc khóa lại như cũ.

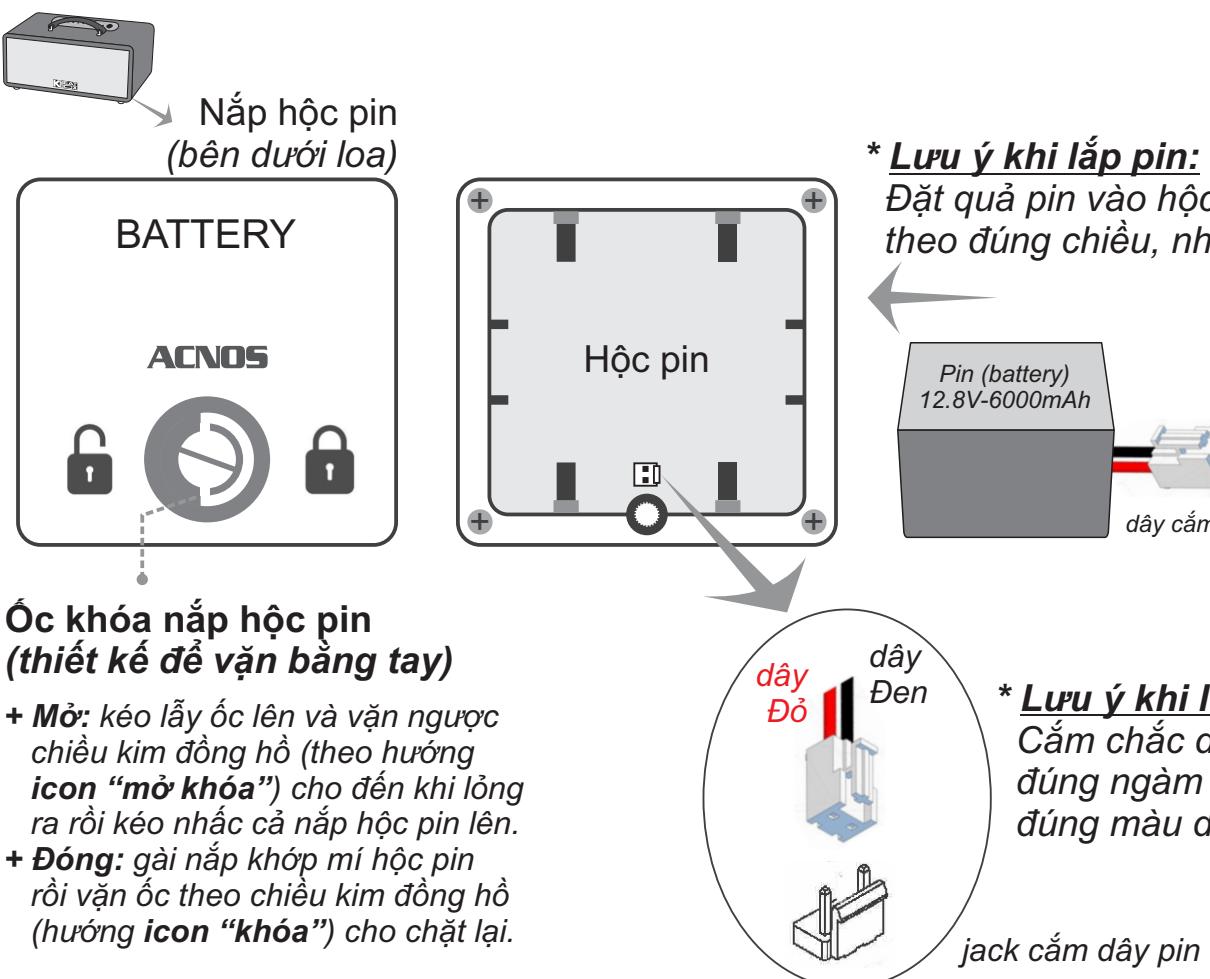

Óc khóa nắp hộc pin (thiết kế để vặn bằng tay)


- + **Mở:** kéo lẩy ốc lên và vặn ngược chiều kim đồng hồ (theo hướng icon “mở khóa”) cho đến khi lỏng ra rồi kéo lẩy ốc nháy cả nắp hộc pin lên.
- + **Đóng:** gài nắp khớp mí hộc pin rồi vặn ốc theo chiều kim đồng hồ (hướng icon “khóa”) cho chặt lại.

* **Lưu ý khi lắp pin:**
Cắm chắc dây pin, đúng ngàm theo đúng màu dây !

jack cắm dây pin

6. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

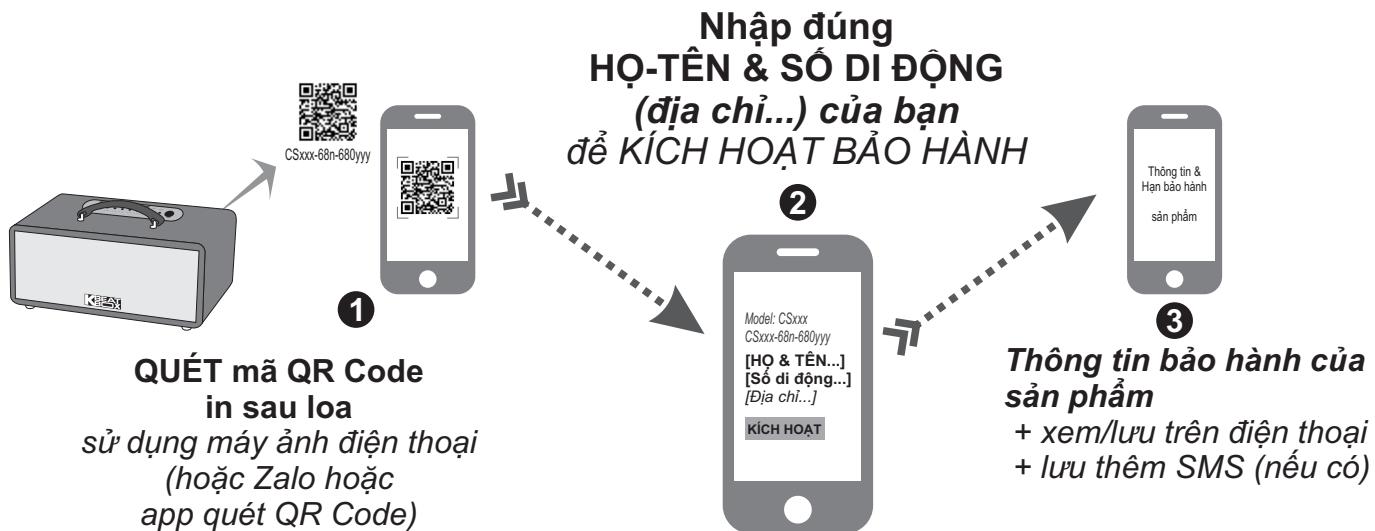

Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.

7. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kẽnh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dồn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <https://soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**

* Gởi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>