


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG


CS550

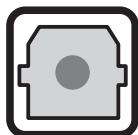

OPTICAL IN



MICRO UHF CAO CẤP

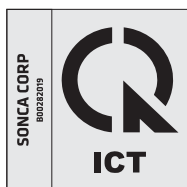

Android




iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

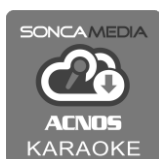

CloudKaraoke

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Loa và phụ kiện



Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây nguồn AC
- + Sách hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa CS. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !

⚠ TẮT NGUỒN ĐIỆN trước khi kết nối dây.

⚠ Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.


⚠ KHÔNG thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.

⚠ Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kênh. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.


⚠ TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức NGỪNG sử dụng, TẮT loa, NGẮT nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn

1.3 Nút điều chỉnh loa (bên trên & sau loa)

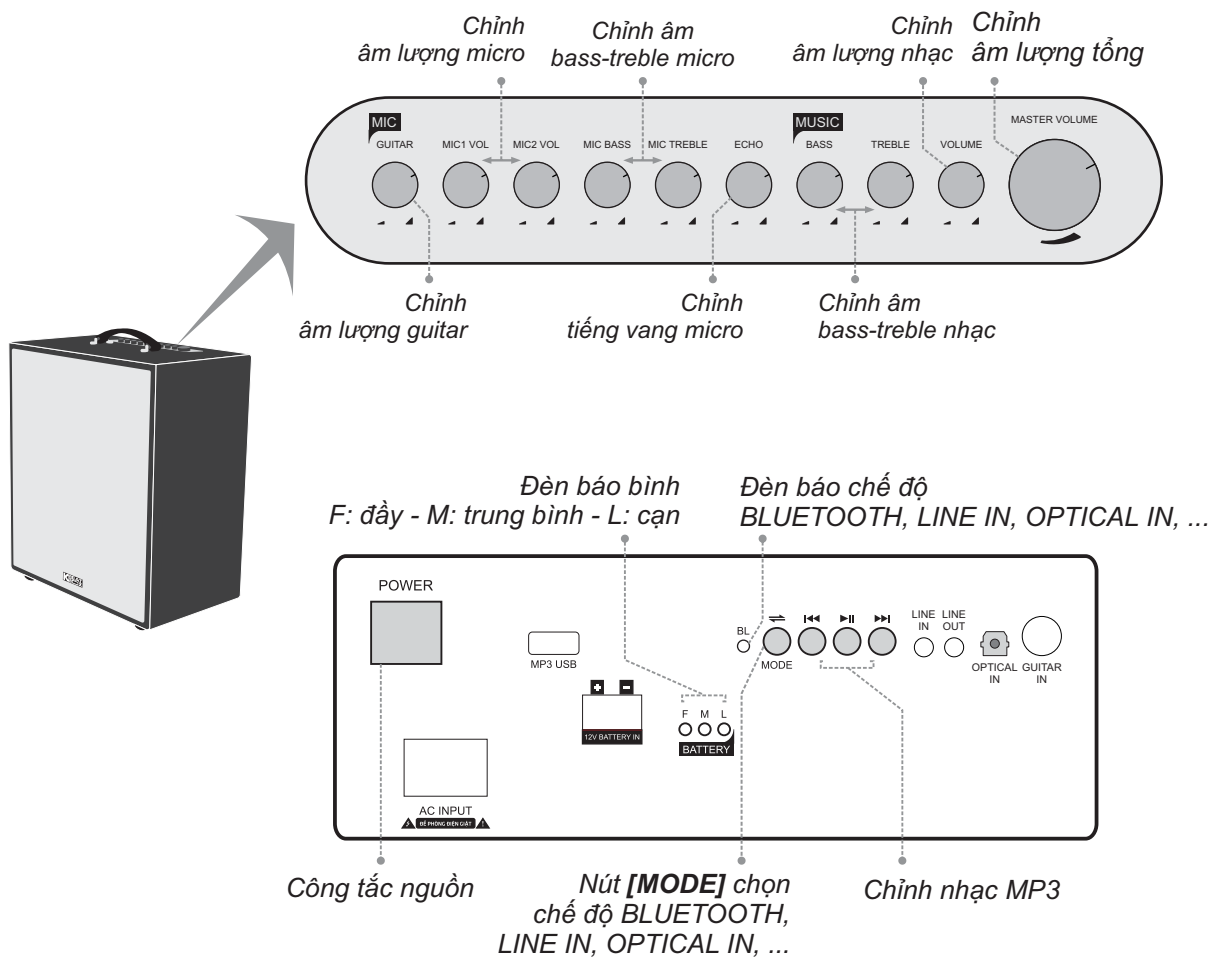

1.4 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (sau loa)

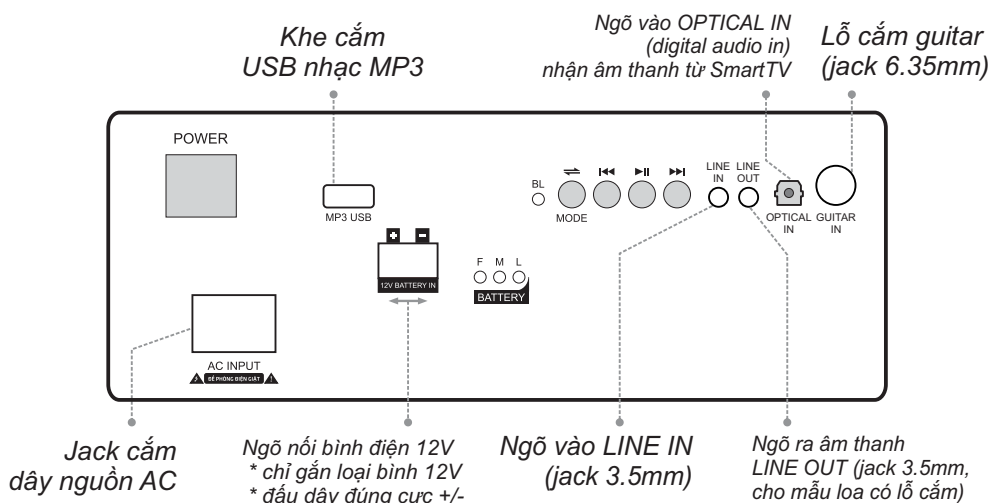

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro.
- Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  đến khi màn hình hiện OFF để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây với loa

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO lên. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình MICRO hiện chữ “PAIR”.


Bước 2: Nhấn tiếp & giữ nút **[NGUỒN]**  cho chữ “PAIR” nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ cho đến khi LOA phát ra âm báo “Ting”, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]**  để hoàn tất.

Bước 3: Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong. Làm tương tự cho micro còn lại.

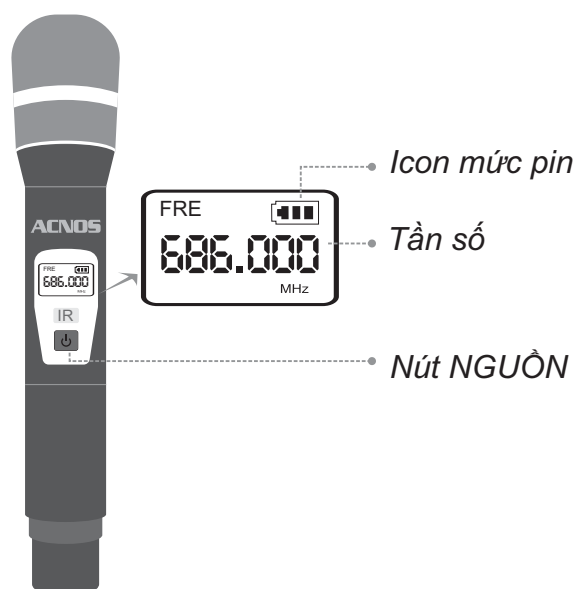


3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

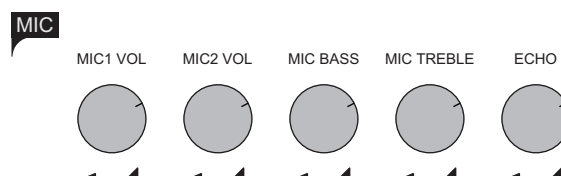

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

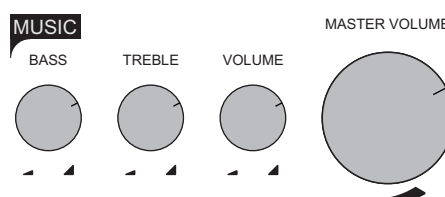


4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng của loa

4.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu **[BL]** đã sáng kèm âm báo (hoặc tuân tự bấm nút **[MODE]**  cho đến khi âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...

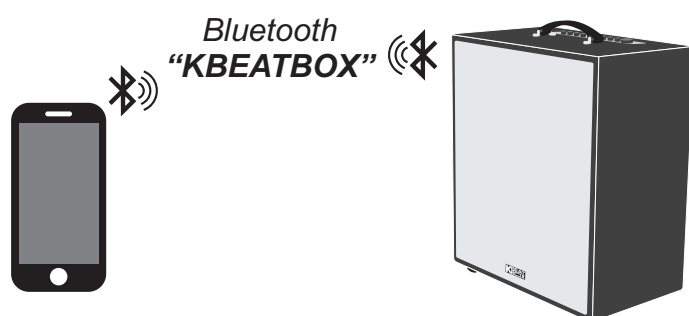


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút **[MODE]**  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

4.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

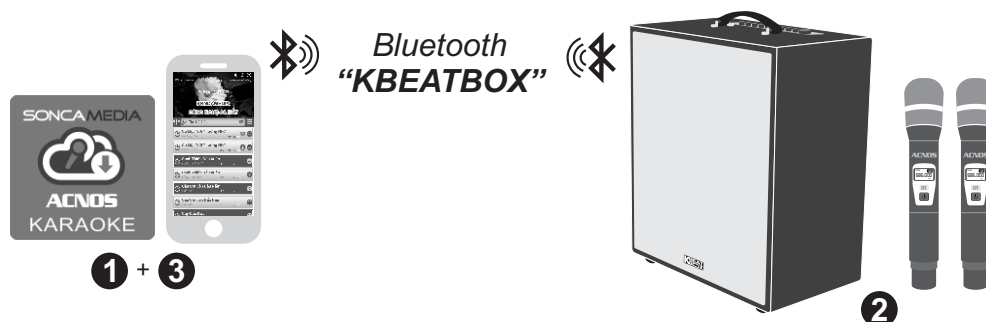


Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).
Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 4)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth của loa có tên **"KBEATBOX"**. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

4.3 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke Youtube

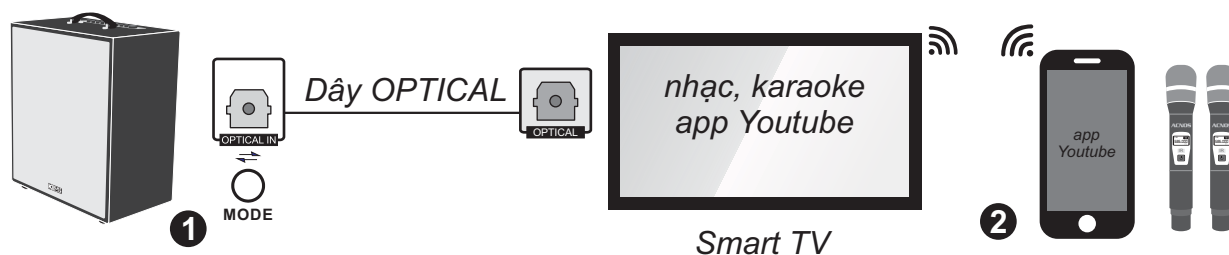

Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL IN]** trên loa. Bấm nút **[MODE]** sau loa để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang.


Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app Youtube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke Youtube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

4.4 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa 

+ Chỉnh bài nhạc muốn phát bằng 3 nút bấm (về bài - tạm dừng/phát nhạc - qua bài)

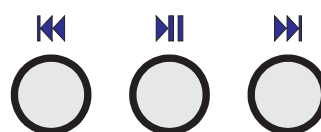

4.5 Chế độ LINE IN

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5 mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BT]** nhấp nháy & âm báo line-in

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



4.6 Kết nối LINE OUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5 mm)



4.7 Kết nối guitar

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR IN]** (jack 6.35mm) của loa. Vặn núm GUITAR khi muốn chỉnh âm lượng tiếng guitar



5. ỨNG DỤNG CLOUDKARAOKE

5.1 Giới thiệu ứng dụng CloudKaraoke




Android

iOS

App CloudKaraoke kết nối Bluetooth vô loa để điều khiển, chọn bài & hát karaoke online. Đồng thời có thể dùng các thiết bị khác để kết nối Wifi vô app CloudKaraoke để cùng điều khiển, chọn bài và hát karaoke với loa (lúc này, app CloudKaraoke đóng vai trò như một đầu máy mẹ cho các thiết bị con khác kết nối vào chọn bài và điều khiển, tương tự như đầu Wifi Karaoke ACNOS)

5.2 Các bước kết nối ứng dụng CloudKaraoke với loa

5.2a Thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

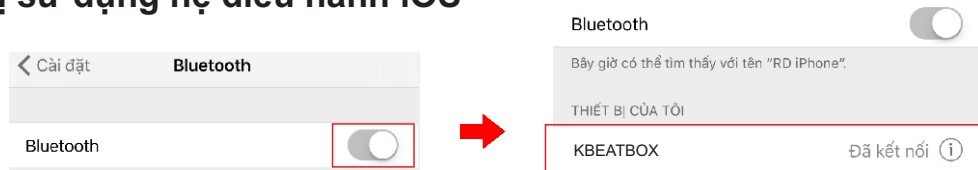

Kết nối với Bluetooth của loa sau đó mở ứng dụng CloudKaraoke


5.2b Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

Mở ứng dụng CloudKaraoke, ứng dụng sẽ tự động bật Bluetooth của thiết bị lên, dò tìm và kết nối với Bluetooth của loa.

Lưu ý: trong trường hợp chưa kết nối với Bluetooth của loa thì ứng dụng CloudKaraoke sẽ hát danh sách bài miễn phí. Để được hát toàn bộ danh sách, bắt buộc bạn phải kết nối với loa.

6. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

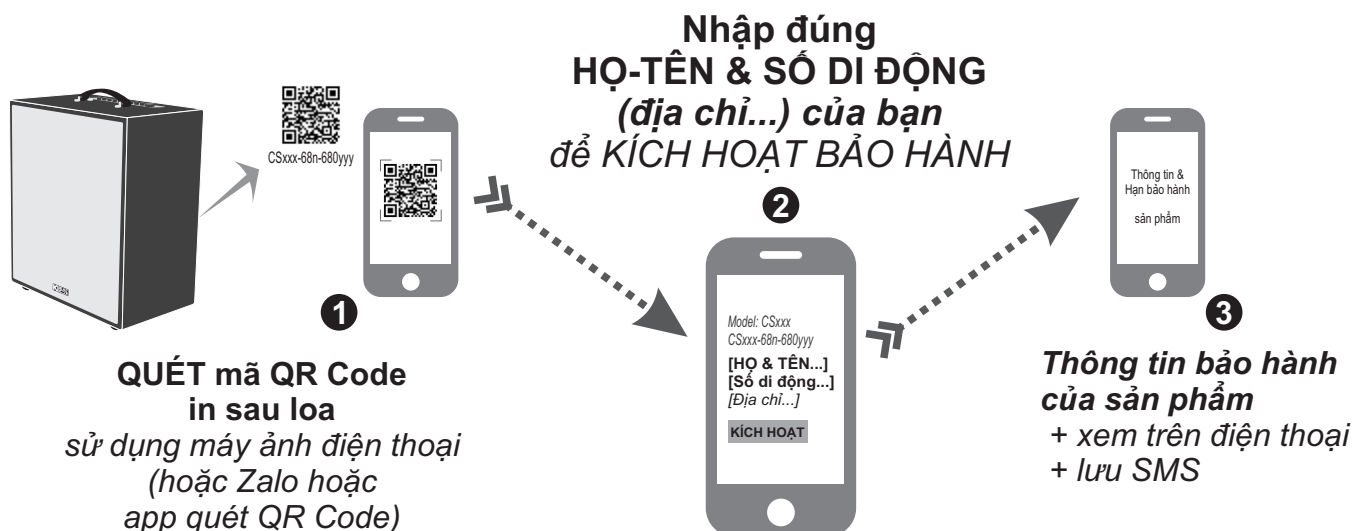

Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi HOTLINE 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.

7. LƯU Ý TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN



- + F ~ ĐẦY bình
- + M ~ bình mức **TRUNG BÌNH**
- + L ~ bình **YẾU**
(cần sạc ngay!!!)
- * nhấp nháy ~ đang sạc

Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * CẦN sạc đủ **12~14 giờ** hoặc đầy bình (sạc qua đêm) trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * **PHẢI** sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.
- * **Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!**

8. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. **ĐẶT ĐÚNG** đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <http://www.soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc được cập nhập trên website: <http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>