


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA KÉO DI ĐỘNG

EB39 / EB39G / EB40G

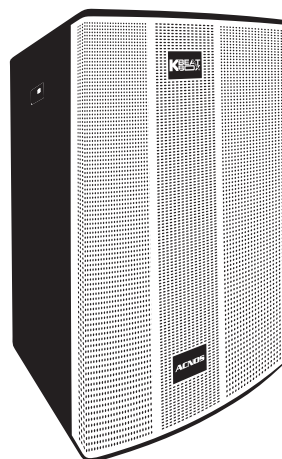


**Android**



**iOS**



**MICRO KHÔNG DÂY  
UHF**

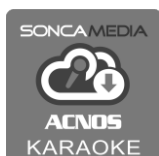

# CloudKaraoke



## KẾT NỐI BLUETOOTH

**Nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc, hát karaoke trên Youtube, CloudKaraoke, ...**

\* Đèn hiệu **[LED]** nhấp nháy (hoặc bấm nút **[MODE]**  cho đến khi đèn nháy), bật Bluetooth trên thiết bị di động (điện thoại, tablet, iPad, ...) để dò Bluetooth của loa EB có tên **“ACNOS KARAOKE”** rồi chọn kết nối (pair).

\* **Kết nối OK** (sẽ thấy đèn **[LED]** sáng luôn), là chỉnh phát nhạc từ thiết bị di động qua Bluetooth ra loa EB bình thường. Nhấn giữ nút **[MODE]** khi muốn ngắt Bluetooth của thiết bị đang kết nối.

## SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY


**Lắp 2 pin AA vào micro & nhấn nút [NGUỒN] để Mở/Tắt micro**

### Lưu ý:

\* Khi có hiện tượng mất tiếng, do trùng tần số micro với loa khác, nhấn nút **[SET]** (bên trong hộc pin micro) để chỉnh qua tần số khác.

\* Xem icon mức pin trên màn hình micro để thay pin mới. Pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

\* Nên sử dụng loại pin sạch lại được để tiết kiệm & bảo vệ môi trường.

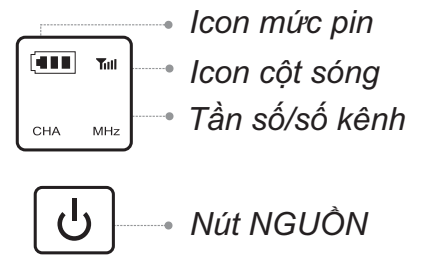

**Cài đặt bắt cặp micro với loa CB, làm theo 2 bước sau:**

1/ Tắt nguồn loa EB. Mở nắp hộc pin micro để thấy nút **[SET]**

2/ Ấn đồng thời nút **[NGUỒN]** & nút **[SET]** cho đến khi thấy cột sóng trên màn hình micro nhấp nháy, buông tay ra & mở nguồn loa EB, chờ cho đến khi cột sóng trên màn hình micro hết nhấp nháy, khi đó a-lô có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

## HÁT KARAOKE ONLINE VỚI ỨNG DỤNG CLOUDKARAOKE

**Dùng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) để kết nối Bluetooth với loa EB và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke**




**Bước 1:** cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa EB để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** mở nguồn loa EB (bật công tắc nguồn sang AC - cắm điện hoặc DC - chạy bình)

**Bước 3:** lắp pin & mở 2 micro không dây.

**Bước 4:** trên điện thoại, chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên **“ACNOS KARAOKE”** của loa EB. Kết nối Wifi hoặc mở 3G/4G để có internet, rồi mở ứng dụng CloudKaraoke lên để tìm, chọn bài & hát karaoke online.

## CÂN CHỈNH TIẾNG NHẠC & MICRO KHI HÁT KARAOKE

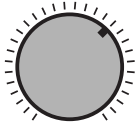

**Vặn các nút xoay để chỉnh tiếng nhạc/micro/âm lượng tương ứng:**

- + nhạc: BASS, TREBLE, VOL
- + micro: MIC BASS, MIC TREBLE, MIC1 VOL, MIC2 VOL
- + tiếng vang micro: MIC ECHO
- + âm lượng tổng của loa: MASTER VOL



**Nhấn nút chọn [VOICE] để tạm ngắt nhạc, loa chỉ phát ra tiếng micro  
Nhấn nút chọn [KARAOKE] để hát karaoke bình thường**

## SỬ DỤNG CÁC LỖ CẮM THIẾT BỊ

+ Lỗ [MIC1] & [MIC2] dùng để cắm micro có dây vào loa EB.  
+ Lỗ [AUX INPUT] dùng để cắm dây nối thiết bị chơi nhạc vào loa EB. Lỗ [AUDIO OUT] dùng nối dây xuất âm thanh ra âm-li ngoài.

+ Cắm thẻ nhớ USB chứa nhạc vào khe USB để phát nhạc  
(dùng điều khiển từ xa hoặc 3 nút nhấn trên loa để chỉnh nhạc)



+ Có thể nối thêm bình điện 12V bên ngoài vào loa EB để tăng thêm thời gian sử dụng. Lưu ý đầu dây đúng theo ký hiệu (+) / (-) in ở lỗ [12V BATTERY IN]

## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện của loa và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- \* THÁO hết pin ra khỏi micro không dây, bộ điều khiển từ xa khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* KHÔNG đặt loa nằm ngang, kê nghiêng hoặc ngược trong thời gian dài để tránh nguy cơ axit rỉ ra từ bình điện ăn hư các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## LƯU Ý VỀ BÌNH ĐIỆN

- \* Cần sạc đủ **8-10 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. Nên cắm điện để sử dụng loa và sạc cho bình điện khi có thể.
- \* Cần cắm sạc ngay sau khi hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- \* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.
- \* **Soncomedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!**

## LƯU Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

\* **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp các thiết bị nhớ USB. Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm loa khi loa đang hoạt động.

\* Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kèn. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng máy trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.

\* **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hay sửa chữa. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** máy, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở loa **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

## GIẢI QUYẾT NHANH CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

### **VD1: loa thỉnh thoảng bị hú trong khi hát**

+ **Cách xử lý:** tránh chĩa đầu thu micro về hướng họng loa đang phát ra âm thanh lớn để hạn chế tiếng rít/hú. Chọn xoay loa ra hướng phù hợp để có âm thanh chuẩn.

**Meo:** chỉnh âm lượng **MUSIC TREBLE** và **MIC TREBLE** ở mức vừa đủ có thể hạn chế tiếng hú phát ra loa trong khi hát.

### **VD2: micro không dây UHF bị mất tiếng**

+ **Cách xử lý:** kiểm tra icon báo pin trên micro để chắc rằng vẫn còn đủ pin để hoạt động. Nhấp nút **[SET]** để chuyển qua kênh (CH) tần số khác & a-lô thử. Nếu đã bấm chuyển kênh vài lần mà vẫn không có tiếng micro ra loa thì thử tiến hành cài đặt bắt cặp lại micro với EB.

### **VD3: loa bị rè (bể tiếng) khi vặn hết cỡ các núm chỉnh MASTER VOL, ... (volume Bluetooth điện thoại chỉnh max)**

+ **Cách xử lý:** giảm nhỏ volume lại (không vặn tất cả lên hết mức 100%).

### **VD4: hát không có ECHO (dù đã chỉnh ECHO) và tiếng nhạc phát ra bị nhỏ**

+ **Cách xử lý:** kiểm tra nút chọn chế độ KARAOKE/VOICE (bị nhấn ở chế độ phát biểu VOICE) và nhấn nhả nút này về lại chế độ KARAOKE.

### **VD5: chỉnh micro không hút, bị nặng tiếng, khó hát và nhạc nghe bass-treble không mạnh**

+ **Cách xử lý:** Cân chỉnh lại MUSIC & MIC. Tuần tự vặn VOL MASTER lớn lên rồi chỉnh tiếp VOL MUSIC & VOL MIC (rồi chỉnh ECHO) cho vừa hát.

**Meo:** cách chỉnh nhanh CB tối ưu là vặn VOL MASTER ở mức ~70% (vị trí 3-giờ) rồi tùy chỉnh VOL MIC / MUSIC cho ăn khớp nhạc & giọng hát.

## THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm:

\* Gọi đường dây nóng (hotline) **0961-071071** (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)

\* Gửi email về: [sonca@sonca.com.vn](mailto:sonca@sonca.com.vn)

Danh sách các trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc trên website:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia

\* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>

\* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>

\* Website: <http://www.soncamedia.com>