

ACNOS
SONCAMEDIA



8K

**HDMI
OUTPUT**

**KBEAT
BOX**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

HiNET 450 | HiNET 3600


MÁY KARAOKE KHỦNG

TRONG LOA KHỦNG


ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1

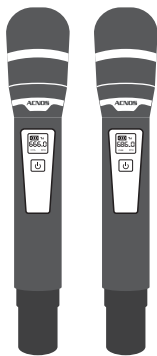

MICRO NHÔM CAO CẤP

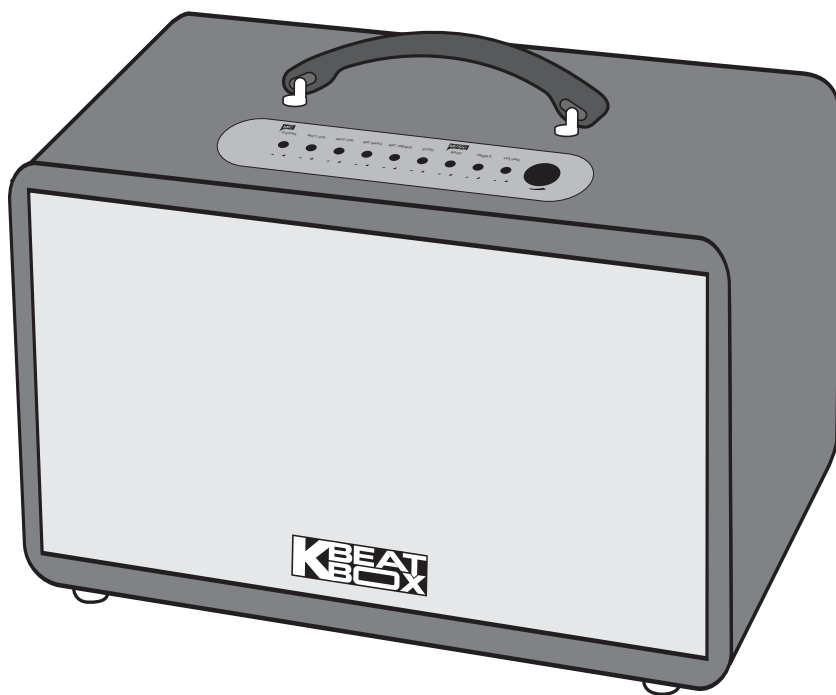


Li-ion battery
12.8V-6Ah (76.8Wh)



1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Loa và phụ kiện

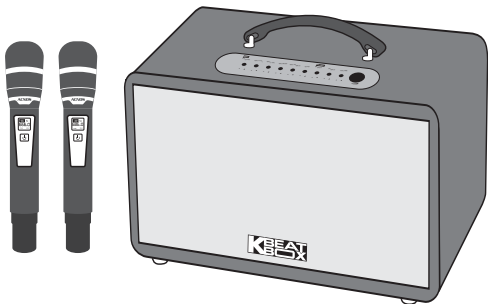

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Điều khiển từ xa karaoke (kèm 02 pin AAA)
- + Dây nguồn AC
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa HiNet. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách!

- ⚠ TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB.
- ⚠** Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.
- ⚠** Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.
- ⚠** **KHÔNG** thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.
- ⚠** Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kênh. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- ⚠** **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa & bộ pin sạc gắn bên trong. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn

1.3 Nút điều chỉnh và đèn báo (trên và sau loa)

Nút [MODE] (và NGUỒN) MODE

- + **NHẤN GIỮ** để Tắt/Mở nguồn
- + **NHẤN** để chuyển chế độ BLUETOOTH, OPTICAL IN, KARAOKE, ...

Nút [FBC / ENHANCER] FBC ENHANCER

- + **Nhấn giữ** để Bật/Tắt chức năng chống hú
- + **Nhấp 2-lần** để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc (music ENHANCER)

Nút [BASS++] (qua bài) BASS++

- + **NHẤN GIỮ** để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST (tăng cường âm trầm)
- + **NHẤN** để qua bài

đèn nguồn & báo pin BAT

- + sáng ~ ĐÁY pin (mở NGUỒN)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU, cần cắm sạc!
- + chớp chậm ~ đang sạc

đèn báo chế độ BL

- + kết nối Bluetooth
- + OPTICAL IN
- + KARAOKE
- + ...

đèn báo BASS BOOST BASS

đèn báo FBC (chống hú) FBC

- + sáng ~ chống hú Mở
- + tắt ~ Tắt chống hú

1.4 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (sau loa)

Nút RESET (reboot, khởi động lại đầu karaoke) IR RESET

Khe USB (Android, host) USB

Cổng mạng LAN (jack RJ45) LAN

Ngõ ra HDMI (xuất ra TV 8K) HDMI

Khe cắm USB nhạc MP3 MP3 USB

Ngõ vào OPTICAL (digital audio input) nhận âm thanh từ SmartTV OPTICAL

Mắt nhận remote IR (hồng ngoại) IR

Jack cắm dây nguồn AC AC IN

Ngõ ra âm thanh LINE OUT (jack 3.5mm) LINE OUT

Ngõ vào âm thanh LINE IN (jack 3.5mm) LINE IN

Lỗ cắm micro (jack 6.35mm) MICRO

Lỗ cắm đàn guitar (jack 6.35mm) GUITAR

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (khoảng 1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.


+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây (UHF) với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn kênh "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

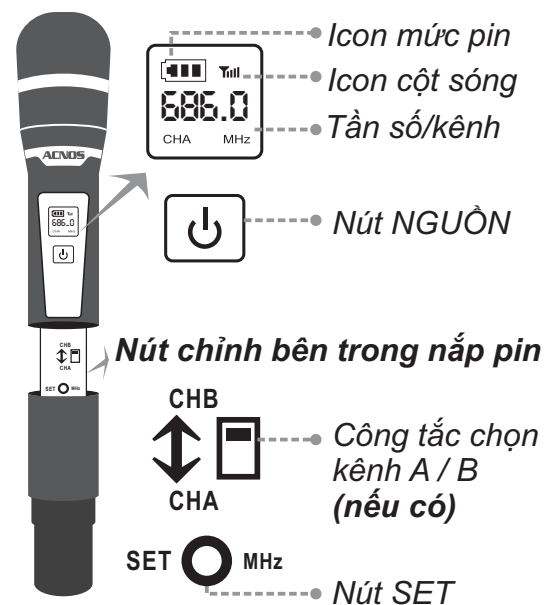



(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

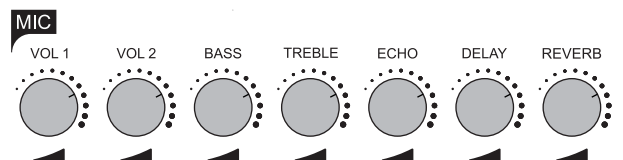
+ Cân chỉnh micro, độ trễ và tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy giọng ca
MIC: VOL1-2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB



+ Nút **[FBC/ENHANCER]** : nhấn giữ để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa **nhấp 2-lần** để Bật/Tắt nâng tiếng nhạc (ENHANCER)


+ Nhấn giữ nút **[BASS++]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích
MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME
Nút lớn: âm lượng tổng

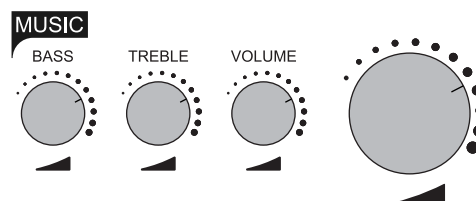

4. CHẾ ĐỘ KARAOKE ANDROID KẾT NỐI VỚI TV (8K)


Kết nối ngõ HDMI ra TV & bấm nút [MODE]  để chuyển sang chế độ karaoke Android (loa phát âm báo karaoke-mode). Kết nối loa HiNet vào mạng Wi-Fi internet để hát karaoke và sử dụng các app: YouTube, Netflix, ...

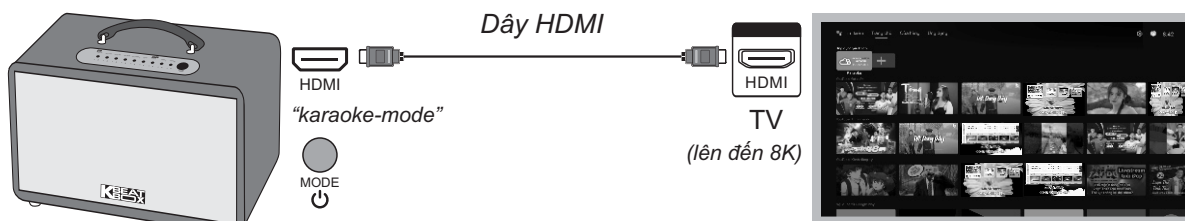


Lưu ý:

- * Dùng remote điều khiển khi kết nối với TV ở chế độ karaoke Android
- * Nên cắm điện cho loa khi sử dụng chế độ karaoke Android lâu dài

4.1 Màn hình chính (trang chủ)

Trên cùng là “**thanh Trạng thái**”, bên góc phải là báo giờ, tài khoản và biểu tượng  để vào **trang “Cài đặt”** cho đầu karaoke Android. Các **tab “Cửa hàng”, “Ứng dụng”** để truy cập CH Play và cài đặt thêm nội dung, ứng dụng (app) cần dùng.

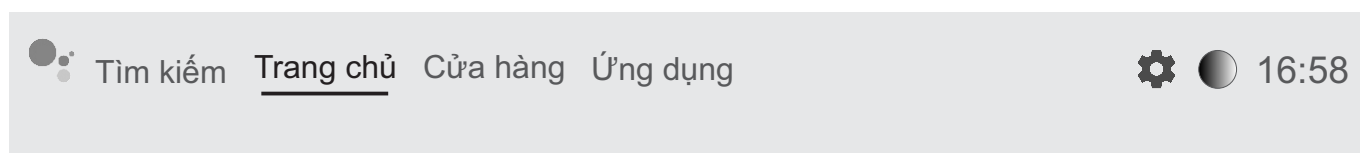

Dùng remote: 2 nút Android [HOME] , [BACK]  và bộ nút điều hướng giao diện “**Trang chủ**”, **bấm chọn các nội dung**

* Bấm chọn **ứng dụng KARAOKE (ô màu cam)** để chạy app hát karaoke - ACNOS Soncamedia.

* Bấm chọn các ô (clip YouTube) hoặc app (YouTube, Netflix, xem TV, ...) để xem clip hoặc chạy các app.


* 3 nút tắt để mở nhanh các app: Karaoke, YouTube, Netflix.


Xem hướng dẫn sử dụng remote **mục 4.3 (📖 trang 6)**




Karaoke

4.2 Kết nối mạng Wi-Fi

Bấm chọn biểu tượng , hoặc bấm nút tương ứng trên remote để mở **trang “Cài đặt”** -> chọn tiếp mục **[Mạng và Internet]** trong mục **“Cài đặt chung”** để chọn, dò tìm và kết nối vào mạng Wi-Fi (giao diện như hình bên).

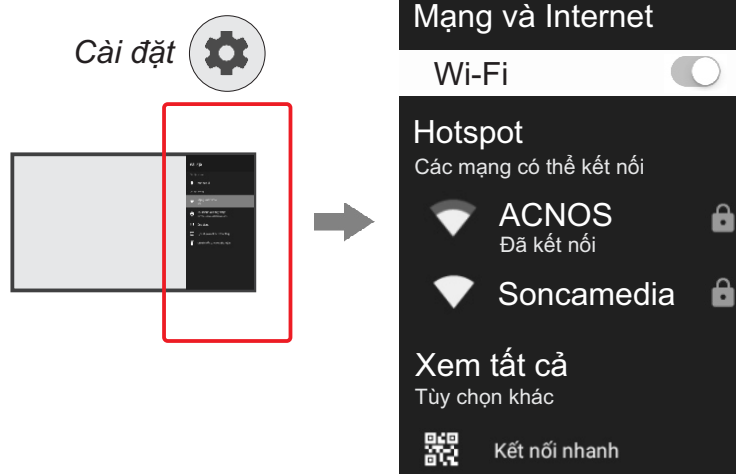

4.3 Điều khiển từ xa karaoke Android (remote)

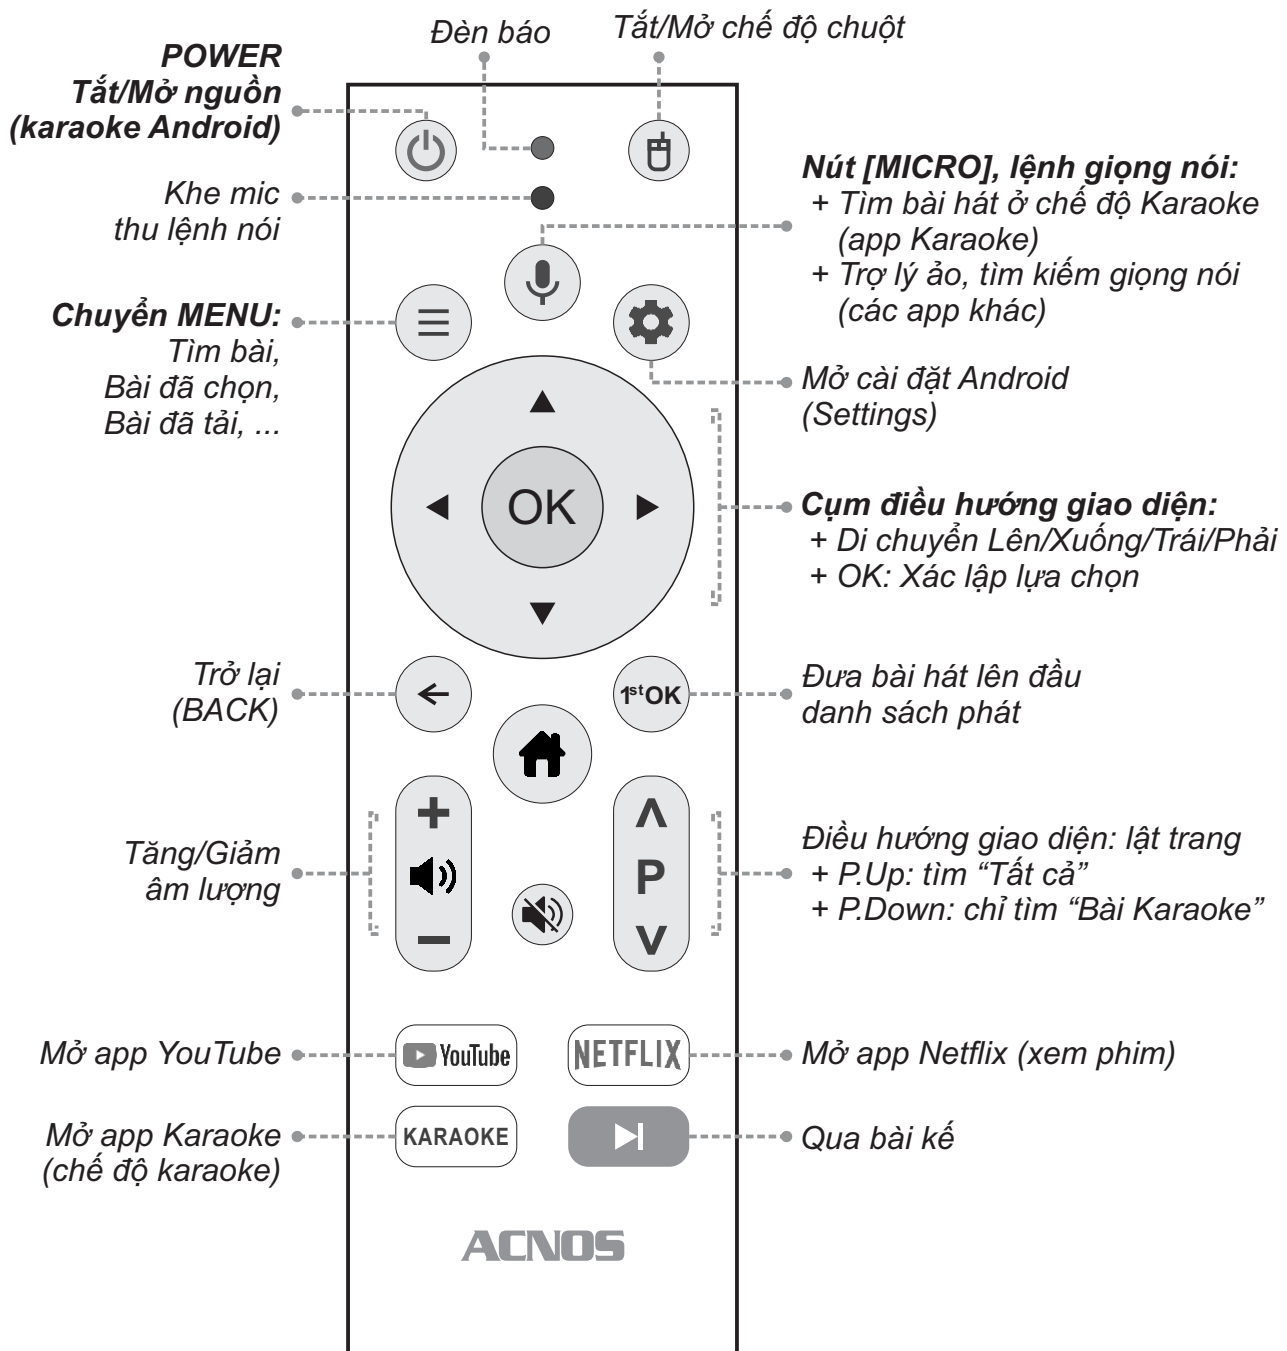

Lưu ý:

* Bấm nút **NGUỒN (POWER)** trên remote chỉ Bật/Tắt nguồn đầu karaoke Android bên trong loa. Ngõ ra HDMI (ra TV) sẽ tắt tín hiệu khi bấm Tắt nguồn đầu karaoke Android.


* Remote đã được ghép đôi sẵn với loa để điều khiển toàn bộ các chức năng khi xuất xưởng. Nếu bị mất kết nối trong quá trình sử dụng (bấm nút **[MICRO]** không tác dụng), làm theo các bước bên dưới để tiến hành ghép đôi lại remote với loa để tiếp tục sử dụng bình thường.

* Thao tác ghép đôi (pair) remote với loa, để ra lệnh giọng nói:

Bước 1: Mở nguồn LOA vào chế độ karaoke, lắp pin vào remote. Hướng remote về phía mắt nhận IR (phía sau loa) rồi bấm nút **[MICRO]** , để màn hình TV hiện ra bảng hướng dẫn.

Bước 2: Nhấn giữ cùng lúc cả 2 nút [OK] & [VOL-] (như hình hướng dẫn hiện trên màn hình TV), và giữ cả 2 nút này cho đến khi LOA dò tìm, ghép đôi xong với remote (có tên LM-B02) là bảng hướng dẫn tự động tắt.

Bước 3: Vào “Cài đặt” -> “Lựa chọn ưu tiên về thiết bị” -> “Bluetooth” kiểm tra và FORGET (XÓA) hết các remote cũ (KHÔNG hiện mức pin), chỉ để lại 1 remote vừa ghép đôi (có mức pin).

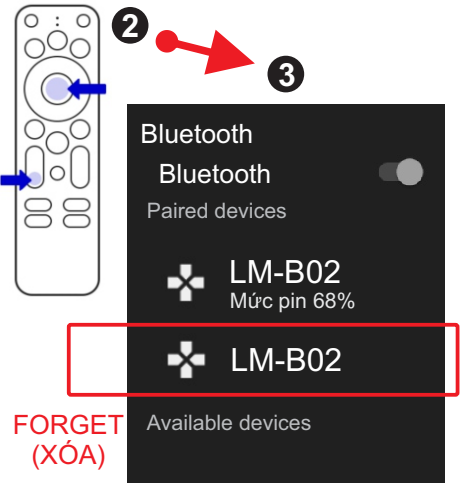


Bấm remote điều khiển chế độ karaoke Android & nút [MICRO] ra lệnh giọng nói bình thường.

4.4 Sử dụng chức năng karaoke (app karaoke)

Mở chạy app KARAOKE, bấm nút [MICRO] & nói vào remote để ra lệnh tìm bài hát, tìm ca sĩ, ... Di chuyển đến bài hát tìm được:

+ Bấm [OK] để chọn, lưu vào danh sách “**BÀI ĐÃ CHỌN**”

+ Bấm [1stOK] để chọn ưu tiên, chèn vào đầu danh sách “**BÀI ĐÃ CHỌN**”

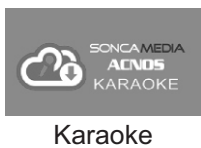


+ Bấm [Volume Up/Down] để Tăng/Giảm âm lượng. Bấm [Next] để chuyển qua bài kế

+ Bấm [Menu] để chuyển nhanh giữa các tab **BÀI ĐÃ CHỌN**, **BÀI ĐÃ TẢI**, **TÌM BÀI**

Nhấp [BACK] 3-lần liên tiếp để hiện thông báo thoát app -> chọn [OK] để thoát app karaoke (xóa hết danh sách **BÀI ĐÃ CHỌN**) hoặc nhấn [HOME] về lại “Trang chủ”.

*** Chức năng tự động tải về và quản lý nội dung tab “BÀI ĐÃ TẢI”**

Các bài karaoke YouTube đã được chọn hát sẽ được tự động tải về & lưu vào tab danh sách “**BÀI ĐÃ TẢI**”, để chọn hát offline (khi không kết nối internet).

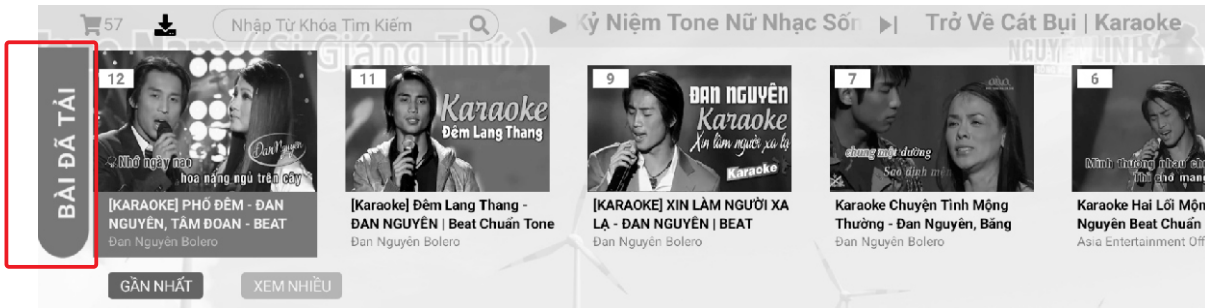


*** Lưu ý quan trọng:**

* Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ lên đến 2000 bài. Khi đầy bộ nhớ, hệ thống sẽ ưu tiên xóa bài ít được hát nhất và cũ nhất, để đủ dung lượng tải tiếp những bài mới.

* Bạn cần đồng ý với “**Điều khoản sử dụng**” (hiển thị trên màn hình) và chịu trách nhiệm về toàn bộ các nội dung đã tải về lưu trong tab “**BÀI ĐÃ TẢI**”.

4.5 Sử dụng chức năng AirPlay / Chromecast

Kết nối điện thoại (iPad, tablet) vào chung mạng Wi-Fi với loa HiNet (ở chế độ karaoke), bấm chọn “*phản chiếu màn hình AirPlay*” (iPhone, iPad) hoặc *Chromecast* (Android, app YouTube) để “chiếu/cast” nội dung (hình, phim, nhạc, app cast, ...) từ điện thoại lên màn hình TV lớn.

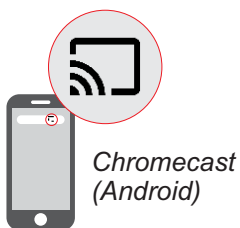


Bấm biểu tượng “cast” ①



②

Chọn màn hình, có tên: **HiNet** hoặc **R98PRO-xxx** (xxx ~ 3 số)

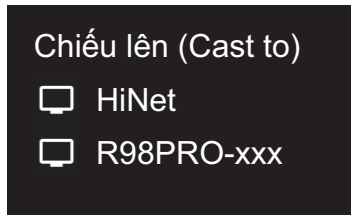


Lưu ý: tùy vào thiết bị Android, mà có thể cần cài thêm các app cast để tận dụng chức năng Chromecast - chiếu màn hình.



4.6 Sử dụng ứng dụng Android khác (YouTube, Netflix, Cài đặt, ...)


Sử dụng remote điều hướng và 2 nút [HOME] (🏠), [BACK] (⬅️) để cài đặt và sử dụng thêm các “**Ứng dụng**” (app) giải trí có trong “**Cửa hàng**” CH Play: YouTube, Netflix, TikTok, xem TV, nghe nhạc, ...

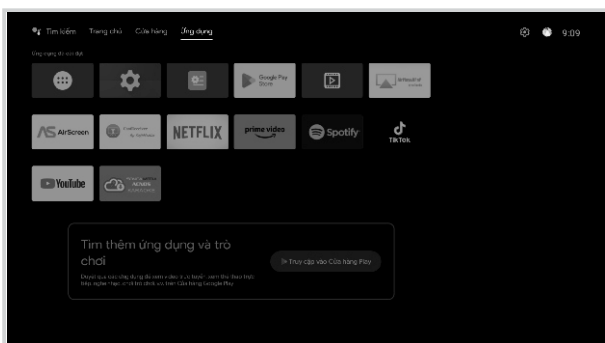

Bấm (⚙️) và sử dụng remote điều hướng để thiết lập các cài đặt, cá nhân hóa, ... trong trang “**Cài đặt**” của đầu karaoke Android.


5. KẾT NỐI BLUETOOTH, MWS VÀ CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

5.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu **[BL]** đã sáng kèm âm báo (hoặc tuân tự bấm nút **[MODE]**  cho đến khi có âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...



Bluetooth
"KBEATBOX_model"

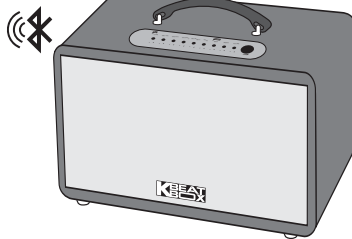


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ **Nhấn giữ cả 2 nút [FBC] & [BASS++]**, khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

5.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

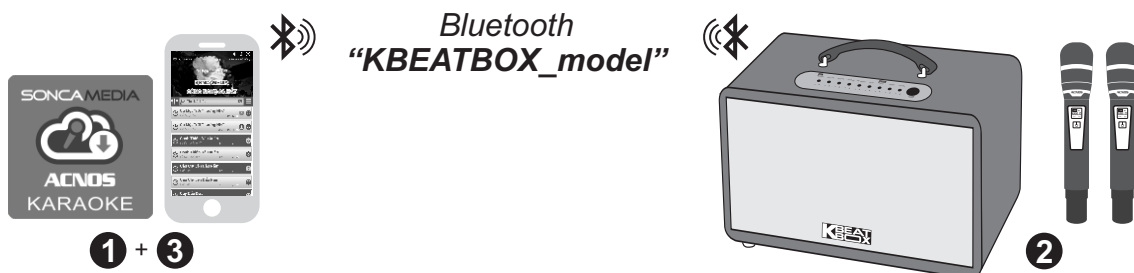

Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).


Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 4)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên "KBEATBOX_model" (model ~ là tên model loa). Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

5.3 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB


+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa



(nhấn nút **[BASS++]**  để chuyển nhanh qua bài kế)

5.4 Sử dụng ngõ vào LINE IN

+ Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi loa phát âm báo "line-in-mode"



+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc


5.5 Kết nối ngõ ra LINE OUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra [LINE OUT] (jack 3.5mm)




5.6 Kết nối guitar & micro có dây

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ [GUITAR] (jack 6.35mm)
Có thể cắm thêm micro vào lỗ [MICRO] (jack 6.35mm)

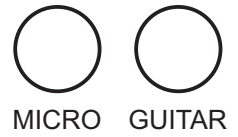

5.7 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

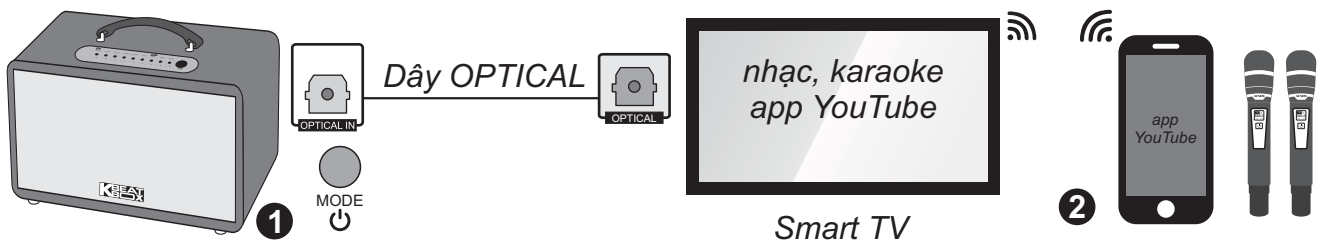


Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL] trên loa. Bấm nút [MODE] để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

5.8 Nối cặp không dây 2 loa thành 1 - MWS

MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc stereo & hát karaoke

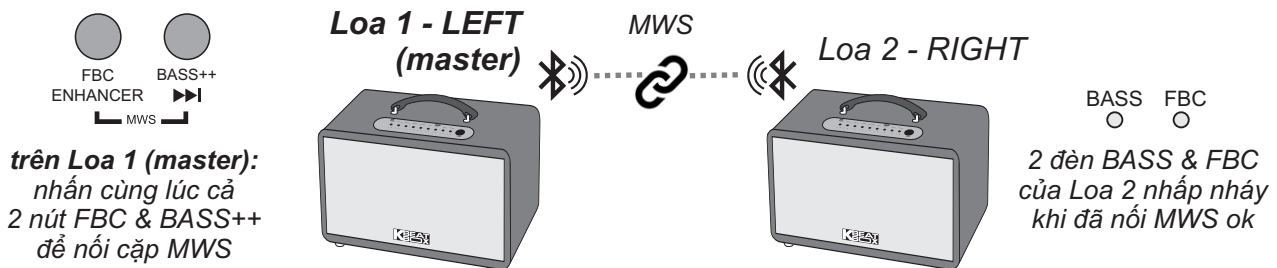

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của Loa 2 (nhấn & giữ cả 2 nút FBC & BASS++).

Bước 2: trên Loa 1 (master), nhấn cùng lúc cả 2 nút **FBC & BASS++** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).


Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, karaoke Android, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của Loa 1 (master) để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng Loa 1 (master).

Lưu ý: loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút FBC & BASS++ trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

5.9 Kết nối với máy vi tính qua ngõ USB để live stream & ghi âm chất lượng cao (USB - Sound Card)

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB nối **cổng [MP3 USB] của LOA với cổng USB của máy vi tính (Windows)**. Chờ máy vi tính nhận Sound Card có tên: **Speaker "model" usb audio** (model ~ là tên model loa) và đèn [BL] trên LOA đã Tắt (LOA phát âm báo "sound-card-mode") là sẵn sàng để live stream & ghi âm.

Bước 2: chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube) trên máy vi tính, kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành live stream hoặc ghi âm.

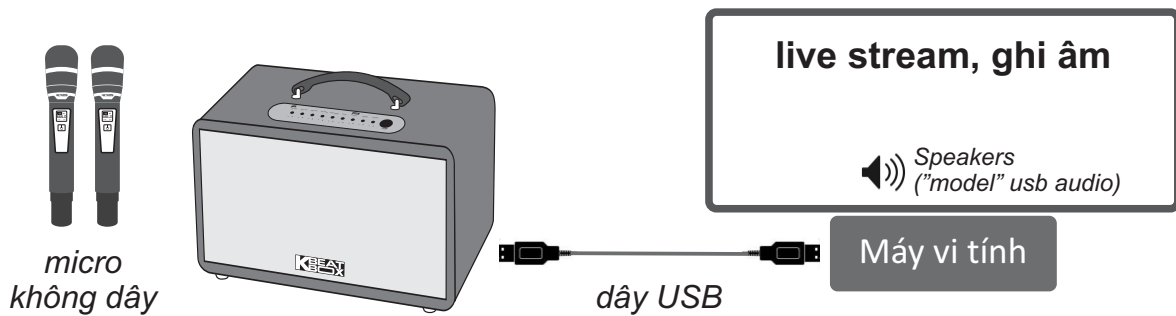

6. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ.

7. LƯU Ý ĐÈN (BAT) VÀ PIN SẠC

BAT
○

đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần sạc)
- * chớp chậm ~ đang sạc



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

* **KHÔNG** tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.

* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

8. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

* **TẮT** hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.

* **THÁO** hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.

* **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.

* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. Đặt ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.

* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.

* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>

* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>

* Website: <https://soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

* Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**

* Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>