

**ACNOS**  
SONCAMEDIA



**KBEAT**  
BOX




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DÀN KARAOKE DI ĐỘNG 5 TRONG 1

### KB82

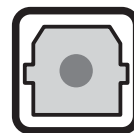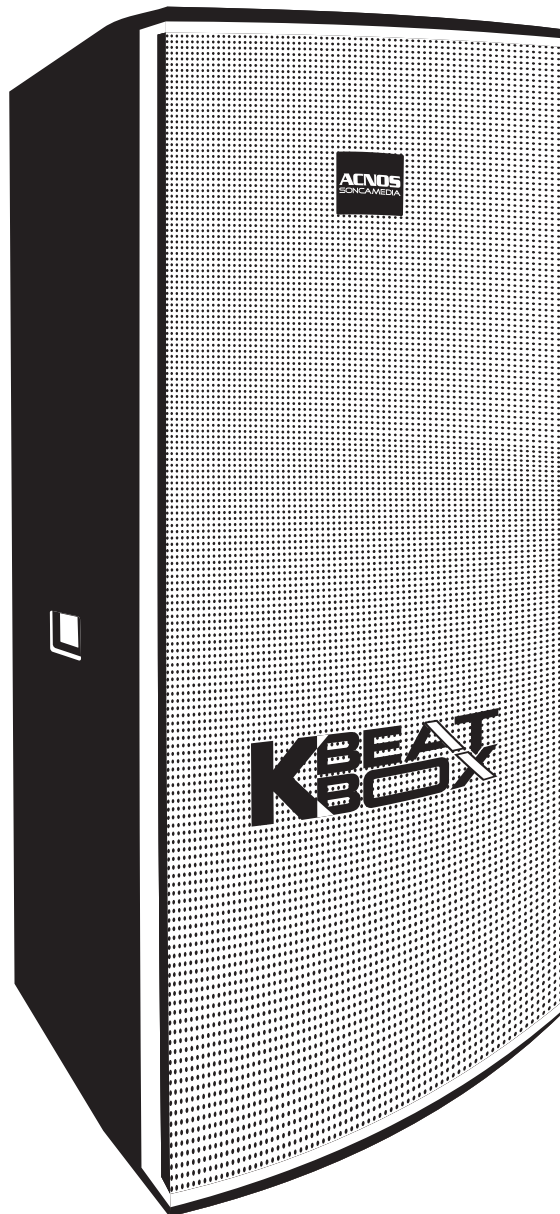

OPTICAL IN

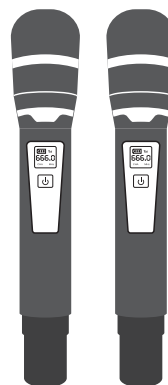

MICRO UHF CAO CẤP



VIDEO CLIP  
HÌNH THEO NHẠC



KẾT HỢP  
NHẠC MIDI + KTV



KẾT NỐI KHÔNG DÂY  
TIỆN LỢI



ĐIỆN THOẠI TABLET



SONCA CORP  
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN



ICT



# 1. THÔNG TIN CƠ BẢN

## 1.1 Loa và phụ kiện



### **Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:**

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + USB Karaoke (đã có sẵn nhạc)
- + Dây nguồn AC
- + Ăn-ten Bluetooth
- + Điều khiển từ xa karaoke (kèm 02 pin AAA)
- + Điều khiển từ xa chỉnh nhạc MP3/Bluetooth
- + Phiếu bảo hành & Sách hướng dẫn sử dụng

**Lưu ý:** sản phẩm được gọi tắt là loa KB. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.


## 1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

**Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !**


- !** **TẮT NGUỒN ĐIỆN** trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB.
- !** Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm loa khi loa đang hoạt động.
- !** **KHÔNG** thải bỏ các loại pin hay bình ắc-quy chì vào chung rác thải đô thị.
- !** Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kên. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng máy trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.
- !** **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hay sửa chữa loa. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở loa **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

*Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn*


### 1.3 Vị trí các nút điều chỉnh (bên hông)

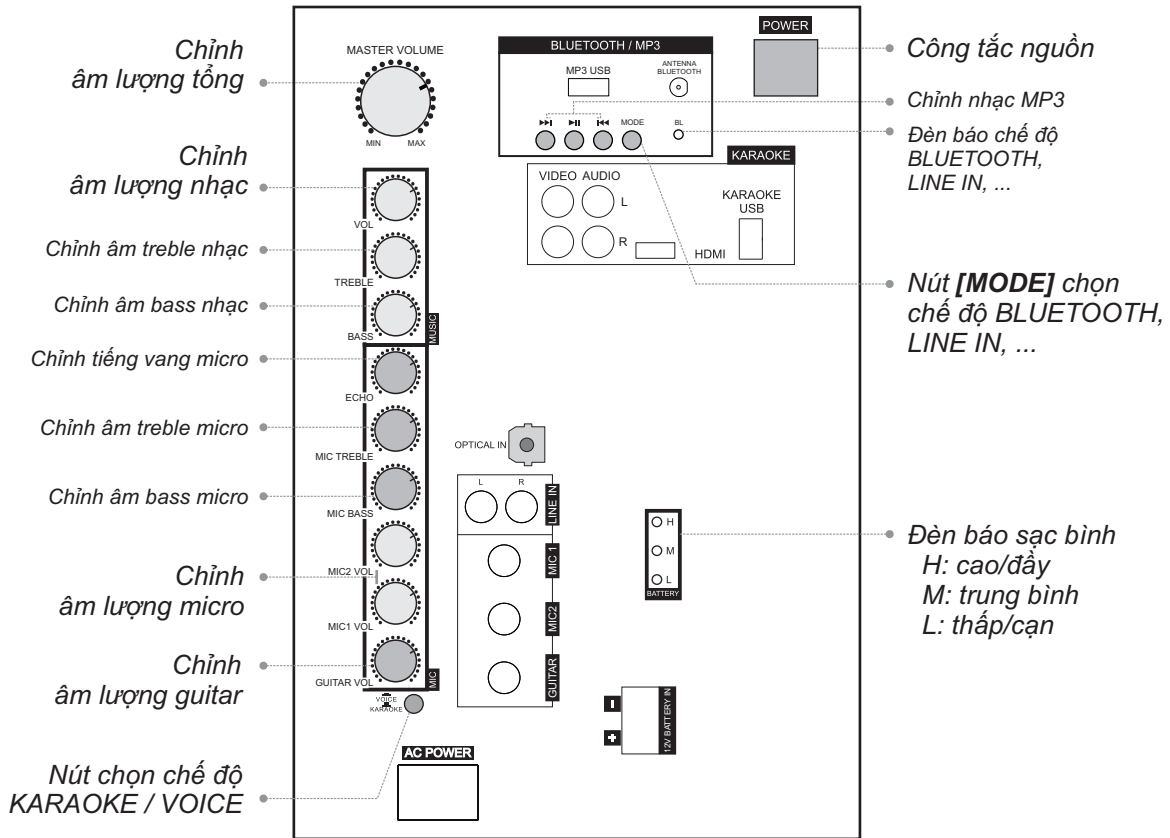

### 1.4 Vị trí các cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (bên hông)

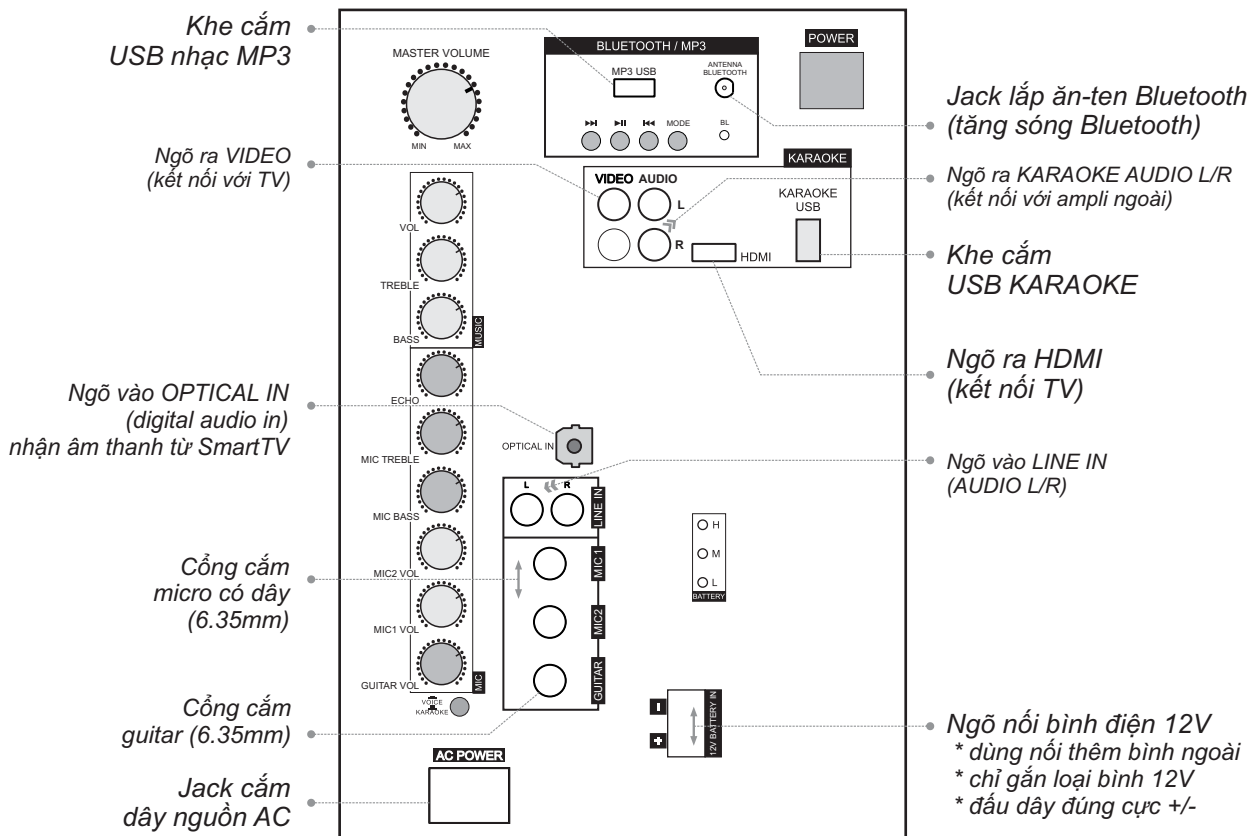

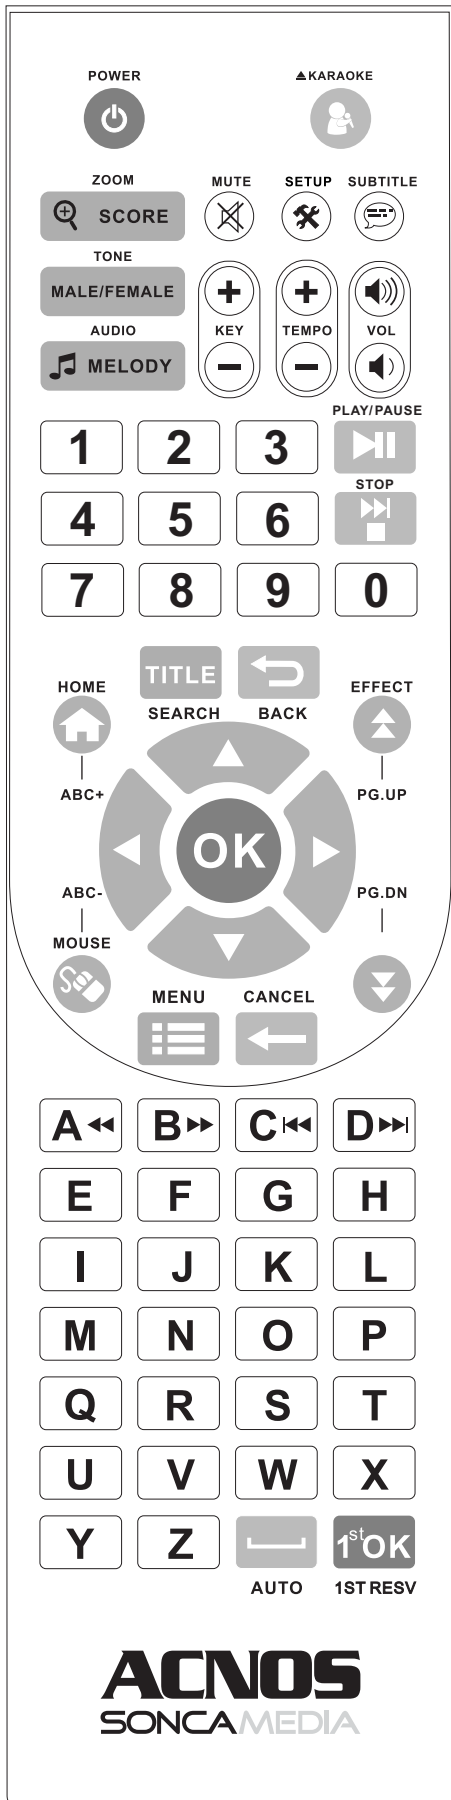

## 1.5 Vị trí các nút trên hộp điều khiển từ xa karaoke



- POWER** : Tắt/Mở nguồn
- ▲ KARAOKE** : Thoát khỏi karaoke
- SCORE/ZOOM** : Chỉnh chấm điểm
- TONE** : Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
- AUDIO/MELODY**: Tắt/Mở tiếng ca sĩ
- Tăng giảm âm lượng Melody
- Đổi Tên & Mật khẩu
- MUTE** : Ngắt tiếng
- SETUP** : Cài đặt cho máy
- SUBTITLE** : Xem thông tin kết nối Wifi
- KEY+/-** : Tăng/Giảm tone nhạc
- TEMPO+/-** : Tăng/Giảm nhịp điệu
- VOL** : Tăng/Giảm âm lượng
- PLAY/PAUSE** : Phát/Tạm dừng
- STOP** : Dừng phát
- TITLE** : Tắt/Mở menu chọn bài hát
- BACK** : Trở về
- ABC-** : Chuyển về vắn trước
- PG.UP/EFFECT** : Chuyển về trang trước
- ABC+** : Chuyển đến vắn kế tiếp
- PG.DN** : Chuyển đến trang kế tiếp
- OK** : Xác lập lựa chọn
- MENU** : Tắt/Mở menu tìm bài hát
- CANCEL / [X]** : Xoá
- A<<** : Phát lùi nhanh / Chữ cái A
- B>>** : Phát tới nhanh / Chữ cái B
- C<<** : Phát track trước đó / Chữ cái C
- D>>** : Phát track kế tiếp / Chữ cái D
- AUTO** : Mở nhạc Dance
- Thêm bài hát vào danh sách Yêu thích
- 1ST OK** : Chèn bài hát lên đầu danh sách
- Chọn nguồn phát
- ⬅➡** : Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống
- A<< B>> C<< D>>**  
**E F G H**  
**I J K L**  
**M N O P**  
**Q R S T**  
**U V W X**  
**Y Z**
- : Các phím chữ cái A-Z
- 1 2 3**  
**4 5 6**  
**7 8 9 0**
- : Các phím số 0-9

## 2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

### 2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây


+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại


**Lưu ý:** xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro. Có thể gạt công tắc CHA/B bên trong micro để chọn micro là A/B (chọn xong thì tắt nguồn mở lại cho micro đồng bộ).

### 2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây UHF với loa

**Bước 1:** Tắt nguồn loa. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn micro A.

**Bước 2:** Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]**  và nút **[SET]** cùng lúc để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn loa lên. Chờ vài giây (khi đèn **[BL]** sáng) rồi nhấn nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất, a-lô thử có tiếng micro phát ra loa là xong.

**Bước 3:** Lập lại bước 1 và 2 ở trên để cài đặt tiếp cho micro B còn lại.

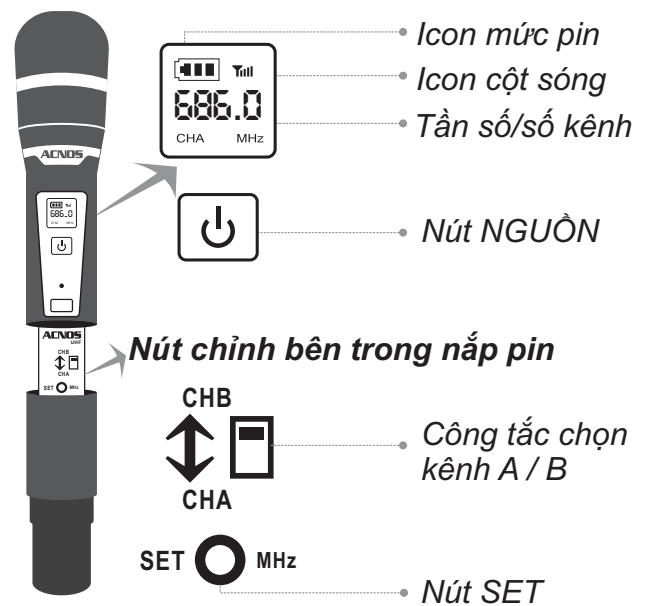


## 3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

### 3.1 Chế độ hát karaoke


+ Nhấn nút chọn chế độ **[KARAOKE]**

KARAOKE  
VOICE

+ Cân chỉnh micro cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

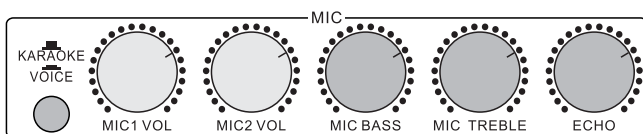

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

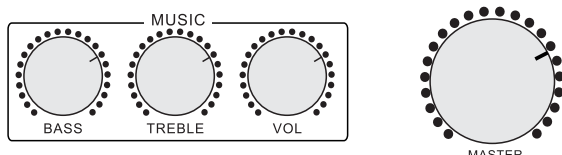

### 3.2 Chế độ nói chuyện, phát biểu (VOICE)

+ Nhấn nút chọn chế độ **[VOICE]**

KARAOKE  
VOICE

+ Tiếng nhạc sẽ tự ngắt khi có tiếng nói phát ra từ micro  
+ Tiếng vang sẽ tự tắt khi phát biểu

## 4. KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng của loa



### 4.1 Hát KARAOKE WIFI trên màn hình điện thoại di động

Sử dụng điện thoại di động (hoặc iPad) của bạn để hát karaoke với mạng Wifi của loa mọi lúc, mọi nơi. **KHÔNG** cần phải kết nối internet hay mở 3G/4G

**Bước 1:** cài đặt sẵn ứng dụng Karaoke Connect vào điện thoại di động (hoặc iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

*Xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng Karaoke Connect mục 5 (📖 trang 11)*

**Bước 2:** gắn USB nhạc karaoke vào loa & mở nguồn (cắm điện hoặc chạy bình).

*Xem vị trí khe cắm KARAOKE USB mục 1.4 (📖 trang 3) để gắn đúng*

**Bước 3:** lắp pin & mở 2 micro không dây.

*Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 5)*

**Bước 4:** kết nối điện thoại di động (hoặc iPad) vào mạng Wifi của loa đang phát (thường có tên **ACNOSxxx**), mở ứng dụng Karaoke Connect lên, chọn dò tìm & kết nối với máy KB để tìm, chọn bài và xem lời WIFI VIDEO hát karaoke ngay trên màn hình điện thoại.

*Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng Karaoke Connect mục 5 (📖 trang 11)*

### 4.2 Hát KARAOKE WIFI với màn hình TV và bộ điều khiển từ xa

Loa còn có thể kết nối thêm với màn hình TV lớn (LCD/LED) để thành dàn máy hát karaoke chuyên nghiệp

**Bước 5:** nối dây HDMI từ loa lên TV LCD/LED.

**Bước 6:** sử dụng bộ điều khiển từ xa karaoke để bấm chọn bài hát & điều khiển giao diện hát karaoke trên màn hình TV.

*Xem hướng dẫn nối với TV điều khiển bằng remote ở mục 4.5-4.7 (📖 trang 8-9)*

## 4.3 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu [BL] đã sáng (hoặc liên tục bấm nút [MODE]  cho đến khi đèn hiệu [BL] sáng), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...



+ Loa sẽ phát thông báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút [MODE]  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

## 4.4 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

*Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke*



**Bước 1:** quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây.


*Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 5)*

**Bước 3:** bật nguồn loa lên (cắm điện hoặc chạy bình).

**Bước 4:** trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên **"ACNOS KARAOKE"** của loa. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.


## 4.5 Kết nối khi hát với màn hình TV

Cắm USB nhạc karaoke (kèm theo loa) vào khe KARAOKE USB. Sử dụng dây HDMI (hoặc dây AV) để kết nối KB với màn hình TV, như hình


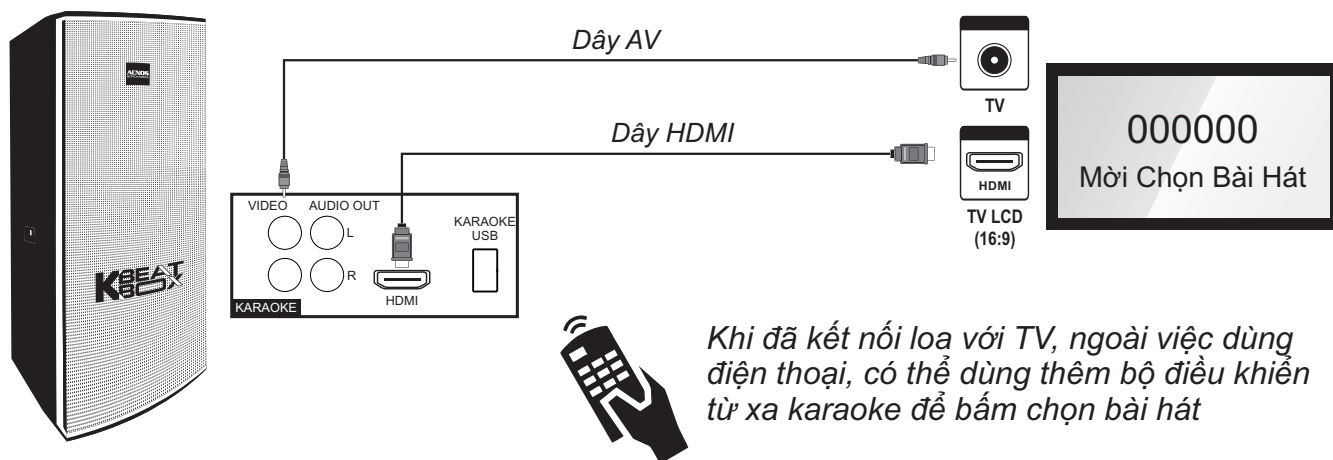


## 4.6 Điều khiển bằng bộ điều khiển từ xa karaoke


### \* Bấm số chọn bài

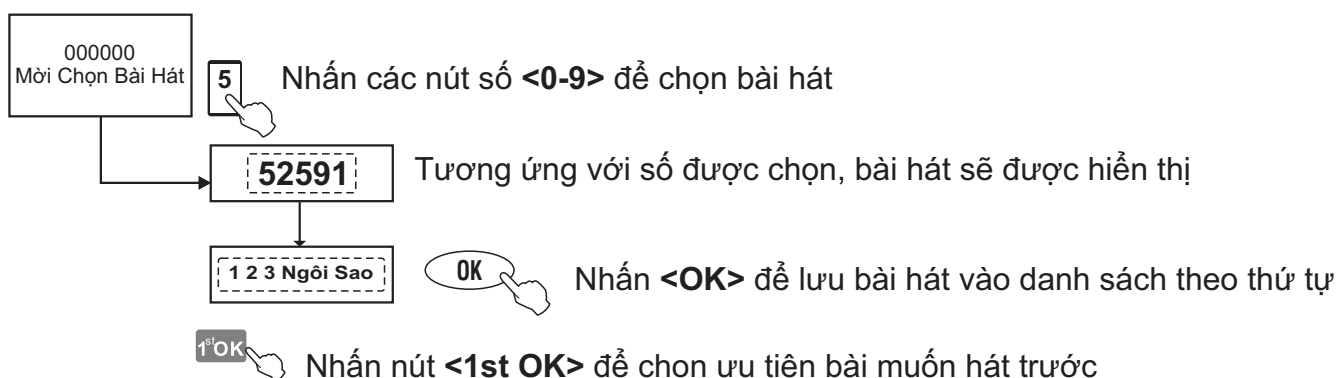

### \* Sử dụng menu bài hát trên màn hình TV

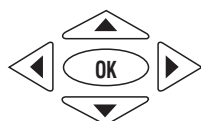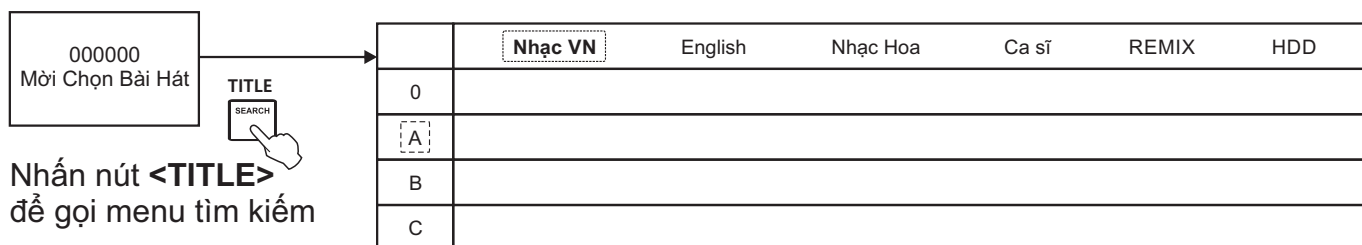

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn  
Nhấn nút <OK> để xác lập

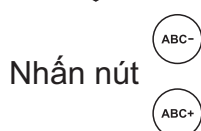

Nhấn nút để chuyển vùn, nút



chuyển trang khi chọn bài hát



## \* Sử dụng menu tìm chọn bài hát theo chữ cái đầu

000000  
Mời Chọn Bài Hát

MENU

Nhấn nút <MENU> hoặc bàn phím <A-Z> để tìm theo chữ cái đầu

Nhấn chọn chữ cái đầu  
VD: nhấn C B

Tên bài hát CB

Cái Bống

Cạm Bẫy

Cát Bụi

Chuyển Bến

Nhấn nút mũi tên để lựa chọn  
Nhấn nút <OK> để xác lập

Nhấn nút <OK> để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự

Nhấn <PG.UP/PG.DN> để chuyển trang khi chọn bài hát

## \* Điều khiển và chỉnh nhạc karaoke

- Nhấn nút <TEMPO> để tăng giảm nhịp điệu
- Nhấn nút <AUDIO/MELODY> Tắt/Mở giọng ca sĩ / Chỉnh âm lượng melody
- Nhấn nút <KEY> để chỉnh tone Cao/Thấp
- Nhấn nút <TONE> để chỉnh tone Nam/Nữ
- Nhấn nút <AUTO> để bật/tắt nhạc Dance
- Nhấn nút <STOP> để chuyển bài kế nhạc Dance
- Nhấn nút <ZOOM/SCORE> để chuyển đổi tính năng chấm điểm:
  - Chấm điểm vui (ngẫu nhiên)
  - Chấm điểm chuyên nghiệp
  - Tắt chấm điểm

## 4.7 Thiết lập lại các cài đặt mặc định

Làm theo các bước sau để thiết lập lại các thông số mặc định như khi xuất xưởng

**Bước 1:** Cần nối dây HDMI (hoặc dây AV) từ loa lên màn hình TV. Mở nguồn loa.


**Bước 2:** Rút USB karaoke đang cắm trong máy ra (hoặc dùng USB nhạc MP3 cắm vào khe KARAOKE USB).

**Bước 3:** Bấm <SETUP> trên điều khiển từ xa karaoke để vào **SETUP MENU** của loa -> chọn mục **DEFAULT** -> chọn **RESTORE** -> bấm <OK>

**Bước 4:** Tắt loa rồi mở lại.


\* Các thông số được cài lại mặc định, như xuất xưởng:

- + “Tên KB” = “ACNOSxxx”  
(đây cũng chính là tên mạng Wifi của KB)
- + Hủy “Mật khẩu Wifi của KB”
- + “Mật khẩu kết nối” = “1234”
- + “Mật khẩu quản trị” = “5168”
- + Âm lượng, hình ảnh & nội dung câu chào

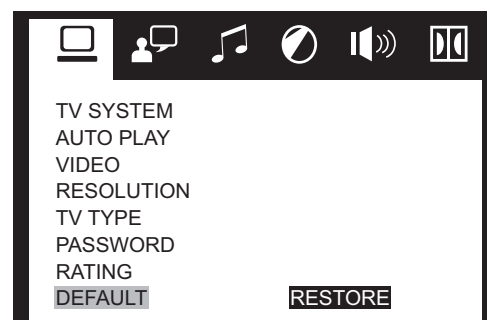

## 4.8 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

### Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke Youtube

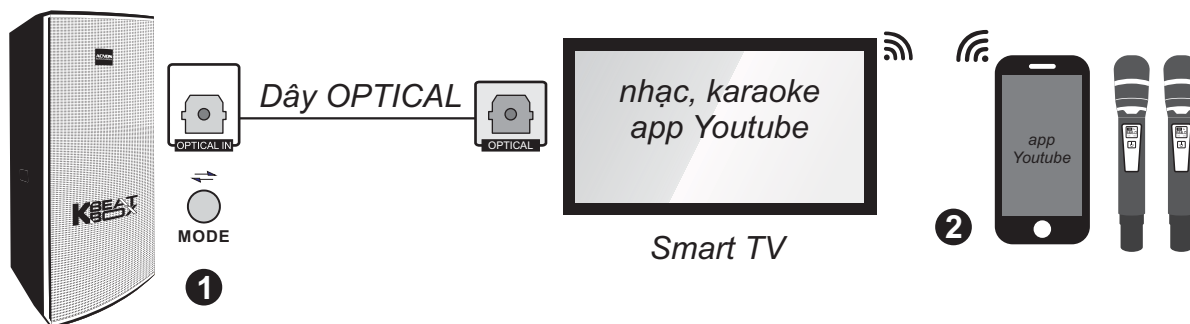

**Bước 1:** dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL IN] trên loa. Bấm nút [MODE] trên loa tới khi đèn [BL] nhấp nháy & âm báo cáp quang.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app Youtube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke Youtube.


**Lưu ý:** thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

## 4.9 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB


+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe [MP3 USB] của loa



+ Chỉnh bài nhạc muốn phát từ USB bằng điều khiển từ xa hoặc 3 nút bấm trên loa (qua bài - tạm dừng/phát nhạc - về bài)

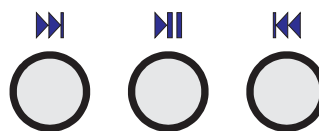

## 4.10 Chế độ LINE IN (AUX)

+ Bấm nút [MODE]  tới khi đèn hiệu [BL] nhấp nháy & âm báo line-in

+ Đấu nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào [LINE IN]

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



## 4.11 Cắm micro có dây & guitar

Cắm micro có dây vào 2 lỗ [MIC 1] và [MIC 2] để hát bình thường

Có thể cắm dây nối đàn guitar vào lỗ [GUITAR INPUT]

Vặn núm xoay tương ứng để chỉnh âm lượng micro / guitar



## 4.12 Nối thêm bình điện 12V bên ngoài

Khi cần, có thể nối thêm bình điện 12V bên ngoài vào loa CB để tăng thêm thời gian sử dụng.

**Lưu ý:** chỉ gắn bình 12V. Đấu dây bình đúng theo ký hiệu (+) / (-) in ở cọc nối [12V BATTERY IN]. Các trường hợp hư hỏng do tự ý đấu nối nhằm bình điện sẽ không được bảo hành.


## 5. Ứng dụng điều khiển và chọn bài thông minh Karaoke Connect

Ứng dụng Karaoke Connect trên loạt thiết bị chọn bài karaoke thông minh: màn hình cảm ứng, máy tính bảng và điện thoại có khả năng kết nối không dây (Wifi) với KB để đồng bộ điều khiển và tìm/chọn nhanh bài hát karaoke. Tải miễn phí trên Apple App Store hay Google Play Store (CH Play) hoặc quét mã QR Code bên dưới để cài đặt




Cài đặt ứng dụng -> Cập nhập dữ liệu đầy đủ -> Kết nối với KB (theo 6 bước sau)


- 1**




Truy cập kho ứng dụng (iOS, Android)
- 2**




Gõ **"Soncamedia"** để tìm ứng dụng **Karaoke Connect** (icon màu đỏ)



- 3**




Chọn lệnh **[CÀI ĐẶT]** để tải ứng dụng về cài vào thiết bị
- 4**



Chạy ứng dụng trên thiết bị, kết nối internet WiFi/3G/4G và **cập nhật dữ liệu bài hát**
- 5**



Chạy ứng dụng **chọn kết nối với Wifi của KB** phát ra (thường là **ACNOSxxx**)
- 6**




Dò tìm để **chọn kết nối với KB** và nhập mật khẩu (mật khẩu kết nối: **1234** hoặc mật khẩu quản trị: **5168**)

Điều khiển KB và tìm, chọn bài hát karaoke

- 1**



**Chọn bài** bằng cách gõ ký tự viết tắt / tìm theo ca sỹ / thể loại / ngôn ngữ, ...
- 2**



**Điều khiển chức năng KB:** chọn ưu tiên, chỉnh nhạc, chấm điểm, qua bài, ...

Hát karaoke WIFI VIDEO và thu clip SELFIE

- 
- Nhấn icon **[WIFI VIDEO]** (góc phải giao diện) để chuyển sang video karaoke xem lời & hát ngay trên di động
- 
- Nhấn tiếp icon **[GHI VIDEO]** để thu clip Selfie Karaoke trong khi hát
- 

## 6. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện của máy và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- \* THÁO hết pin ra khỏi micro không dây, bộ điều khiển từ xa khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* KHÔNG đặt máy nằm, kê nghiêng hoặc ngược trong thời gian dài để tránh nguy cơ axit rỉ ra từ bình điện ăn hư các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho máy hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Máy cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## 7. LƯU Ý TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

- \* Cần sạc đủ **12 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. Nên cắm điện để sử dụng máy và sạc cho bình điện khi có thể.
- \* Cần cắm sạc ngay sau khi hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- \* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.
- \* **Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!**

## 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

- \* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- \* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- \* Website: <http://www.soncamedia.com>

### Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- \* Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**
- \* Gửi email về: [sonca@sonca.com.vn](mailto:sonca@sonca.com.vn)

Xem danh sách trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc trong phiếu bảo hành sản phẩm, thông tin cũng được cập nhật trên website:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>