




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG


KSNet445

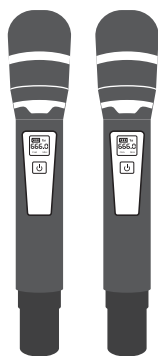

MICRO UHF CAO CẤP

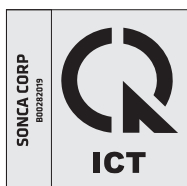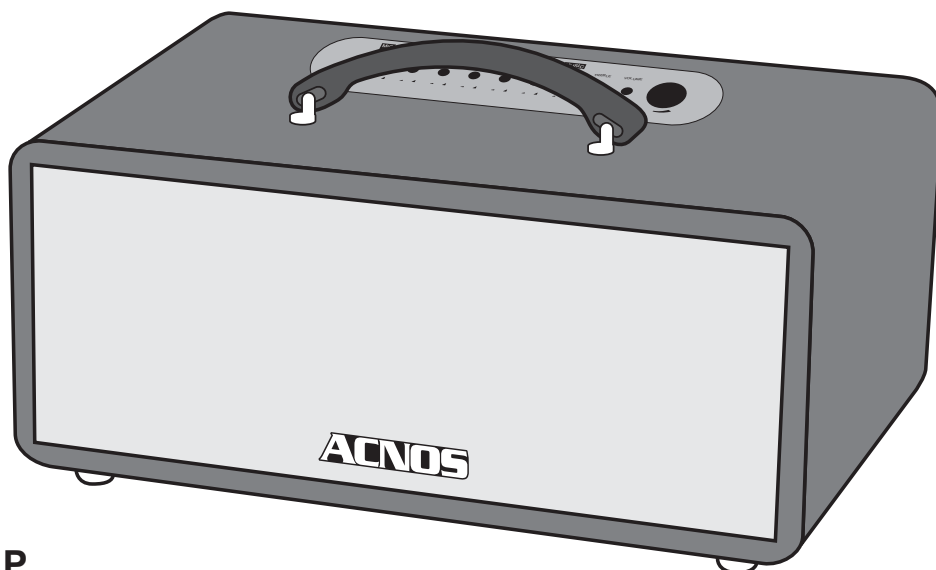

Li-ion battery
12V-7Ah (84Wh)

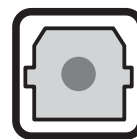

OPTICAL IN



VIDEO CLIP
HÌNH THEO NHẠC



KẾT HỢP
NHẠC MIDI + KTV




KẾT NỐI KHÔNG DÂY
TIỆN LỢI



ĐIỆN THOẠI TABLET

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Loa và phụ kiện

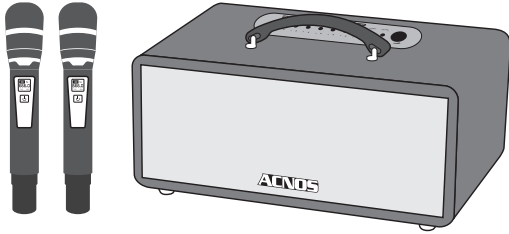

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây nguồn AC
- + Điều khiển từ xa SVR-01 (kèm 02 pin AAA)
- + Sách hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là loa KS. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

Vui lòng đọc kỹ để sử dụng an toàn và đúng cách !

⚠ TẮT NGUỒN ĐIỆN trước khi kết nối dây.

⚠ Để phòng ngừa điện giật, người sử dụng **KHÔNG NÊN** chạm tay vào mặt sắt, lỗ cắm, đầu dây nối hoặc trạm nối khi loa đang hoạt động.

⚠ Lưu ý **TRÁNH** sạc pin cho loa trong môi trường có nhiệt độ quá cao trên 35°C.


⚠ KHÔNG thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị.

⚠ Đặt loa nơi khô ráo, thoáng mát và không bị kênh. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng loa trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt. Chú ý **KHÔNG** để vật nhọn, chất lỏng tiếp xúc với màng loa.


⚠ TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa loa & bộ pin sạc gắn bên trong. Nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc bất kì hiện tượng lạ nào xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần lập tức **NGỪNG** sử dụng, **TẮT** loa, **NGẮT** nguồn điện cung cấp cho loa và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trạm bảo hành gần nhất để được tư vấn. Mọi trường hợp tháo/mở máy **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Xem thêm thông tin liên hệ ở cuối hướng dẫn

1.3 Nút điều chỉnh (bên trên & sau loa)

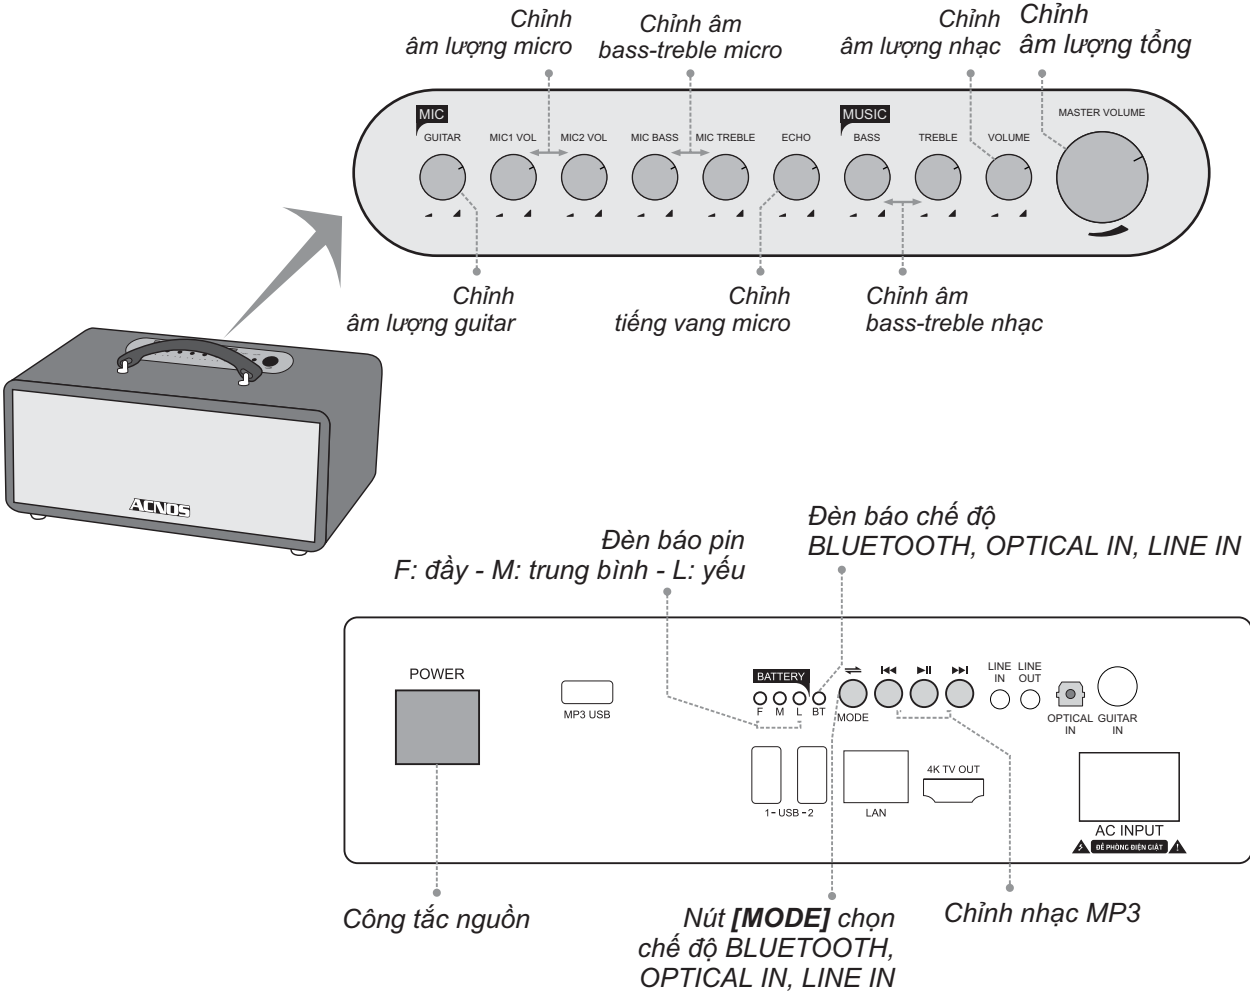

1.4 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (sau loa)

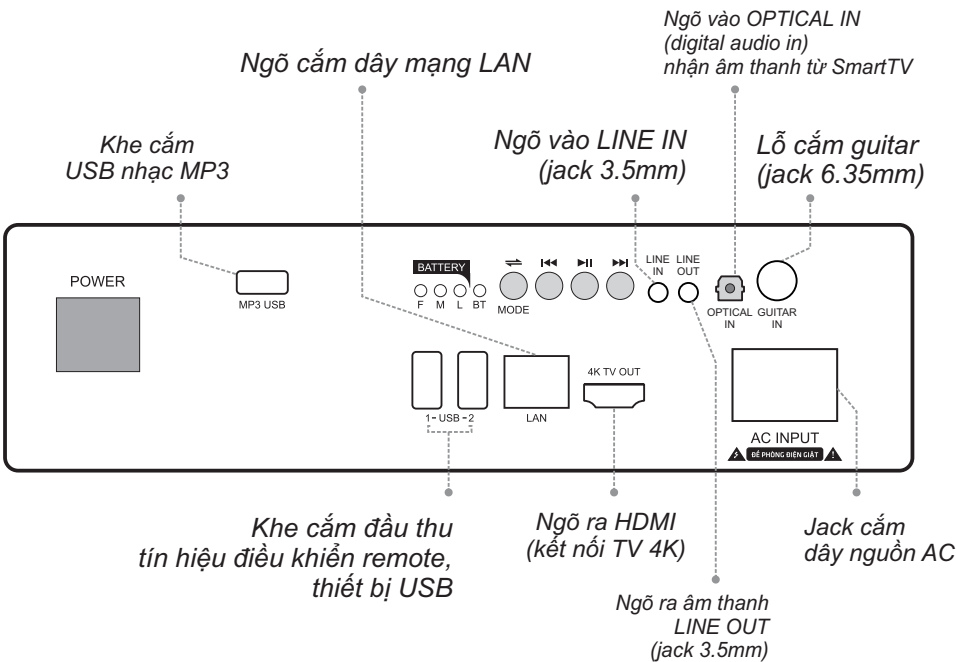

1.5 Vị trí các nút trên hộp điều khiển từ xa



POWER

: Tắt/Mở nguồn karaoke

1ST OK

: Đưa bài hát lên đầu danh sách phát



: Tắt/Mở tiếng ca sĩ



: Phát lại bài đang hát



: Qua bài



: Tìm kiếm nội dung YouTube bằng giọng nói



: Phát/Tạm dừng



: Nhấn giữ 3 giây để chuyển chế độ Karaoke



: Nhấn giữ 3 giây để mở ứng dụng YouTube



: Tắt/Mở menu tìm bài hát



: Trở về màn hình chính ở chế độ Karaoke



: Trở lại

OK

: Xác lập lựa chọn

VOL+

: Tăng âm lượng

VOL-

: Giảm âm lượng

PG+

: Chuyển đến trang kế tiếp

PG-

: Chuyển về trang trước



: Tắt/Mở âm lượng



: Tắt/Mở điều hướng con trỏ remote



: Hiện/Ẩn thông tin kết nối



: Danh sách bài đã chọn/Bài gợi ý



: Chuyển chế độ lọc chỉ bài Karaoke hoặc tắt cả bài khi tìm Youtube



: Tìm bài hát karaoke bằng giọng nói



: Xóa ký tự hoặc xóa bài hát trong danh sách đã chọn

TV


: Phím học TV



: Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống



: Các phím số

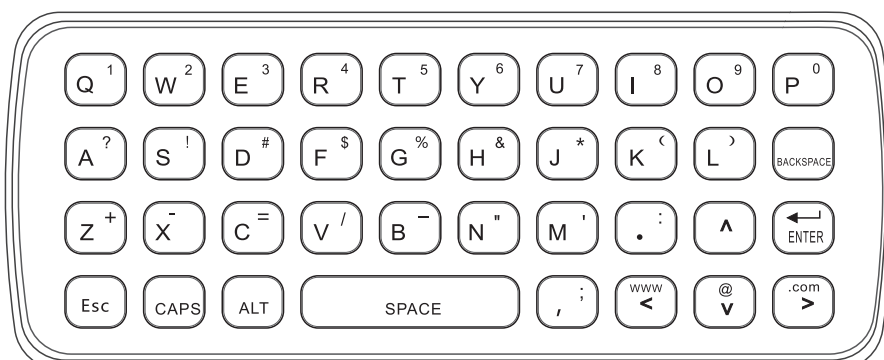

: Các phím chữ và ký tự

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

+ Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  để Tắt micro.

+ Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro. Có thể gạt công tắc CHA/B bên trong micro để chọn micro là A/B (chọn xong thì tắt nguồn mở lại cho micro đồng bộ).

2.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây UHF với loa

Bước 1: Tắt nguồn loa. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn micro A (nếu có công tắc).


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]**  và nút **[SET]** cùng lúc để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn loa lên. Chờ vài giây (khi đèn **[BT]** sáng) rồi nhấn nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất, a-lô thử có tiếng micro phát ra loa là đã cài đặt xong.

Bước 3: Lập lại bước 1 và 2 ở trên để cài đặt tiếp cho micro B còn lại.




3. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

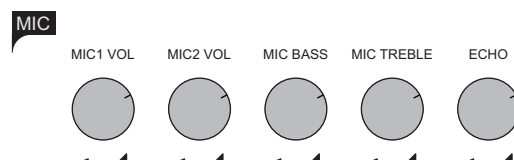


+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

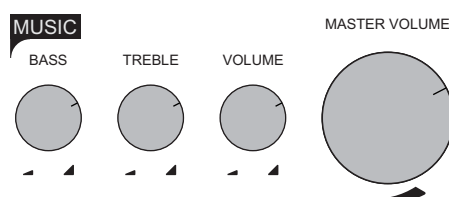

4. KẾT NỐI VÀ HÁT KARAOKE VỚI MÀN HÌNH TIVI

Sử dụng dây HDMI để kết nối loa với màn hình TV (như hình).

Cắm đầu thu tín hiệu remote vào khe cắm thiết bị USB (1 hoặc 2), dùng remote tìm kiếm bài hát bằng giọng nói, điều khiển karaoke, xem video trên YouTube (khi có kết nối mạng).

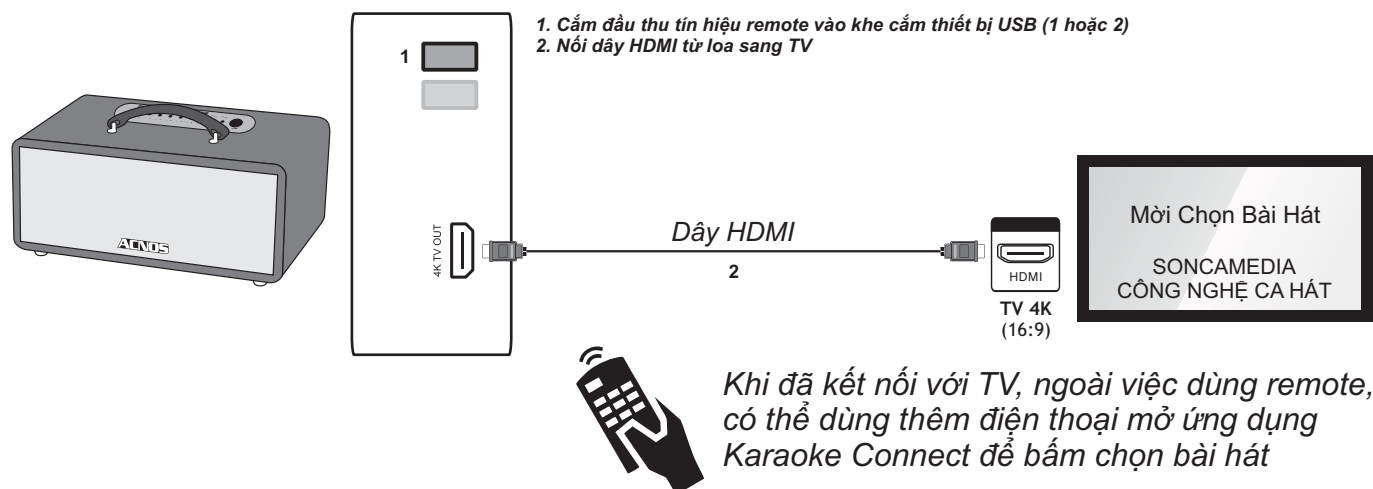

Màn hình chính

4.1 Kết nối Wi-Fi

Khi mở nguồn lần đầu hoặc khi ngắt kết nối mạng, màn hình sẽ hiện giao diện hỏi kết nối mạng Wi-Fi
A. Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu để kết nối.

B. Chọn “**HÁT KARAOKE OFFLINE**” để bỏ qua kết nối mạng và hát offline với hơn 10.000 bài hát có sẵn trong máy




4.2 Tìm và chọn bài hát karaoke

A. Tìm kiếm bằng giọng nói (khi có kết nối mạng)

Trên remote, bấm nút  và nói to, rõ tên bài hát, ca sĩ, tác giả, lời bài hát,... vào remote, sau đó hệ thống sẽ trả về danh sách bài hát bạn muốn tìm.

B. Tìm kiếm bằng cách dùng bàn phím trên remote nhập nội dung

Trên mặt sau của remote, bấm các phím ký tự để nhập tên bài hát, ca sĩ, tác giả, lời bài hát,... vào khung tìm kiếm, sau đó bấm phím **[ENTER]** để hệ thống trả về danh sách bài hát bạn muốn tìm.

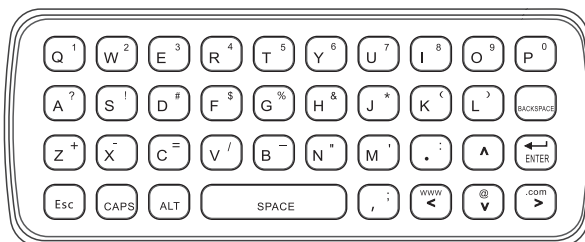

- Di chuyển con trỏ đến bài hát và bấm nút  để chọn bài vào danh sách chờ

- Bấm nút  để đưa bài hát lên đầu danh sách chờ phát



Giao diện tìm kiếm bài hát

4.3 Danh sách bài hát đã chọn và danh sách bài gợi ý

Trên remote bấm vào nút  để hiện danh sách bài đã chọn, nhấn 2 lần để chuyển qua danh sách bài gợi ý.

Hoặc trên menu bài hát bấm vào biểu tượng  để vào danh sách bài hát đã được chọn. Sau đó di chuyển con trỏ đến và chọn mục **[BÀI GỢI Ý]** để chuyển qua danh sách bài gợi ý

- Di chuyển con trỏ đến bài hát và bấm nút  để phát bài

- Bấm nút  để xóa bài trong danh sách bài đã chọn

- Bấm nút  để đưa bài hát lên đầu danh sách chờ phát




Giao diện danh sách bài đã chọn

4.4 Xem video, tìm bài và hát karaoke trên YouTube

Trên remote, bấm vào nút  và nói to, rõ nội dung cần tìm vào remote để tìm kiếm bằng giọng nói, sau đó hệ thống sẽ trả về kết quả trên YouTube.

Hoặc trên remote, nhấn giữ nút  trong 3 giây để mở ứng dụng YouTube. Nhấn giữ nút  trong 3 giây để quay lại chế độ hát Karaoke

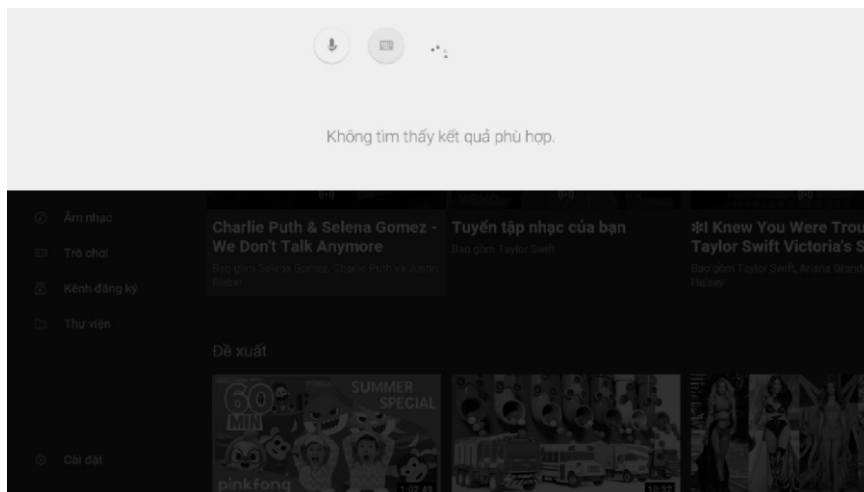

Giao diện tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube



Giao diện video đang phát trên YouTube

4.5 Cài đặt Wi-Fi và điểm phát sóng di động

Ở màn hình chính, dùng remote bấm nút  ba lần để hiện thông báo hỏi “**Bạn có muốn vào cài đặt hệ thống?**”. Chọn **[KHÔNG]** để bỏ qua, chọn **[CÓ]** để chuyển vào trang cài đặt hệ thống.




A. Cài đặt Wi-Fi

Trên trang cài đặt ➡ chọn mục **[Wi-Fi]** ➡ chọn tên Wi-Fi muốn kết nối ➡ nhập mật khẩu Wi-Fi để kết nối.

B. Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động

Trên trang cài đặt ➡ chọn mục **[Thêm]** ➡ chọn **[USB Internet & điểm truy cập di động]** ➡ chọn bật **[Điểm phát sóng Wi-Fi di động]** ➡ Thiết lập tên và mật khẩu của điểm phát sóng Wi-Fi di động sau đó lưu lại. Tên mặc định: **“ACNOS_xxxx”**, mật khẩu mặc định: **“12345678”**

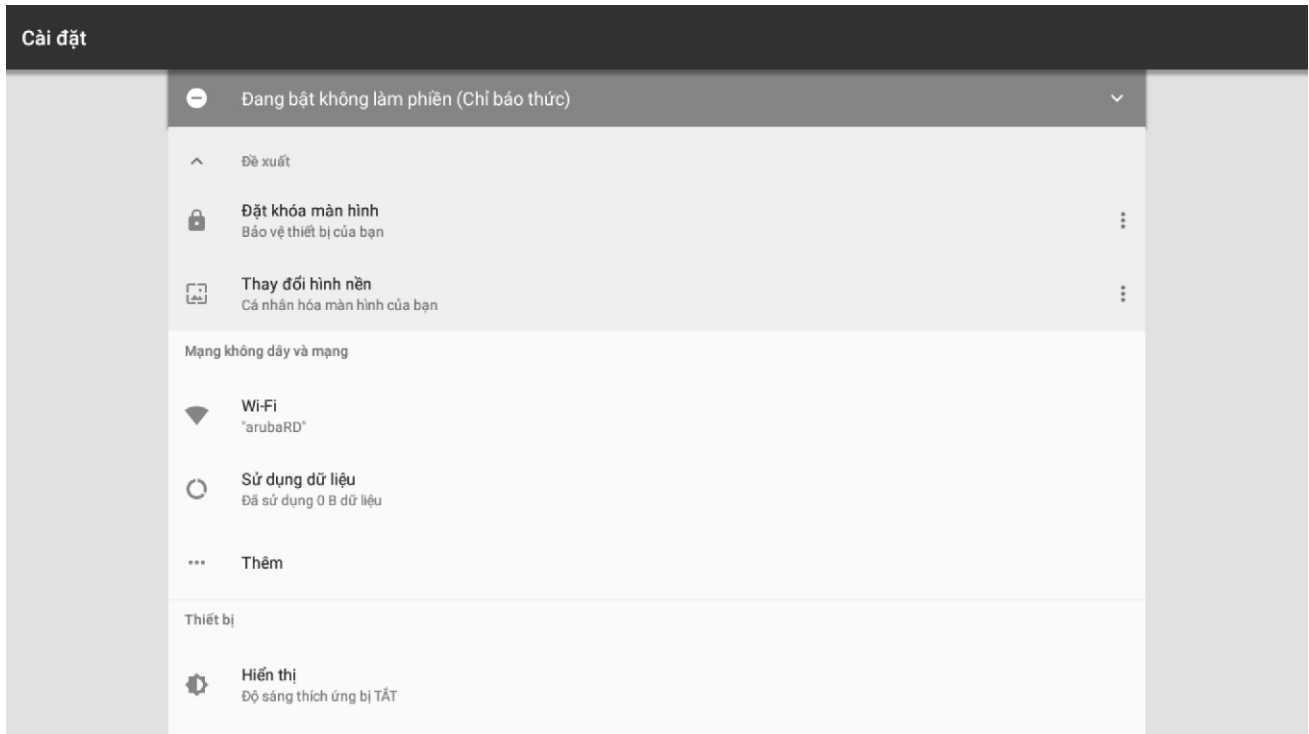


Giao diện trang cài đặt của hệ thống

5. KẾT NỐI BLUETOOTH & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng của loa

5.1 Kết nối Bluetooth

Đèn hiệu **[BT]** đã sáng kèm âm báo (hoặc tuần tự bấm nút **[MODE]**  cho đến khi âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...

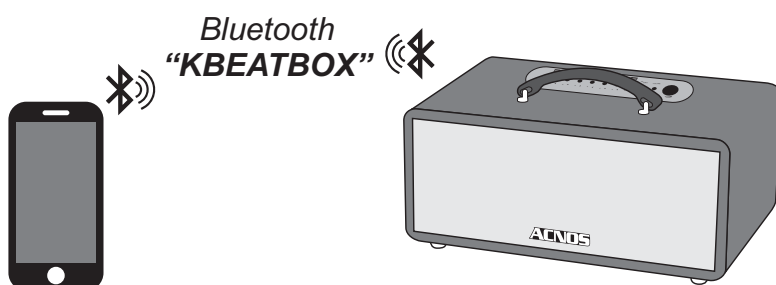


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút **[MODE]**  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

5.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

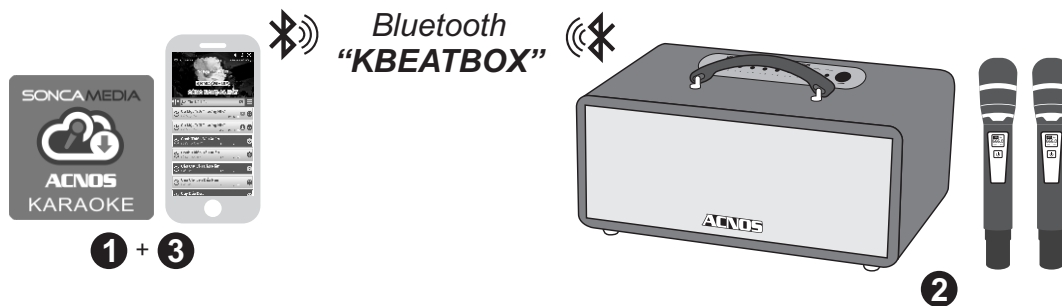


Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Bật nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).
Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây mục 2.1 (📖 trang 5)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên **"KBEATBOX"** của loa. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

5.3 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke Youtube

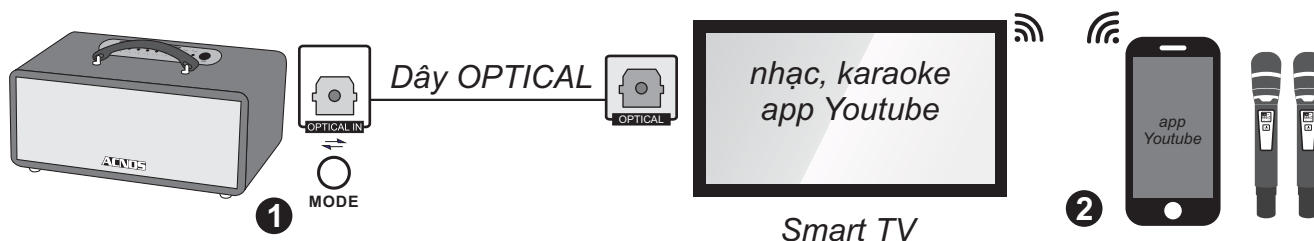

Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL IN]** trên loa. Bấm nút **[MODE]** sau loa để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang.


Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app Youtube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke Youtube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

5.4 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB


+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa

+ Chỉnh bài nhạc muốn phát bằng 3 nút bấm
(về bài - tạm dừng/phát nhạc - qua bài)

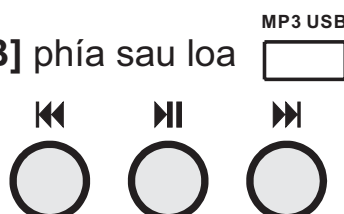

5.5 Chế độ LINE IN / LINE OUT

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)
- + Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BT]** nhấp nháy & âm báo line-in
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

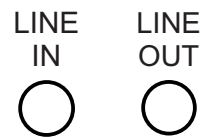


Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5 mm)

5.6 Kết nối guitar

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR IN]** (jack 6.35mm) của loa. Vặn núm GUITAR khi muốn chỉnh âm lượng tiếng guitar

GUITAR



6. Ứng dụng điều khiển và chọn bài thông minh Karaoke Connect

Ứng dụng Karaoke Connect trên loạt thiết bị chọn bài karaoke thông minh: màn hình cảm ứng, máy tính bảng và điện thoại có khả năng kết nối Wifi với loa KS để đồng bộ điều khiển và tìm/chọn nhanh bài hát karaoke. Tải miễn phí trên Apple App Store hay Google Play Store (CH Play) hoặc quét mã QR Code bên dưới để cài đặt




Cài đặt ứng dụng -> Cập nhật dữ liệu đầy đủ -> Kết nối với loa KS (theo 6 bước sau)

- 

1 Truy cập kho ứng dụng (iOS, Android)
- 

2 Gõ **"Soncamedia"** để tìm ứng dụng **Karaoke Connect** (icon màu đỏ)
- 

3 Chọn lệnh **[CÀI ĐẶT]** để tải ứng dụng về cài vào thiết bị
- 

4 Chạy ứng dụng trên thiết bị, kết nối internet WiFi/3G/4G và **cập nhật dữ liệu bài hát**
- 

5 Chạy ứng dụng **chọn kết nối Wifi cùng với Wifi mà máy KS đang kết nối.** Hoặc kết nối với **điểm phát sóng di động của máy KS**
- 

6 Trên remote bấm nút **i** để hiện thông tin kết nối lên màn hình Tivi Dùng điện thoại dò tìm để **chọn kết nối với loa KS** và nhập mật khẩu (mật khẩu kết nối: **1234** hoặc mật khẩu quản trị: **5168**)

Điều khiển loa KS và tìm, chọn bài hát karaoke
Hát karaoke WIFI VIDEO và thu clip SELFIE

7. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng trong một thời gian dài.
- * THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.


8. LƯU Ý VỀ PIN SẠC

⚠ CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

- * Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
- * KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

9. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

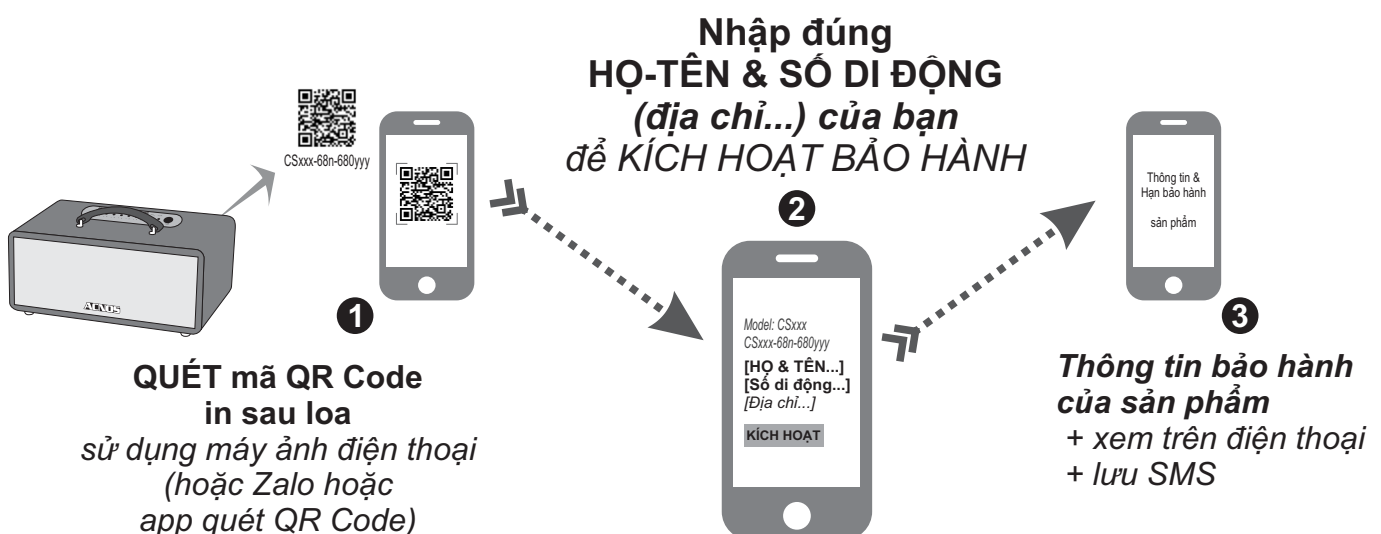

Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi hotline 0961071071 nếu cần hỗ trợ.