
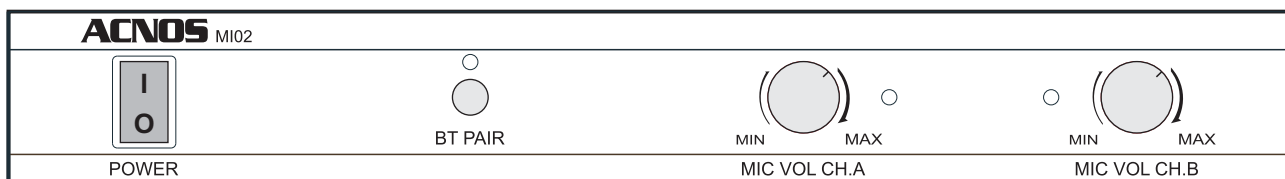


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MICRO KHÔNG DÂY TÍCH HỢP BLUETOOTH

MI02

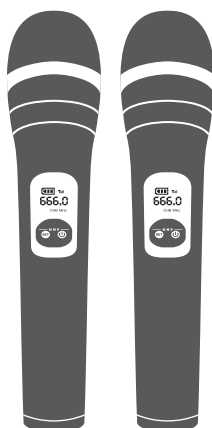

Lưu ý về an toàn khi sử dụng

- * **TẮT NGUỒN ĐIỆN** máy trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị nhớ USB.
- * **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng máy trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.
- * **KHÔNG** được tự ý tháo mở nắp hay sửa chữa máy. Mọi trường hợp tháo/mở máy phải có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

Hướng dẫn bảo quản

- + TẮT hẳn nguồn điện của máy, rút adapter cấp điện, dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- + Máy cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót, đặt ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- + Hạn chế dẫn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

Bên trong hộp sản phẩm bao gồm

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA). Đầu thu & Adapter cấp điện
- + Ăn-ten BLUETOOTH & cặp ăng-ten MICRO UHF
- + Dây MIC (6-li) kết nối micro với âm-li karaoke
- + Phiếu bảo hành & hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của Soncamedia

- * Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>
- * Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>
- * Website: <http://www.soncamedia.com>


Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

- * Gọi đường dây nóng **0961-071071** (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)
- * Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Xem danh sách các trạm bảo hành ủy quyền của Soncamedia trên toàn quốc ở trang bìa cuối sách hoặc trong phiếu bảo hành sản phẩm. Thông tin cũng được cập nhật trên website: <http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>


Nút chỉnh trước mặt máy

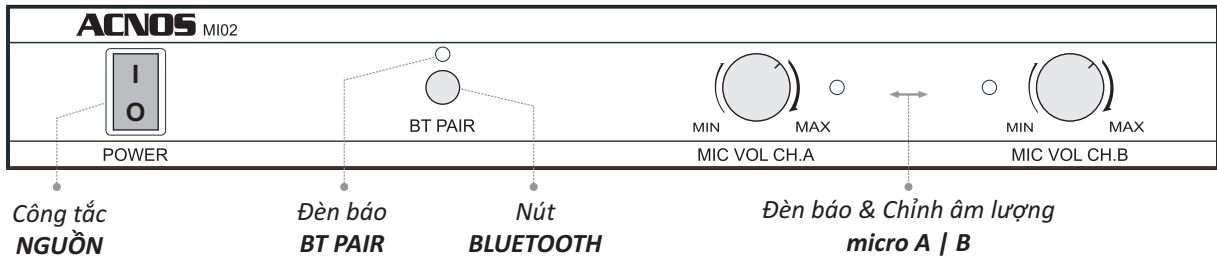

* **2 NÚM XOAY để vận chỉnh nhanh âm lượng cho micro A / B:** đèn báo tương ứng sẽ sáng đỏ khi micro Mở & nhấp nháy cam theo tín hiệu âm thanh (a-lô) vào micro.

* **Nút BLUETOOTH (BT PAIR):** nhấn để ngắt kết nối Bluetooth với thiết bị đang nối. Đèn BT PAIR nhấp nháy khi chờ kết nối BLUETOOTH & sáng liên tục khi kết nối OK.


Lỗ cắm & Jack sau máy

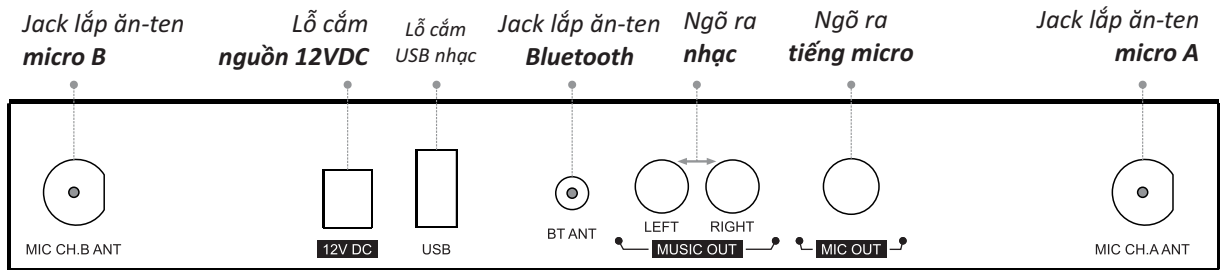

Vận các ăng-ten Bluetooth & ăng-ten Micro (kèm theo máy) vào đúng jack lắp ăng-ten sau máy.

Kết nối hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

Cắm dây nối đầu thu M102 với dàn âm thanh karaoke (âm-li / loa). Dùng điện thoại (hoặc tablet, iPad) kết nối Bluetooth để chọn bài, hát karaoke online với CloudKaraoke

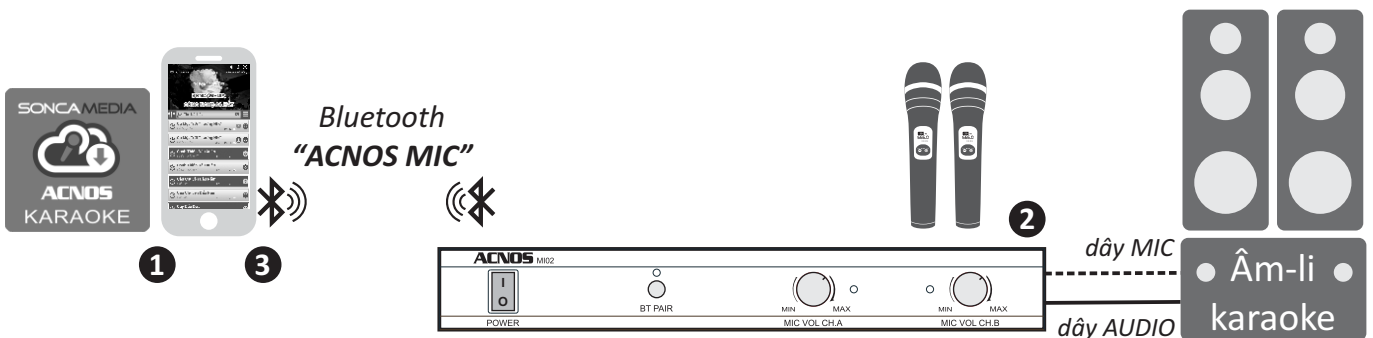



Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad).

Bước 2: lắp đủ các ăng-ten (BT & MIC CH.A/B), cắm dây nối ngõ ra nhạc (MUSIC OUTPUT) & ngõ ra micro (MIC OUTPUT) với dàn âm thanh karaoke. Mở nguồn đầu thu. Lắp pin & mở 2 micro không dây.

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối với Bluetooth có tên **"ACNOS MIC"** máy đang phát ra. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Lắp pin và sử dụng micro không dây UHF

Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ để Tắt micro. Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần nhấn giữ nút **[SET]**  trên micro để đổi kênh (CH) sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại

Lưu ý:







* Để tiết kiệm pin, màn hình micro sẽ tự động tắt (chỉ còn icon cột sóng nhấp nháy) sau ~20 giây không nhấn nút. Micro sẽ tự động tắt hẳn nếu để lâu (~5 phút) không hát.

* Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.


* Cân nhắc lượng pin đủ dùng cho buổi hát karaoke của bạn. Nên sử dụng loại pin sạc lại được để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Cài đặt đồng bộ micro không dây UHF

Bước 1: Tắt nguồn máy.


Bước 2: Nhấn nút **[SET]**  trên micro 3 lần liên tiếp, để màn hình hiển thị , tiếp tục nhấn giữ **[SET]**  để icon cột sóng  nhấp nháy và bật nguồn lên. Nhả nút **[SET]** , chờ icon cột sóng  hết nhấp, a-lô thử có tiếng là xong.

Bước 3: Lập lại bước 1 và 2 ở trên để cài đặt tiếp cho micro còn lại.

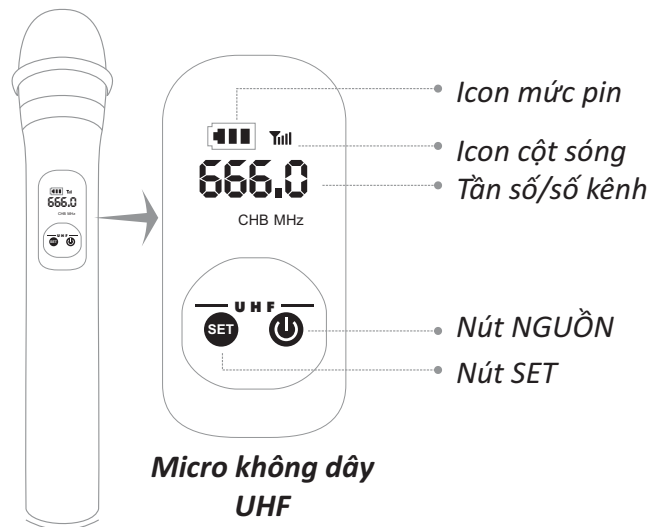

Cân chỉnh nhanh nhạc & micro

Vặn NÚM XOAY trước mặt máy để chỉnh nhanh âm lượng micro A / B

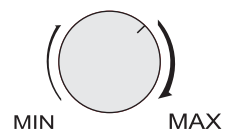

Kết nối Bluetooth

Khi thấy đèn **[BT PAIR]** nhấp nháy (hoặc nhấn nút **[BT PAIR]** trên mặt máy cho đèn nhấp nháy), mở Bluetooth của điện thoại (hoặc tablet, iPad, ...), dò tìm mạng Bluetooth của máy có tên **"ACNOS MIC"** để kết nối vào.

+ Kết nối Bluetooth OK, đèn **[BT PAIR]** sẽ sáng luôn & chỉnh phát nhạc từ ứng dụng trên điện thoại (hoặc tablet, iPad, ...) qua Bluetooth đến máy bình thường.

+ Nhấn nút **[BT PAIR]** nếu muốn ngắt thiết bị đang kết nối & chuyển sang thiết bị khác.

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

Cắm thẻ nhớ USB có nhạc vào khe USB sau máy , máy sẽ tự động phát nhạc