


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VANG SỐ CHÍNH CƠ
TÍCH HỢP BLUETOOTH & MICRO KHÔNG DÂY UHF
Mi30



MICRO NHÔM CAO CẤP

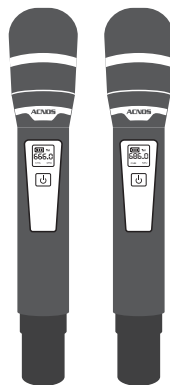

CHUYÊN ECHO & REVERB
DÙNG HÁT KARAOKE TRÊN
CÁC LOA NGHE NHẠC CAO CẤP


 **HOTLINE (9h - 21h)**
0961 071 071



Android




iOS

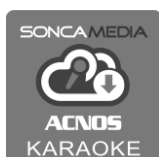

CloudKaraoke

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1 Sản phẩm và phụ kiện

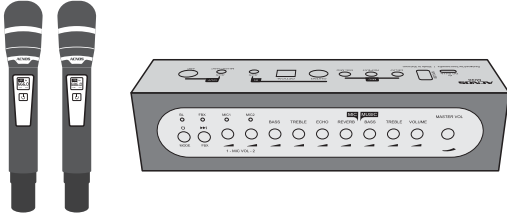

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:

- + Cặp micro không dây UHF (kèm 04 pin AA)
- + Dây cáp USB-C
- + Dây audio 3.5mm <-> 3.5mm (L/R Stereo)
- + Dây audio 3.5mm <-> bông sen L/R (jack RCA)
- + Hướng dẫn sử dụng (phiếu bảo hành)

Lưu ý: sản phẩm được gọi tắt là hộp Mi. Mọi hình ảnh sản phẩm, phụ kiện và giao diện trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ dùng để minh họa. Soncamedia có toàn quyền thay đổi sản phẩm thực tế và bộ phụ kiện kèm theo mà không cần phải thông báo trước.

1.2 Lưu ý về an toàn khi sử dụng

⚠ TẮT NGUỒN ĐIỆN trước khi kết nối dây hay tháo/lắp thiết bị như USB. **KHÔNG** lắp đặt hoặc sử dụng trong các môi trường quá nóng hoặc ẩm ướt.

⚠ KHÔNG thải bỏ các loại pin vào chung rác thải đô thị. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được tự ý tháo mở hoặc sửa chữa sản phẩm. Mọi trường hợp tháo/mở **PHẢI** có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành ủy quyền.

1.3 Hướng dẫn bảo quản

* **TẮT** hẳn nguồn điện, rút adapter cấp điện và dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. **THẢO** hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.

* Sản phẩm cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót, đặt nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn. Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.

* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

1.4 Thông tin liên hệ hỗ trợ

Truy cập các kênh truyền thông về sản phẩm của ACNOS - Soncamedia

* Video hướng dẫn sử dụng: <https://www.youtube.com/user/soncamedia/videos>

* Trang Facebook: <https://www.facebook.com/soncamedia>

* Website: <https://soncamedia.com>

Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Soncamedia để được hỗ trợ thêm

* Gọi đường dây nóng **0961 071 071 (hoạt động từ 9g sáng đến 9g tối)**

* Gửi email về: sonca@sonca.com.vn

Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>

1.5 Nút điều chỉnh và đèn báo (mặt trên & mặt sau)

Nút [MODE] (và NGUỒN)
 + **NHẤN GIỮ** để Tắt/Mở nguồn
 + **NHẤN** để chuyển chế độ BLUETOOTH, LINE IN, GUITAR IN, OPTICAL IN, ...

Nút [FBX] (và qua bài)
 + **NHẤP NHANH 2-lần** liên tiếp để Tắt/Bật FBX (chống hú/rít)
 + **NHẤN** để qua bài

đèn báo chế độ (mode)
 + sáng ~ đã kết nối Bluetooth
 + nhấp nhanh ~ chờ kết nối Bluetooth hoặc AUX IN
 + nhấp nháy ~ chế độ GUITAR IN
 + chớp chậm ~ chế độ OPTICAL IN hoặc USB

đèn báo FBX (chống hú/rít)
 + sáng ~ bật chống hú cho micro
 + tắt ~ tắt chống hú

đèn báo tín hiệu 2 MICRO

Tinh chỉnh thêm cho MICRO:
 (dùng đầu vít dẹp xoay núm)
 + DELAY: trễ
 + REPEAT: lặp
 + MIC.MID: âm trung micro

1.6 Cổng kết nối và lỗ cắm thiết bị (mặt sau)

Khe cắm USB nhạc MP3

Lỗ cắm guitar (jack 6.35mm)

Ngõ vào âm thanh AUX IN (jack 3.5mm)

Ngõ ra tín hiệu MICRO (raw, không hiệu ứng) nối với vang/mixer ngoài

Khe cắm nguồn DC 5V/1A (USB-C)


Ngõ vào OPTICAL IN (digital audio in) nhận âm thanh từ SmartTV

Ngõ ra âm thanh nhạc+micro AUX OUT (jack 3.5mm) nối với loa BT / dàn âm thanh ngoài

2. KẾT NỐI VỚI LOA NGHE NHẠC ĐỂ HÁT KARAOKE

2.1 Kết nối với loa nghe nhạc (dàn âm thanh) qua ngõ AUX OUT

Kết nối nhanh ngõ ra AUX OUT của hộp Mi với ngõ vào âm thanh AUX IN (hoặc AUDIO INPUT) của loa nghe nhạc hoặc dàn âm thanh của bạn, để bổ sung ngay chức năng hát karaoke chuyên nghiệp

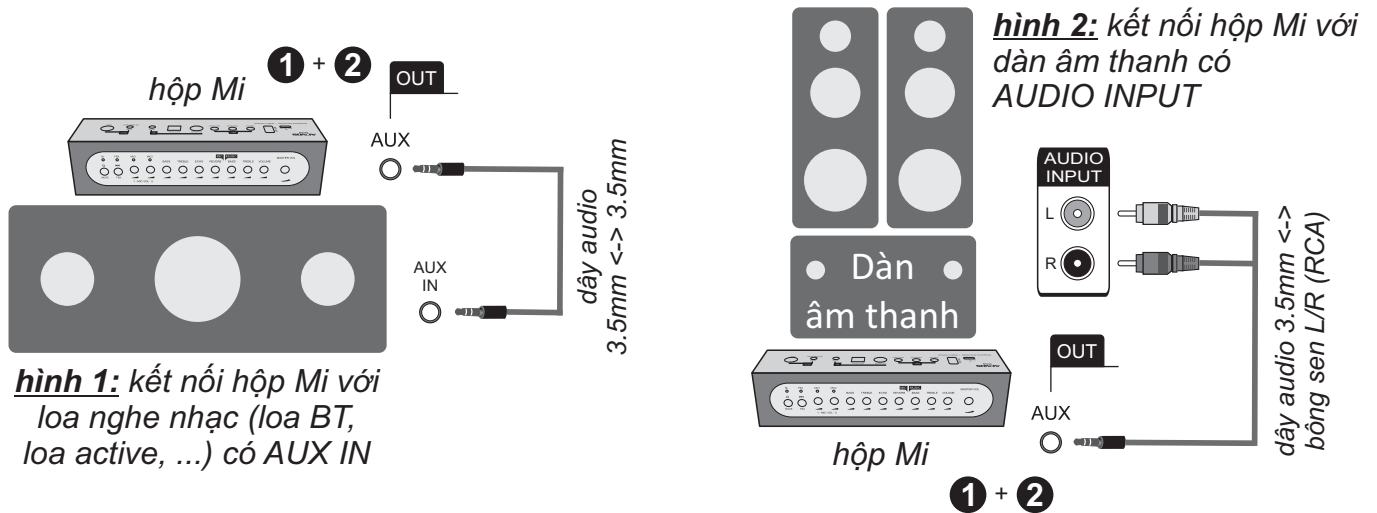

Bước 1: kiểm tra loa nghe nhạc hoặc dàn âm thanh (ở nhà, xe hơi, ...) của bạn đang dùng có hỗ trợ **ngõ vào âm thanh [AUX IN] hoặc [AUDIO INPUT]**, để sẵn sàng kết nối với hộp Mi. Loại ngõ vào này thường là lỗ cắm jack audio 3.5mm (stereo) hoặc jack bông sen (RCA) 2-kênh LEFT & RIGHT.


Bước 2: dùng dây audio 3.5mm phù hợp kết nối **ngõ ra [AUX OUT] (MUSIC+MIC)** của hộp Mi với **ngõ vào [AUX IN] hoặc [AUDIO INPUT]** của loa nghe nhạc (dàn âm thanh). Chính nguồn phát (input source) của loa nghe nhạc (dàn âm thanh) sang chế độ AUX IN hoặc AUDIO INPUT để phát âm thanh từ hộp Mi đã kết nối xong.

Xem mô tả ở hình 1 & hình 2

Bước 3: dùng cáp USB-C & sạc điện thoại thông dụng để **cấp nguồn DC 5V** cho hộp Mi. Mở nguồn hộp Mi & loa (dàn âm thanh) lên. Lắp pin & mở 2 micro không dây là đã có thể thử âm thanh micro+nhạc, sẵn sàng để sử dụng hát karaoke.

2.2 Kết nối ngõ ra MIC (raw) với vang rì hoặc mixer karaoke

Hộp Mi còn cung cấp ngõ ra tín hiệu MIC không dây (tín hiệu raw, không kèm hiệu ứng), để kết nối được với các bộ vang (echo) hoặc mixer karaoke chuyên nghiệp khác khi cần

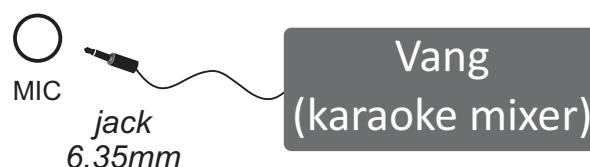

3. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

3.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây


- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ khoảng (1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

3.2 Cài đặt đồng bộ micro không dây (UHF) với hộp Mi

Bước 1: Tắt nguồn hộp Mi. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn “CHA” (nếu thấy công tắc chọn, như hình).


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn hộp Mi lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tín hiệu micro (đèn MIC1 nháy) là đã cài đặt xong.

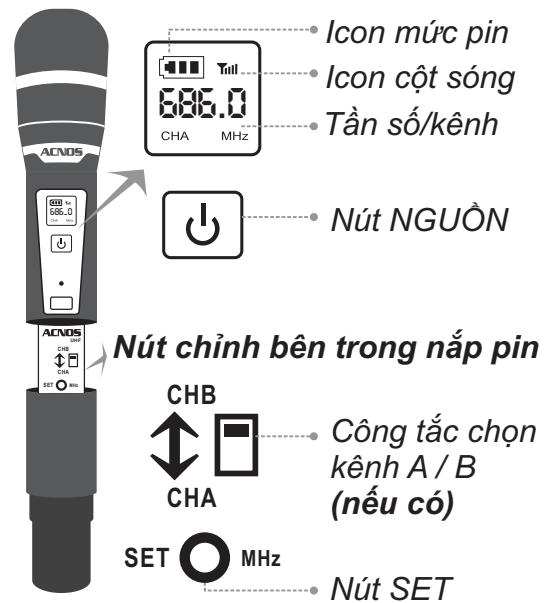


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

4. CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro, tiếng vang (echo) và reverb cho người hát bằng các nút vặn (mặt trên), tùy giọng ca MIC VOL1-2, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB

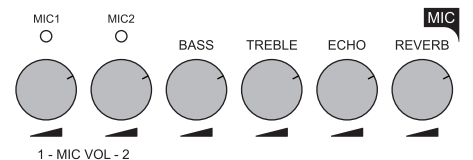


+ Tinh chỉnh thêm micro, bằng các nút xoay (phía sau) DELAY, REPEAT, MIC.MID (âm trung micro)



+ Nhấn nhanh 2-lần nút **[FBX]**  , để Bật/Tắt chế độ hạn chế tiếng hú/rít khi hát gần loa.

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích
MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME
(MASTER VOL: âm lượng tổng)

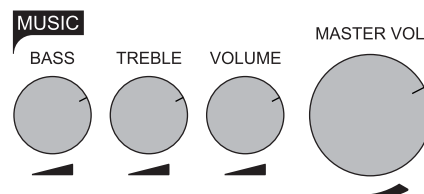


5. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG & CÁC KẾT NỐI KHÁC

Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với cách sử dụng các chức năng thường dùng, sau khi đã kết nối ok hộp Mi với loa nghe nhạc (dàn âm thanh)

5.1 Kết nối Bluetooth (phát nhạc)

Đèn hiệu [BL] trên hộp Mi nhấp nháy nhanh kèm âm báo (hoặc tuân tự bấm nút [MODE] cho đến khi loa phát âm báo bluetooth), là có thể dùng chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...

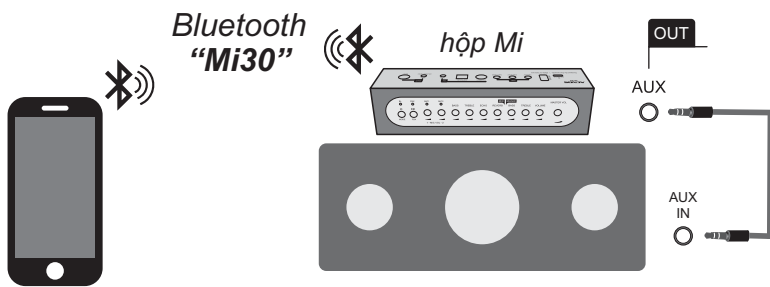


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Đèn [BL] sẽ sáng luôn, khi đã kết nối Bluetooth ok

5.2 Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại di động (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với hộp Mi+loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

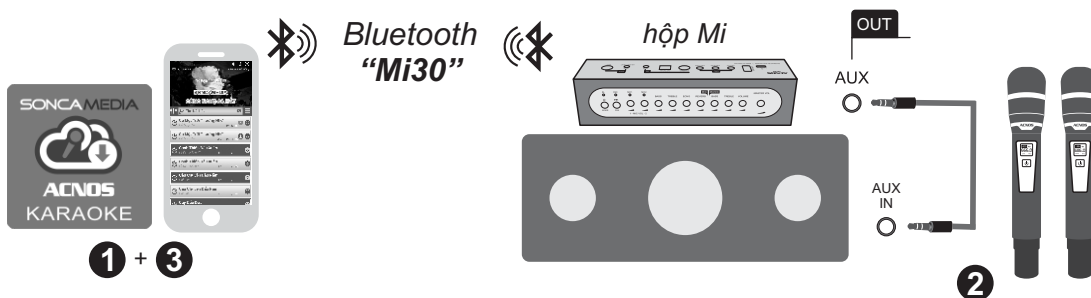

Bước 1: quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại di động (hoặc tablet, iPad). Kết nối hộp Mi với loa nghe nhạc (dàn âm thanh & chuẩn bị hát.

Xem hướng dẫn kết nối với loa **mục 2.1** (📖 trang 4)


Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn hộp Mi & loa đã kết nối.

Xem hướng dẫn sử dụng micro không dây **mục 3.1** (📖 trang 5)

Bước 3: trên điện thoại di động (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên "Mi30" của hộp Mi. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

5.3 Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

Nối dây OPTICAL nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke Youtube

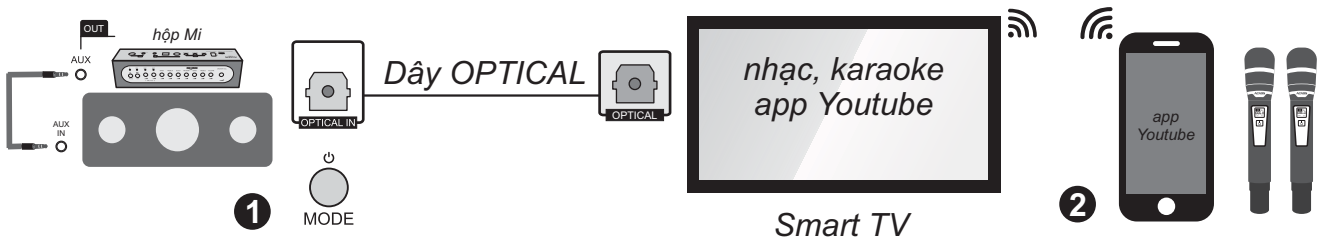

Bước 1: kết nối hộp Mi với loa (hoặc dàn âm thanh). Dùng dây cáp quang (optical) để nối thêm ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL]** trên hộp. Bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app Youtube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke Youtube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

5.4 Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau hộp

+ Có thể nhấn nút **[FBX]** để chuyển nhanh qua bài kế



5.5 Chế độ AUX IN

+ Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[AUX IN]** (jack 3.5 mm)


+ Bấm nút **[MODE]** tới khi đèn **[BL]** nháy nhanh & âm báo "aux-in"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



5.6 Kết nối guitar

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)



6. ỨNG DỤNG CLOUDKARAOKE

6.1 Giới thiệu ứng dụng CloudKaraoke




Android

iOS

App CloudKaraoke kết nối Bluetooth với hộp Mi để điều khiển, chọn bài & hát karaoke online. Đồng thời có thể dùng các thiết bị khác để kết nối Wifi vào app CloudKaraoke để cùng điều khiển, chọn bài và hát karaoke với hộp Mi (lúc này, app CloudKaraoke đóng vai trò như một đầu máy mẹ cho các thiết bị con khác kết nối vào chọn bài và điều khiển, tương tự như đầu Wifi Karaoke ACNOS)

6.2 Các bước kết nối ứng dụng CloudKaraoke

6.2a Thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

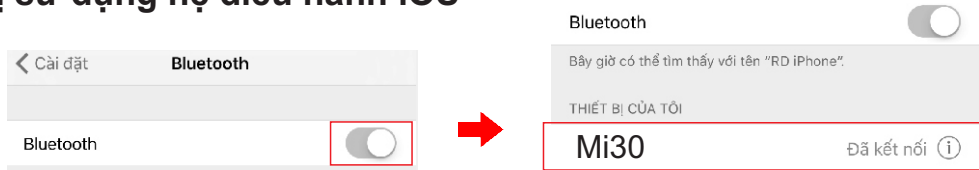

Kết nối với Bluetooth của hộp Mi, sau đó mở ứng dụng CloudKaraoke

6.2b Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

Mở ứng dụng CloudKaraoke, ứng dụng sẽ tự động bật Bluetooth của thiết bị lên, dò tìm và kết nối với Bluetooth của hộp Mi.

Lưu ý: trong trường hợp chưa kết nối với Bluetooth của hộp thì ứng dụng CloudKaraoke sẽ hát danh sách bài miễn phí. Để được hát toàn bộ danh sách, bắt buộc bạn phải kết nối với hộp Mi.

7. BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập vào hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



Lưu ý: điện thoại cần kết nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng hình thức QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng thông tin: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt bảo hành điện tử. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961071071 nếu cần hỗ trợ.