

SONCAMEDIA




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DÀN KARAOKE DI ĐỘNG


### 15S5 / 15S3 / 15S2



**NGHE TO HƠN**  
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1

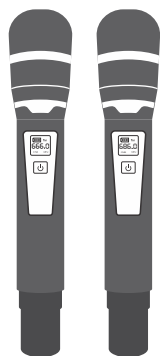

MIC NHÔM CAO CẤP

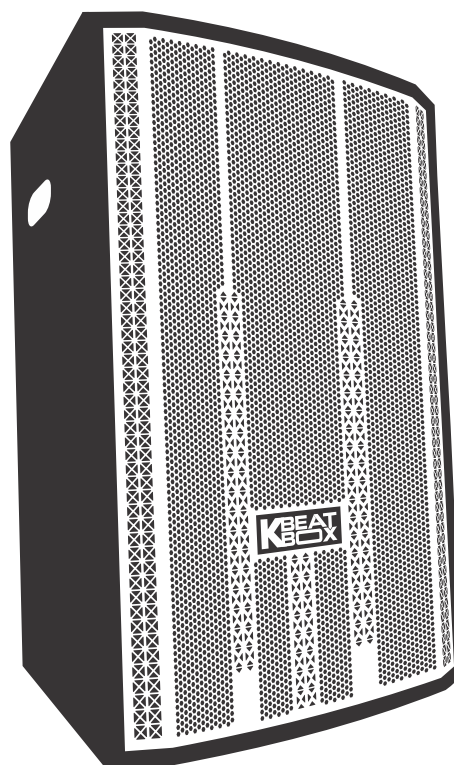

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071




# CloudKaraoke

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG


## Kết nối Bluetooth & hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

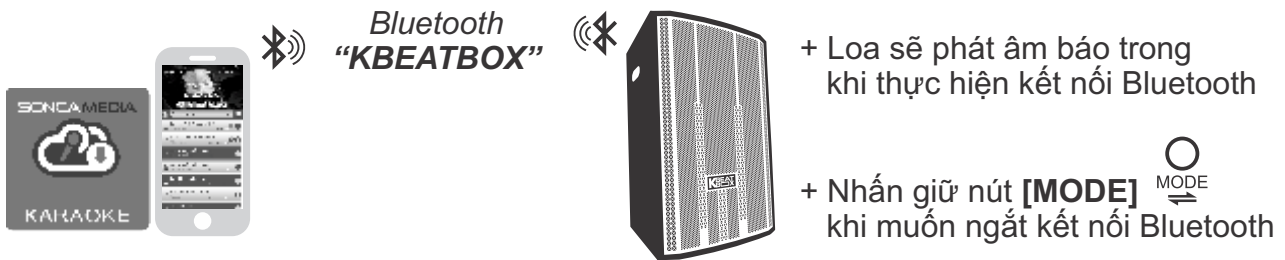

**Bước 1:** chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát, lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa.  
**Bước 2:** trên điện thoại, chỉnh để kết nối với Bluetooth của loa, có tên là “KBEATBOX”. Kết nối vào mạng Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.


## Kết nối OPTICAL (IN) nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

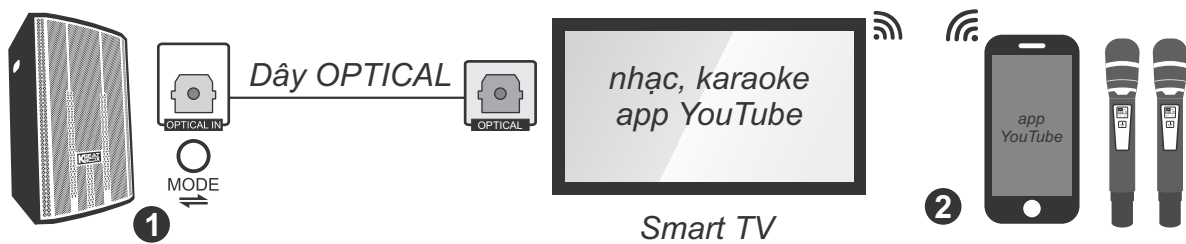

**Bước 1:** dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL] (IN) trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM”. Tuần tự bấm nút [MODE] cho tới khi loa phát âm báo cáp quang.  
**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

**Lưu ý:** thao tác tương tự khi dùng chế độ OPTICAL (IN) để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

## Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke - MWS

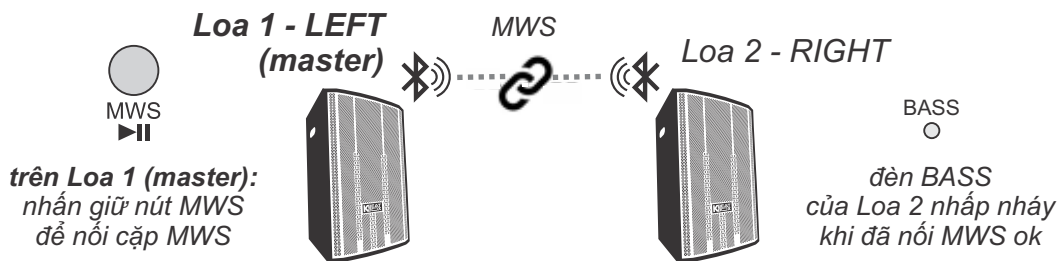

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của Loa 2 (nhấn giữ nút MODE).  
**Bước 2:** trên Loa 1 (master), nhấn giữ nút MWS để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).  
**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của Loa 1 (master) để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng Loa 1 (master).  
**Lưu ý:** loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

# SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.

## Lưu ý:


- + Xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.
- + Nên sử dụng loại pin sạc lại được, để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

## Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

**Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).

**Bước 2:** Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB còn lại)

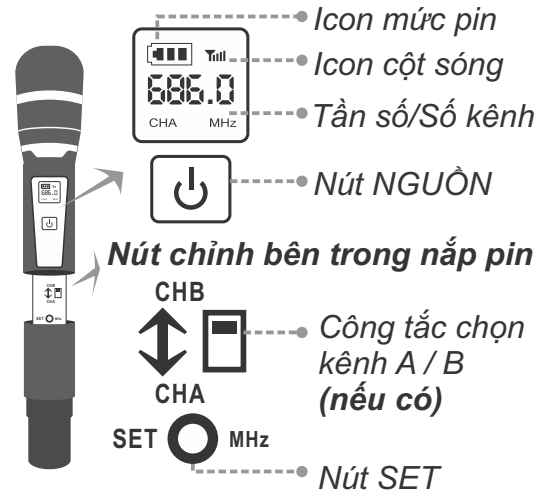

## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca  
**MIC:** VOL 1, VOL 2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích  
**MUSIC:** BASS / TREBLE / VOL  
**MASTER VOL:** âm lượng tổng

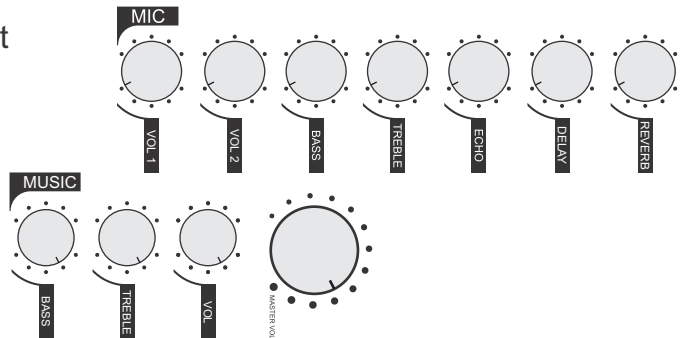

Nhấn giữ nút **[FBC]** , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

Nhấn nút **[BASS++]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

## Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)



## Chế độ LINE IN / Kết nối LINE OUT / MICRO / GUITAR

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[MODE]** tới khi âm báo "line-in-mode"

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

\* Có thể kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài, thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm)

\* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)

\* Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MICRO]** (jack 6.35mm)



# HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kình, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

# LƯU Ý ĐÈN BÁO & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

BAT  
○

### đèn báo bình

- + luôn sáng ~ **ĐẦY** bình
- + chớp-tắt... ~ **bình mức TRUNG BÌNH**
- + nháy nhanh ~ **bình YẾU**  
(**cần cắm sạc ngay!!!**)
- + chớp chậm ~ **đang sạc**


### Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- \* **CẦN** sạc đủ **8~10 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- \* **PHẢI** cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- \* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

\* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

# BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

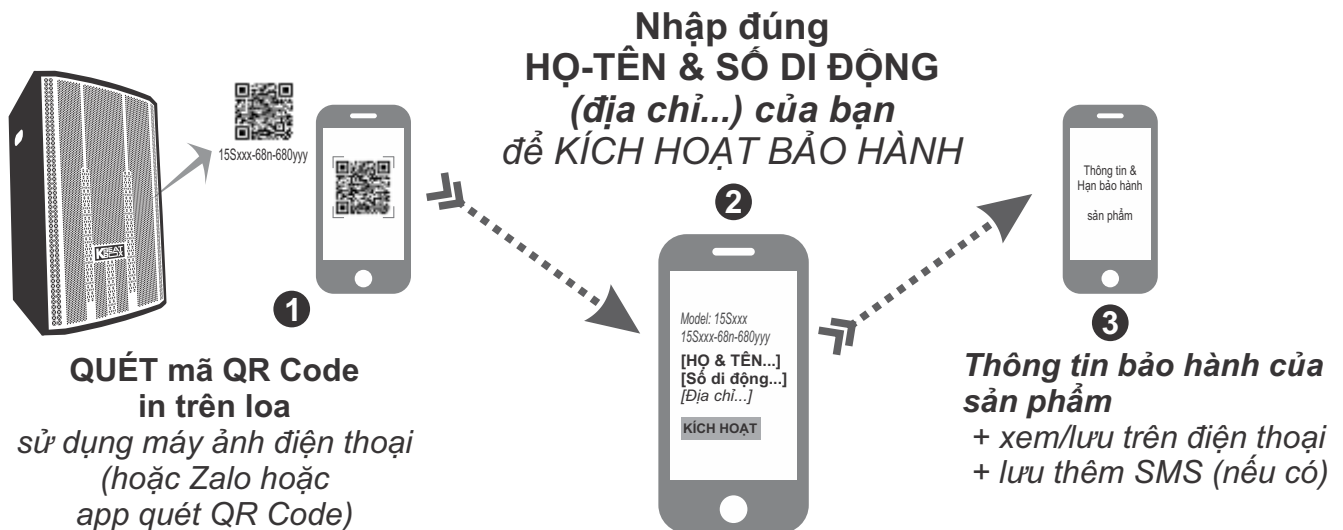

**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi HOTLINE 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>