


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**DÀN KARAOKE DI ĐỘNG**  
**CB303G**

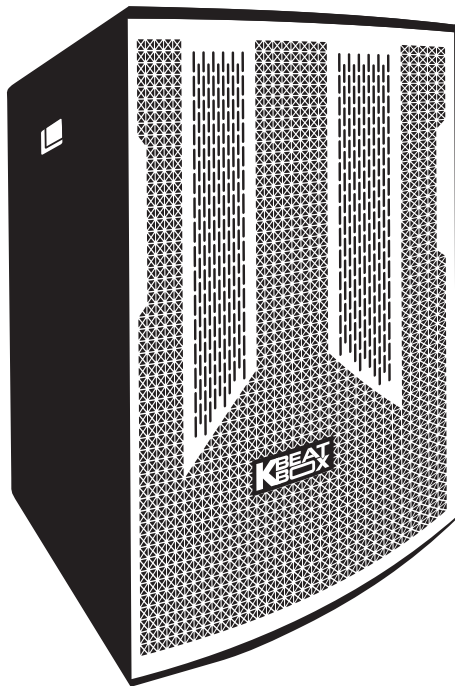

**ENHANCER**  
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



**NGHE TO HƠN**  
NỖI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



**MICRO UHF CAO CẤP**

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



**Android**




**iOS**



HOTLINE (9h - 21h)

**0961 071 071**

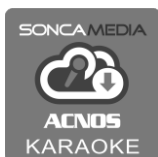

**CloudKaraoke**


# SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút nguồn **[POWER]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút nguồn **[POWER]** cho màn hình hiện chữ **"OFF"** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.
- + Có thể nhấn giữ nút tròn (nếu có, bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo cặp CH-1 & CH-2 và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa, để cả 2 micro đều hát được bình thường.

**Lưu ý:** xem 4 vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình (đèn BAT nháy) sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

## Cài đặt đồng bộ micro với LOA

- Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.
- Bước 2:** Nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **"Id"**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút nguồn **[POWER]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút nguồn **[POWER]** cho tần số hết nháy để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

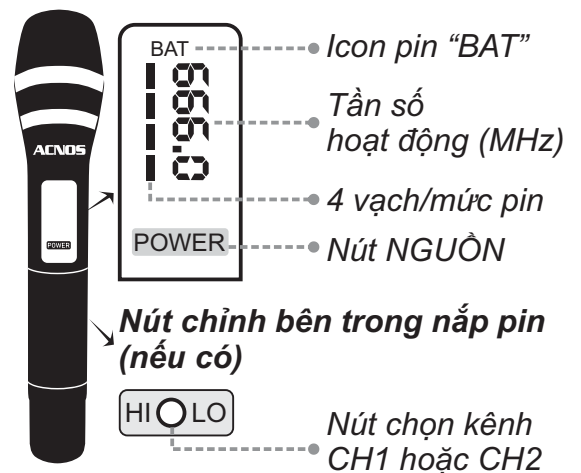


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


- + Cân chỉnh micro cho người hát, bằng các nút vặn:

**MIC:** VOL 1-2, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB, DELAY

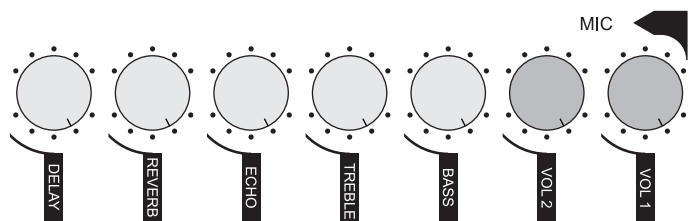

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

**MUSIC:** BASS, TREBLE, VOL  
**MASTER VOL:** chỉnh âm lượng tổng

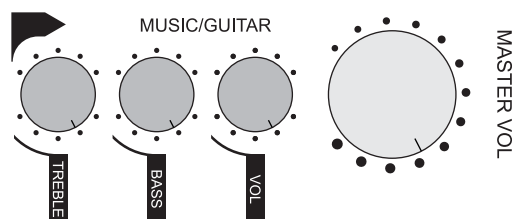


Nhấn giữ nút **[BASS++]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm.

Nút **[FBC]** : **nhấp 2-lần** để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc (ENHANCER).  
**nhấn giữ** để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa.

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

## Kết nối Bluetooth


Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

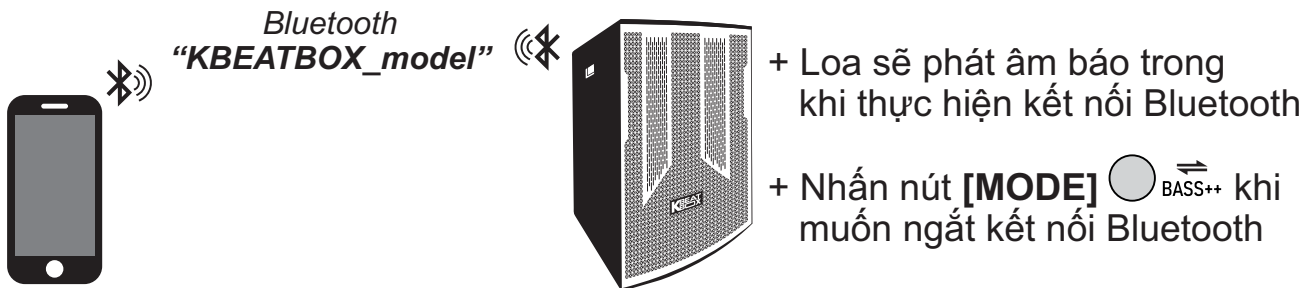

Lưu ý: đèn [BL] sáng khi kết nối Bluetooth.

## Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

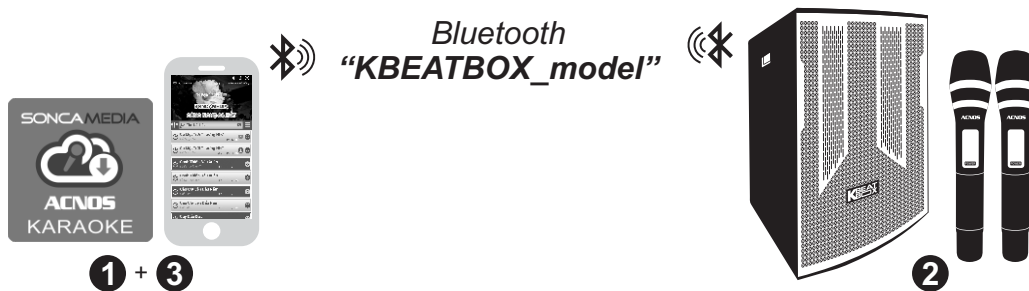

**Bước 1:** cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

**Bước 3:** trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth của loa, có tên "**KBEATBOX\_model**" (model ~ là tên model loa). Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G để có internet, rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

## Phát nhạc từ thẻ nhớ USB


+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe [MP3/OTG] (USB type A)  MP3/OTG  
(bấm nút  , để qua bài kế)

## Sử dụng ngõ vào LINE IN

+ Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)  LINE IN

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

## Kết nối ngõ ra LINE OUT

Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm)  LINE OUT


## Kết nối guitar & micro có dây

Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC]** (jack 6.35mm)  MIC

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)  GUITAR

## Kết nối OPTICAL / HDMI ARC nhận âm thanh từ Smart TV

Có thể nối dây **OPTICAL** hoặc **HDMI ARC**, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

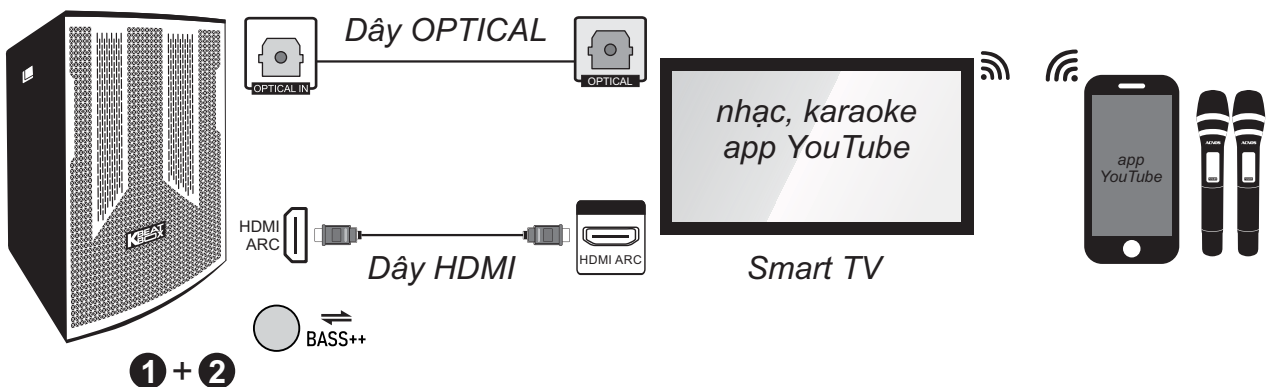

### Bước 1:

\* **Kết nối OPTICAL:** dùng dây cáp quang (optical) để nối thêm ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL IN]** trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “**ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM**”.


\* **Kết nối HDMI ARC:** kiểm tra, chuyển Smart TV sang chế độ “**HDMI-CEC**” rồi dùng dây HDMI để nối thêm ngõ ra **[HDMI ARC]** trên Smart TV với ngõ vào **[HDMI ARC]** trên loa.

**Bước 2:** bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (OPTICAL IN) hoặc ngõ vào HDMI ARC, tương ứng với dây đã kết nối ở bước 1 trên. Lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

**Lưu ý:** thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN / HDMI ARC để phát nhạc, karaoke từ các thiết bị khác.

## Nối cặp không dây 2 loa thành 1 - MWS

**MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke**

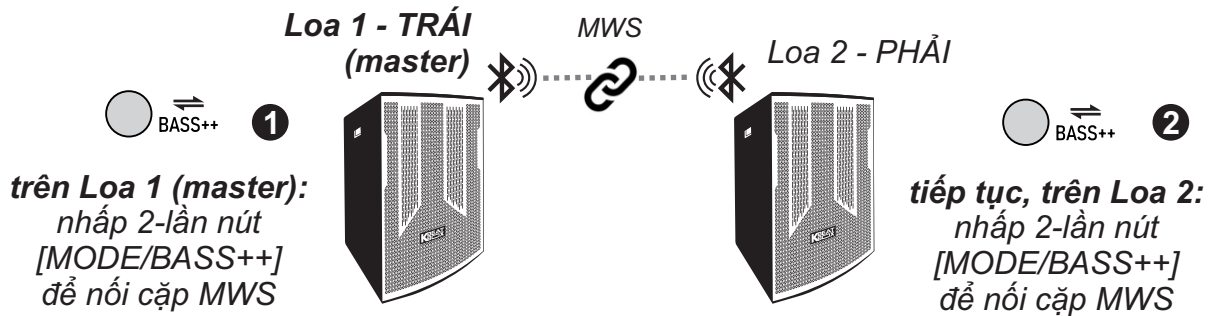

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn 2-lần nút **[MODE/BASS++]** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

**Bước 2:** tiếp tục nhấn 2-lần nút **[MODE/BASS++]** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

### Lưu ý:


\* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nhấn 2-lần nút [MODE/BASS++] trên 1 loa bất kỳ, nếu muốn hủy nối cặp MWS.

\* Khi đã nối cặp MWS ok thì 2 đèn [BL] & [BASS] trên Loa 2 sẽ Tắt.


## Kết nối với máy vi tính qua ngõ USB để live stream & ghi âm chất lượng cao (USB - Sound Card)

**Bước 1:** mở nguồn LOA, dùng dây USB nối **cổng [MP3/OTG] (USB type A)** của LOA với **cổng USB của máy vi tính (Windows)**. Chờ máy vi tính nhận Sound Card có tên: **Speaker "model" usb audio** (model ~ là tên model LOA) và LOA phát âm báo "sound-card-mode") là sẵn sàng để live stream & ghi âm.

**Bước 2:** chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube) trên máy vi tính, kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành live stream hoặc ghi âm.

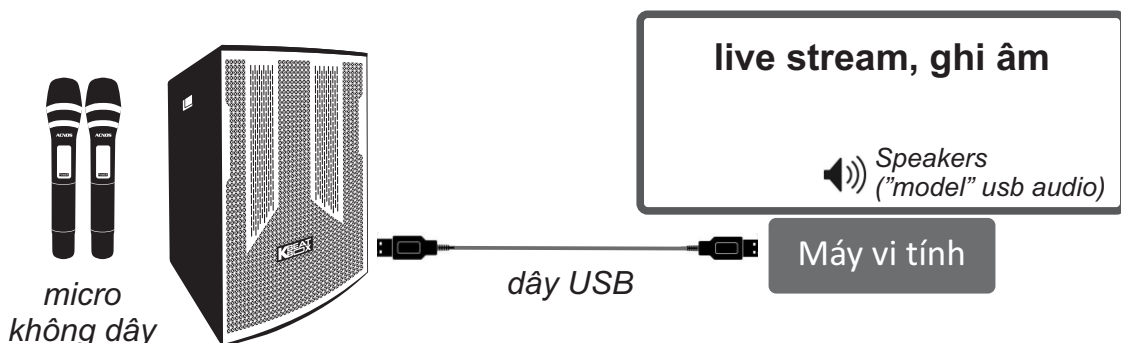

# ỨNG DỤNG (APP) ACNOS MIXER

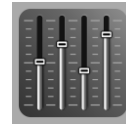

Android


iOS

## Giới thiệu ứng dụng ACNOS Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) ACNOS Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

## Kết nối ứng dụng ACNOS Mixer với loa

Mở ứng dụng (app) ACNOS Mixer -> bấm chọn **"CHƯA KẾT NỐI"** để dò tìm & kết nối Bluetooth với loa -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của loa đã kết nối ("**model**" ~ là tên model loa) và bắt đầu chỉnh.

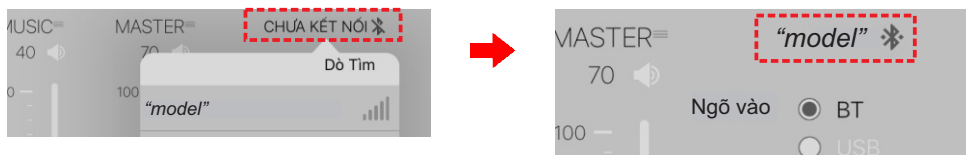

Các tab chỉnh chi tiết:  
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, ...

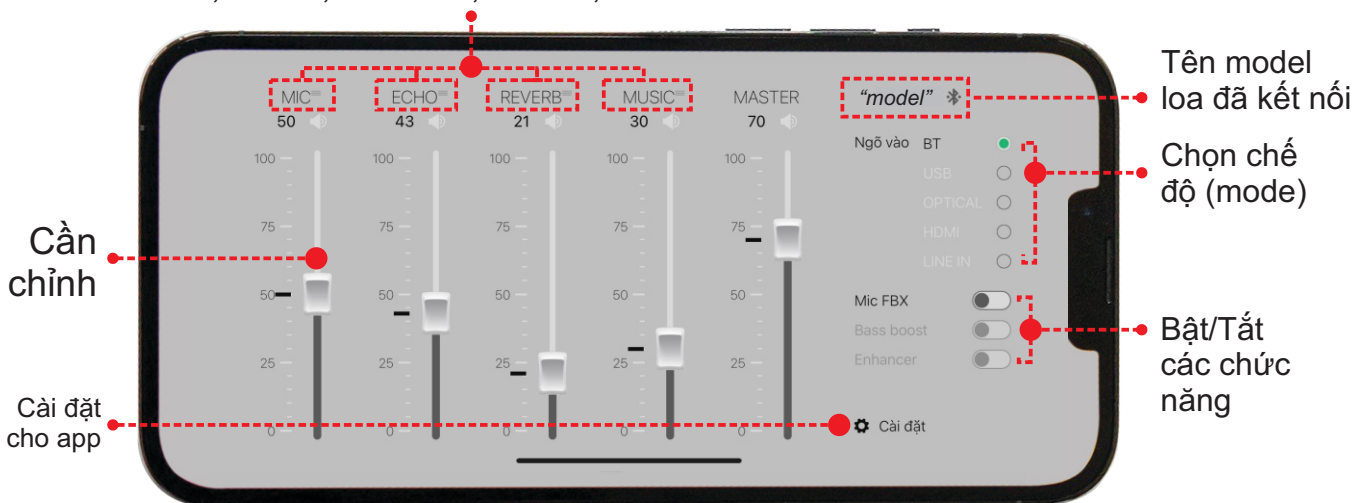


màn hình chính (home) của app ACNOS Mixer

**Lưu ý:** bấm vào "tên model loa đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


## Sử dụng ứng dụng ACNOS Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của loa đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vượt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab chỉnh chi tiết: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, ... để vào tiếp các tab giao diện chỉnh các thông số chi tiết thêm.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào  , để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

### tab chỉnh MIC

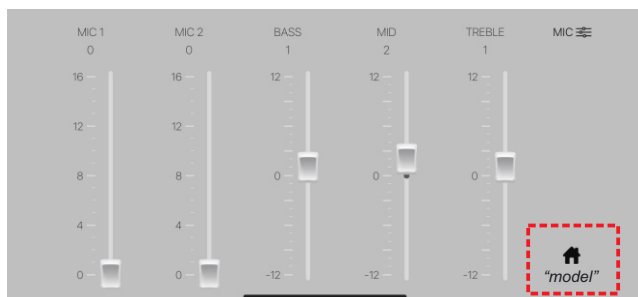


MIC 1: chỉnh âm lượng micro A  
 MIC 2: chỉnh âm lượng micro B  
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) của micro  
 MID: chỉnh âm trung (middle) của micro  
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) của micro

### tab chỉnh NHẠC (MUSIC)

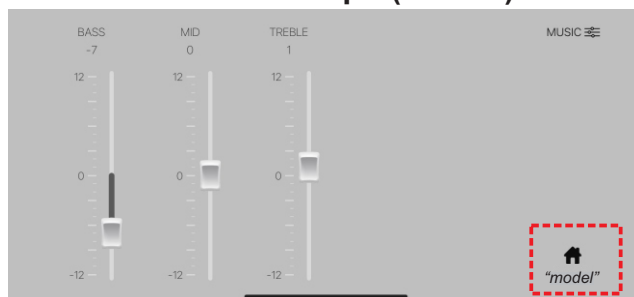


BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho nhạc  
 MID: chỉnh âm trung (middle) cho nhạc  
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho nhạc

### tab chỉnh VANG (ECHO)

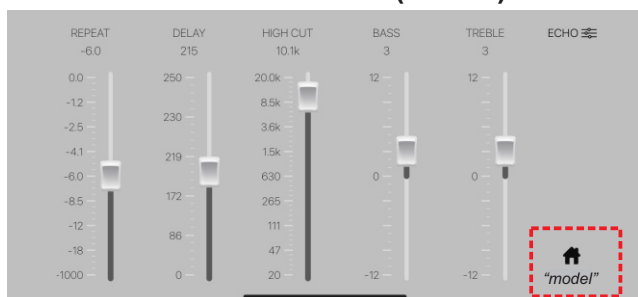

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp  
 DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp  
 HIGH CUT: tần số cắt của âm lặp  
 (các tần số cao hơn sẽ không nghe được)  
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho echo  
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho echo


### tab chỉnh REVERB

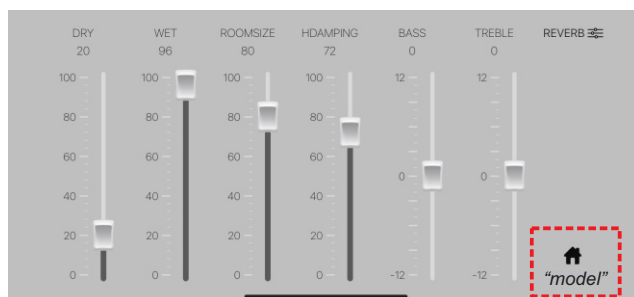

DRY: tỉ lệ của tiếng micro gốc  
 WET: tỉ lệ của tiếng reverb  
 ROOMSIZE: tỉ lệ kích thước phòng mô phỏng  
 HDAMPING: mức suy giảm âm tần số cao  
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) tiếng reverb  
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) tiếng reverb

## Cài đặt cho ứng dụng (app) ACNOS Mixer

\* Chọn **“Cài đặt”** để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & loa đã kết nối.

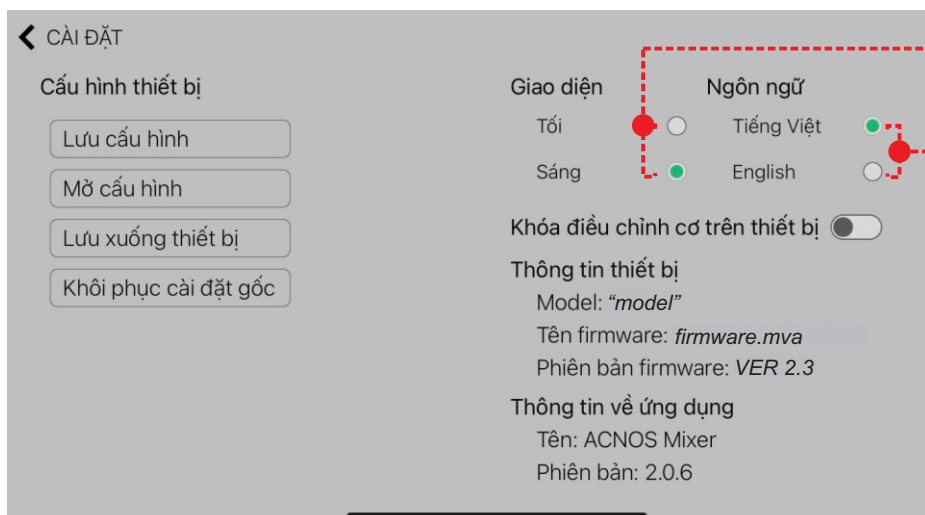

Chọn màu  
giao diện Sáng/Tối

Chọn ngôn ngữ

# HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dẫn xúc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## LƯU Ý ĐÈN [BAT] & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

BAT ○

đèn báo bình (nguồn)

+ sáng ~ **bình vẫn còn**  
(hoặc **ĐẦY bình**)

+ nháy nhanh ~ **bình YẾU**  
(**cần cắm sạc!**)

\* chớp chậm ~ **đang sạc**

### Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

\* **CẦN** sạc đủ **8~10 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.

\* **PHẢI** cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.

\* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

\* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

## BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>