

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀN KARAOKE DI ĐỘNG

CB3050G / CB3051G
CB4050G / CB4051G



(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)



**MICRO CAO CẤP
UHF THAY ĐỔI TẦN SỐ**

**Li-ion battery
15V-2.2Ah (33Wh)**



Android




iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071

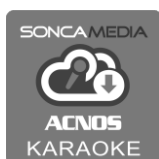

CloudKaraoke

KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa (có tên là “KBEATBOX”) để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...




+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút [MODE]  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

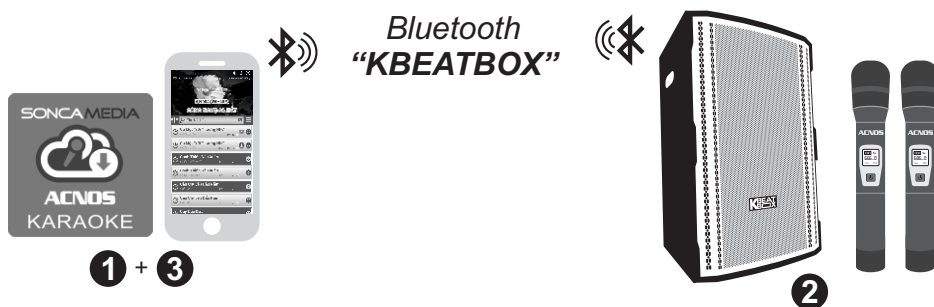


Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh để kết nối với Bluetooth của loa, có tên là “KBEATBOX”. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Các bước kết nối ứng dụng CloudKaraoke

+ Thiết bị chạy hệ điều hành iOS (iPhone, iPad, ...)

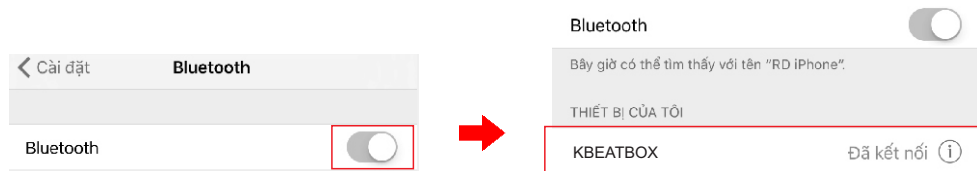

Android

iOS

Kết nối vô Bluetooth của loa trước, sau đó mở ứng dụng CloudKaraoke

+ Thiết bị chạy hệ điều hành Android (điện thoại, máy tính bảng, ...)

Mở ứng dụng CloudKaraoke, ứng dụng sẽ tự động bật Bluetooth của thiết bị lên, dò tìm và kết nối với Bluetooth của loa.

Lưu ý: trong trường hợp chưa kết nối với Bluetooth của loa thì ứng dụng CloudKaraoke sẽ hát danh sách bài miễn phí. Để được hát toàn bộ danh sách, bắt buộc bạn phải kết nối với loa.

2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  đến khi màn hình hiện OFF để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  2-lần liên tiếp để đổi sang tần số khác.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

2.2 Cài đặt đồng bộ MICRO không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO lên. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình MICRO hiện chữ “Id”.


Bước 2: Nhấn tiếp & giữ luôn nút **[NGUỒN]**  cho màn hình (tần số) MICRO nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ cho đến khi LOA phát ra âm báo “Ting”, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]**  để hoàn tất.

Bước 3: Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong. Làm tương tự cho micro còn lại.

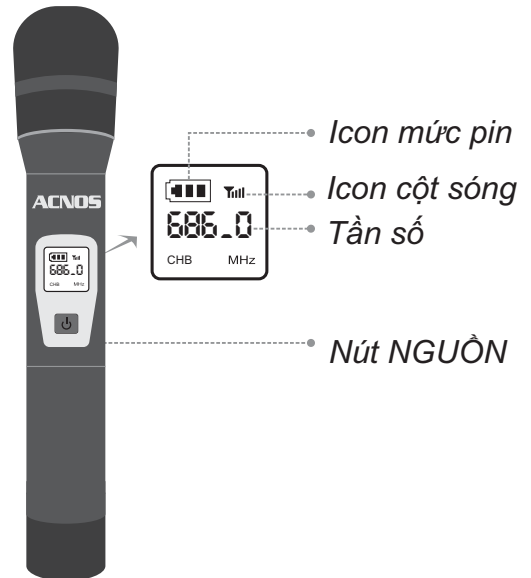

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca (MIC: VOL / BASS / TREBLE / ECHO)

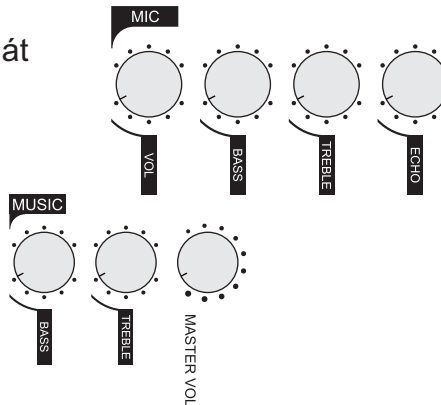


- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích (MUSIC: BASS / TREBLE)
MASTER VOL: âm lượng tổng

Nhấn giữ nút **[BASS+]**   , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

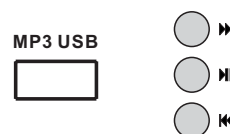

Chế độ LINE IN

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5 mm)
- + Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BT]** nhấp nháy & âm báo line-in
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN (BAT) VÀ PIN SẠC

○
BAT

đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần sạc)
- + chớp chậm ~ đang sạc



CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!


* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.

* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

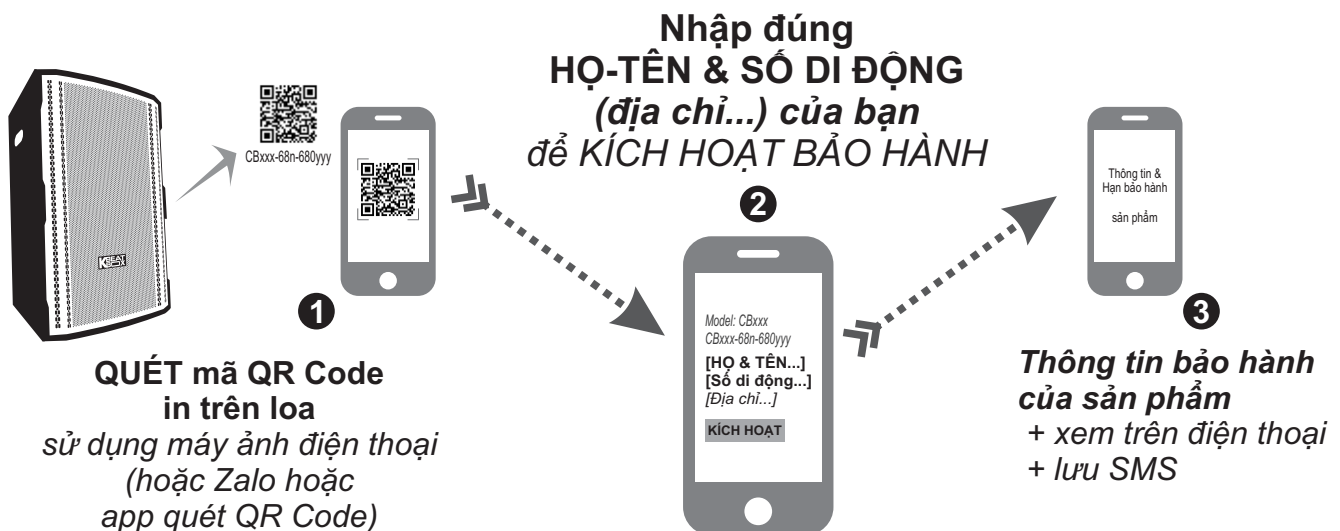

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng.

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi HOTLINE 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>