


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DÀN KARAOKE DI ĐỘNG
CB39GF

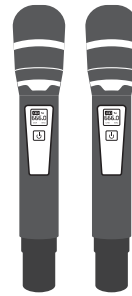

MICRO NHÔM CAO CẤP
UHF THAY ĐỔI TẦN SỐ


*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



iOS

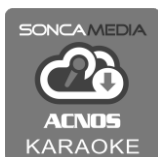

CloudKaraoke

KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa (có tên là "KBEATBOX") để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...




+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút [MODE]  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

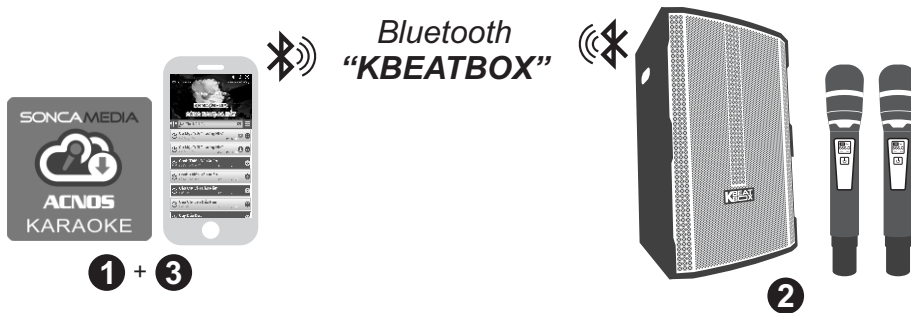


Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên "KBEATBOX" của loa. Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Các bước kết nối ứng dụng CloudKaraoke

+ **Thiết bị chạy hệ điều hành iOS (iPhone, iPad, ...)**

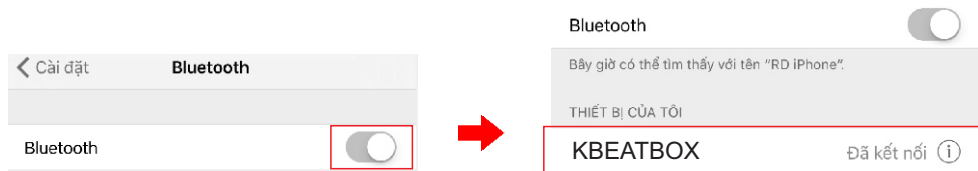

Kết nối vô Bluetooth của loa trước, sau đó mở ứng dụng CloudKaraoke

Android

iOS

+ **Thiết bị chạy hệ điều hành Android (điện thoại, máy tính bảng, ...)**

Mở ứng dụng CloudKaraoke, ứng dụng sẽ tự động bật Bluetooth của thiết bị lên, dò tìm và kết nối với Bluetooth của loa.

Lưu ý: trong trường hợp chưa kết nối với Bluetooth của loa thì ứng dụng CloudKaraoke sẽ hát danh sách bài miễn phí. Để được hát toàn bộ danh sách, bắt buộc bạn phải kết nối với loa.

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong (với mẫu micro không có nút **[SET]** thì nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** 2 lần liên tiếp), để đổi sang tần số khác, loa sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.

Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.


Cài đặt đồng bộ MICRO không dây UHF với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO.

Bước 2 (mẫu micro có nút SET): Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất.


Bước 2 (mẫu micro không có nút SET): Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ "Id". Nhấn tiếp & giữ nút **[NGUỒN]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]** để hoàn tất.

Bước 3: Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.
(làm 3 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

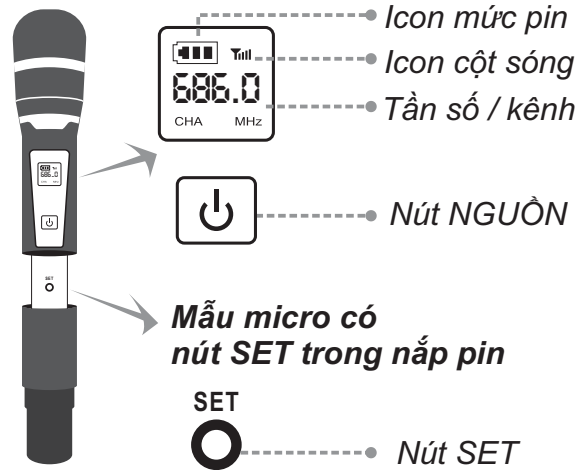

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca (MIC: VOL 1-2 / BASS / TREBLE / ECHO)

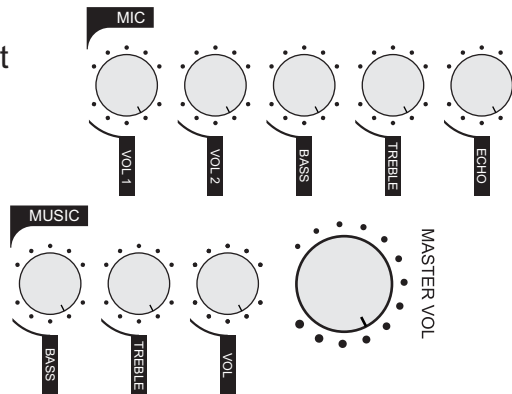

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích (MUSIC: BASS / TREBLE / VOL)
MASTER VOL: âm lượng tổng

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)




Chế độ LINE IN / Kết nối LINE OUT / MIC

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN L/R]** (jack bông sen RCA)

+ Bấm nút **[MODE]** tới khi đèn hiệu **[BT]** nhấp nháy & âm báo line-in

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

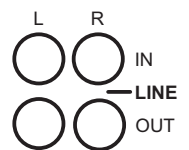

* Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài, thông qua ngõ ra **[LINE OUT L/R]** (jack bông sen RCA)

* Có thể cắm micro có dây vào 2 lỗ **[MIC 1/2]** (jack 6.35-li) để hát

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dãn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

- H 3 đèn báo bình
 - + H ~ ĐÁY bình
 - + M ~ bình mức TRUNG BÌNH
 - + L ~ bình YẾU
- M (cần cắm sạc ngay!!!)
- L * nhấp nháy ~ đang sạc


Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * CẦN sạc đủ 8~10 giờ hoặc đầy bình (sạc qua đêm) trước khi sử dụng. NÊN cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * PHẢI cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

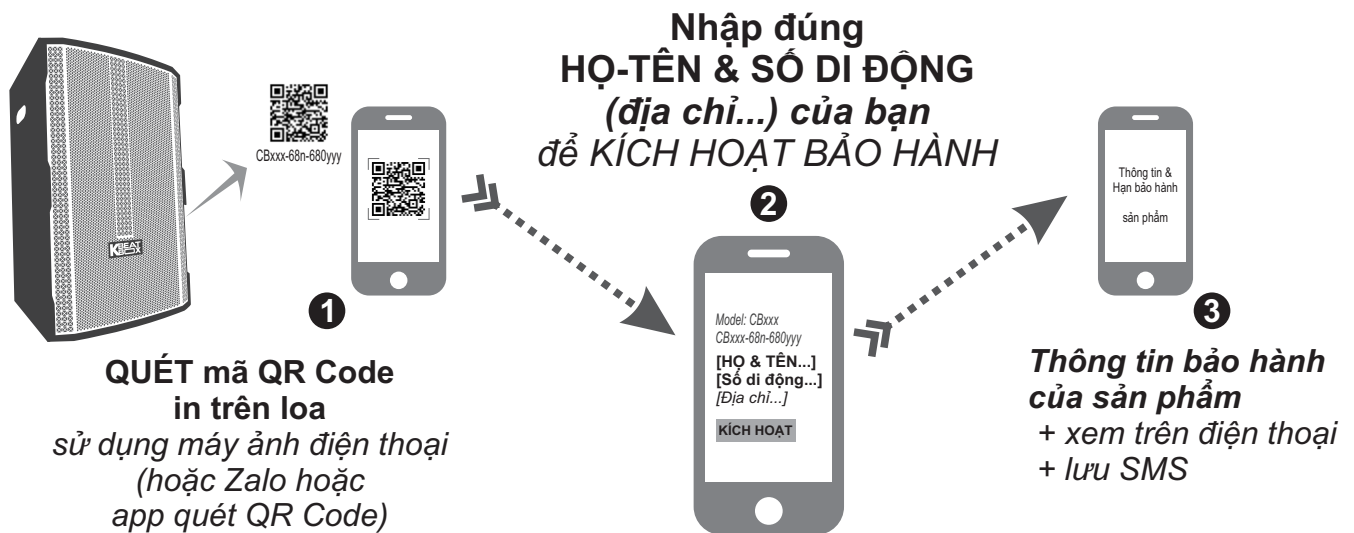

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng.

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhập trên website của Soncamedia:

<http://www.soncamedia.com/he-thong-bao-hanh>