


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DÀN KARAOKE DI ĐỘNG
CB41N650

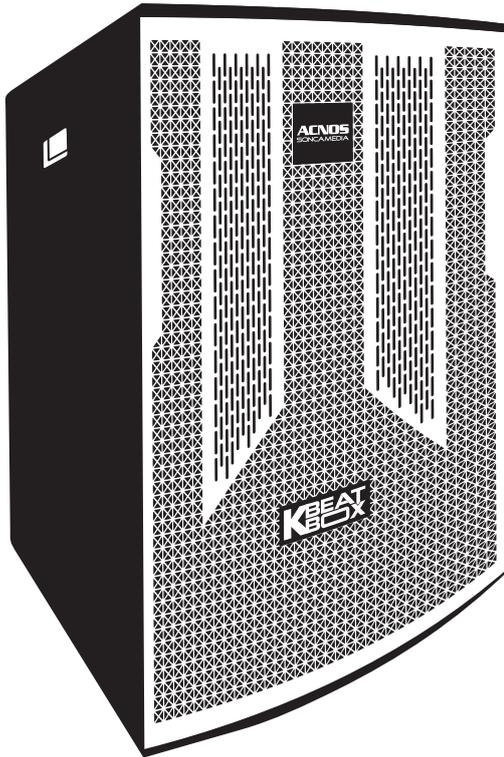

ENHANCER
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



NGHE TO HƠN
NỖI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



MICRO NHÔM CAO CẤP

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



iOS



HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071



CloudKaraoke

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút nguồn **[POWER]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút nguồn **[POWER]** cho màn hình hiện chữ **"OFF"** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.
- + Có thể nhấn giữ nút tròn (nếu có, bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo cặp CH-1 & CH-2 và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa, để cả 2 micro đều hát được bình thường.


Lưu ý: xem 4 vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình (đèn BAT nháy) sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

Cài đặt đồng bộ micro với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.

Bước 2: Nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **"Id"**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút nguồn **[POWER]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút nguồn **[POWER]** cho tần số hết nháy để hoàn tất (LOA báo **"ting"**). Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

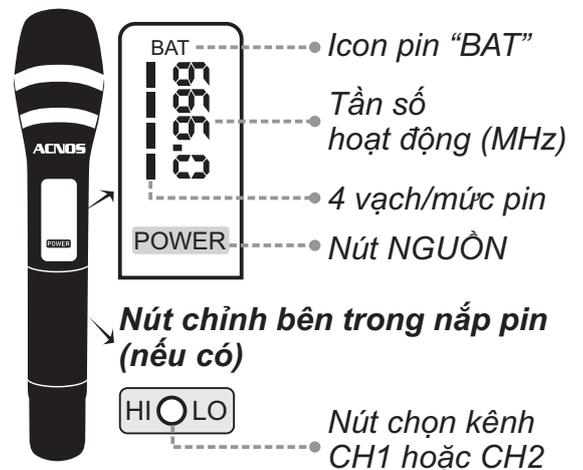

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro cho người hát, bằng các nút vặn:


MIC: VOL 1-2, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB, DELAY

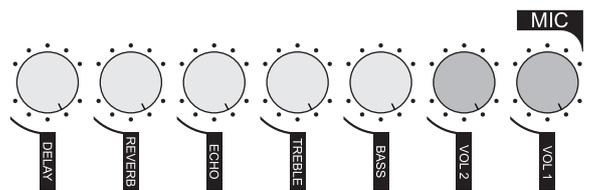

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

MUSIC: BASS, TREBLE, VOL

MASTER VOL: chỉnh âm lượng tổng

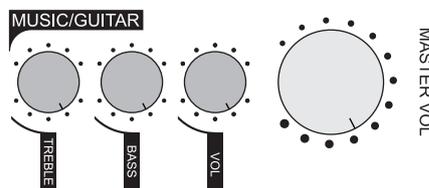

Nhấn giữ nút **[BASS++]**  , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm.


Nhấn giữ nút **[ENHANCER]**  , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc.

Nhấn giữ nút **[FBC]**  , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa.

KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

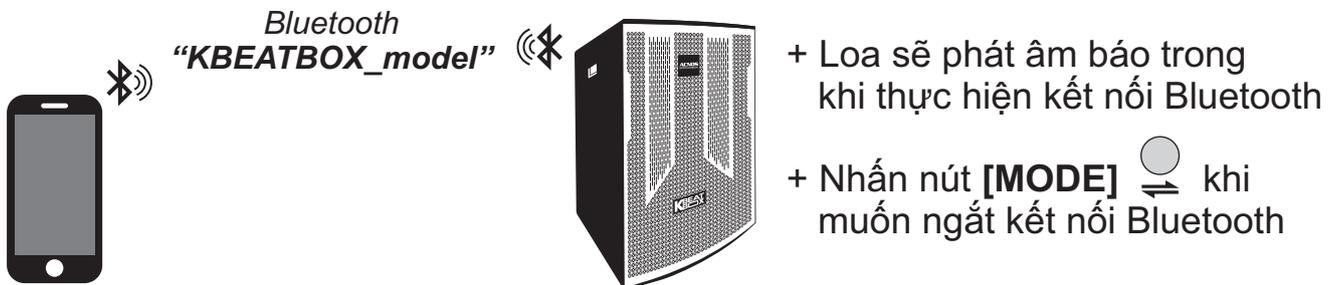


Lưu ý: đèn báo trên loa sẽ hiện chữ "bt" khi kết nối Bluetooth.



Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

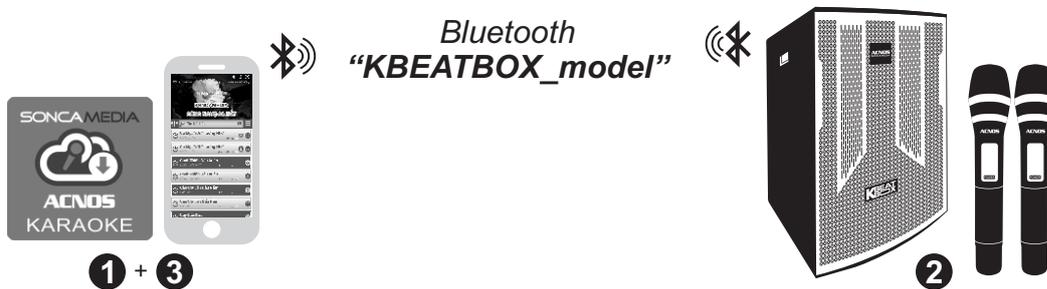


Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth của loa, có tên "KBEATBOX_model" (model ~ là tên model loa). Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G để có internet, rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe [MP3/OTG USB] (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)



Sử dụng ngõ vào LINE IN

- + Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)  LINE IN
- + Bấm nút **[MODE]**  tới khi loa phát âm báo “line-in-mode”
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

Kết nối ngõ ra LINE OUT


Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm)  LINE OUT

Kết nối guitar & micro có dây

Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MIC]** (jack 6.35mm)
Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm) 

Kết nối OPTICAL / HDMI ARC nhận âm thanh từ Smart TV

Có thể nối dây OPTICAL hoặc HDMI ARC, nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

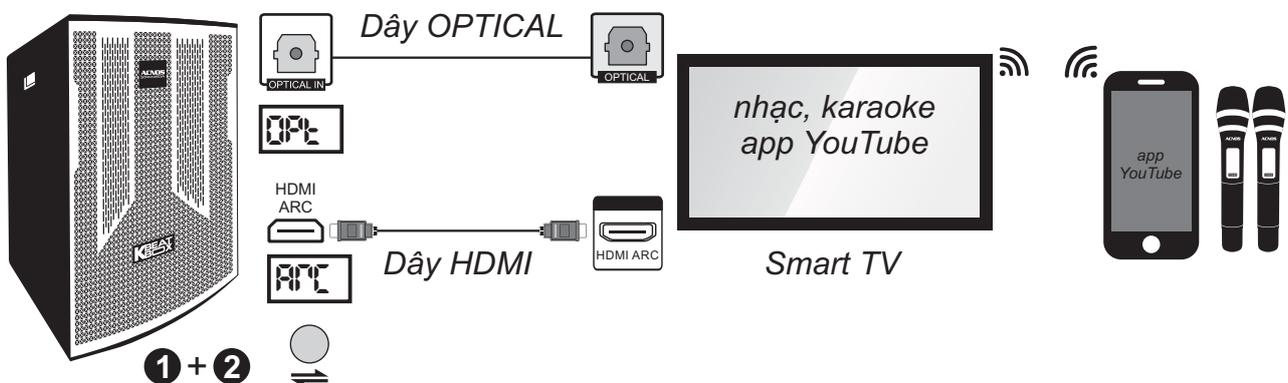

Bước 1:

* **Kết nối OPTICAL:** dùng dây cáp quang (optical) để nối thêm ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL IN]** trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “**ngõ ra quang (optical output), định dạng âm thanh PCM**”.


* **Kết nối HDMI ARC:** kiểm tra, chuyển Smart TV sang chế độ “**HDMI-CEC**” rồi dùng dây HDMI để nối thêm ngõ ra **[HDMI ARC]** trên Smart TV với ngõ vào **[HDMI ARC]** trên loa.

Bước 2: bấm nút **[MODE]** để chuyển sang chế độ nhận âm thanh từ ngõ vào cáp quang (đèn hiện chữ “**Opt**”) hoặc ngõ vào HDMI ARC (đèn hiện chữ “**Arc**”), tương ứng với dây đã kết nối ở bước 1 trên. Lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL / HDMI ARC để phát nhạc, karaoke từ các thiết bị khác.

Nối cặp không dây 2 loa thành 1 - MWS

MWS - MIC Wireless Stereo: chức năng nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc stereo & hát karaoke

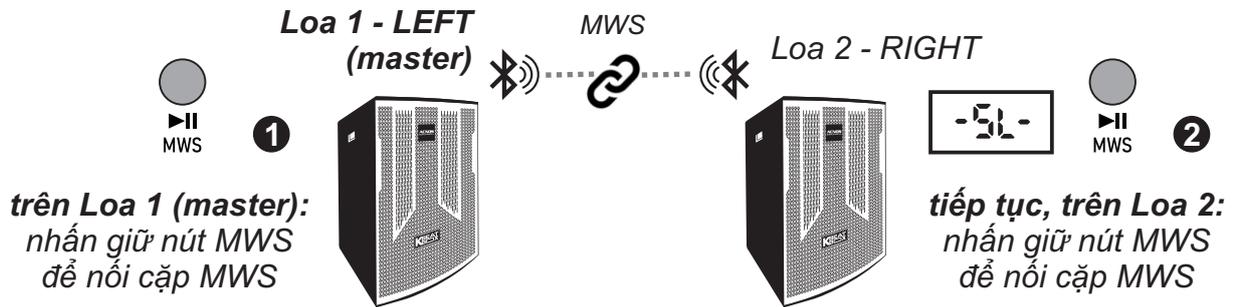

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Nhấn giữ nút **[MWS]** trên loa đầu tiên để bắt đầu thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (**MWS pair**). Loa này sẽ là **Loa 1 (master)**.

Bước 2: tiếp tục nhấn giữ nút **[MWS]** trên loa 2 để hoàn tất nối cặp không dây 2 loa thành 1 (**MWS pair**).

Bước 3: khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của **Loa 1 (master)** để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa 1 (master)**.

Lưu ý:


* Loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Nếu muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên 1 loa bất kỳ, như bước 2 ở trên.

* Khi đã nối cặp MWS ok thì đèn trên Loa 2 sẽ hiện chữ “-SL-”.

Kết nối với máy vi tính qua ngõ USB để live stream & ghi âm chất lượng cao (USB - Sound Card)

Bước 1: mở nguồn LOA, dùng dây USB nối **cổng [MP3/OTG USB] của LOA với cổng USB của máy vi tính (Windows)**. Chờ máy vi tính nhận Sound Card có tên: **Speaker “model” usb audio** (model ~ là tên model LOA) và đèn trên LOA hiện chữ **[PC]** (LOA phát âm báo “sound-card-mode”) là sẵn sàng để live stream & ghi âm.

Bước 2: chỉnh phát nhạc (hoặc mở YouTube) trên máy vi tính, kiểm tra tiếng nhạc và tiếng micro ra LOA. Tiến hành live stream hoặc ghi âm.

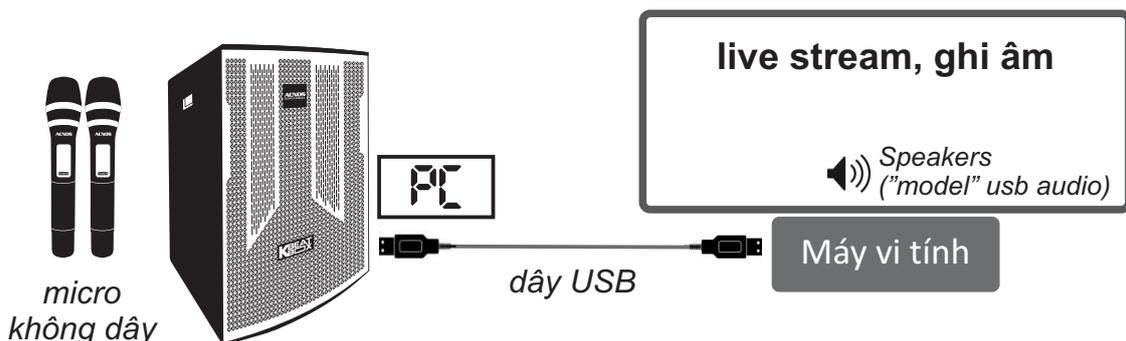

ỨNG DỤNG (APP) ACNOS MIXER



Android


iOS

Giới thiệu ứng dụng ACNOS Mixer


Sử dụng ứng dụng (app) ACNOS Mixer kết nối Bluetooth với loa để điều khiển các chức năng và tinh chỉnh chi tiết thêm cho bộ xử lý tín hiệu nhạc, micro, vang, ... của mixer karaoke bên trong, cho phù hợp với không gian và sở thích nghe nhạc, hát karaoke của bạn. Quét mã QR ở trên hoặc vào CH Play (Play Store) trên Android hoặc App Store trên iOS, để cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Kết nối ứng dụng ACNOS Mixer với loa

Mở ứng dụng (app) ACNOS Mixer -> bấm chọn **"CHƯA KẾT NỐI"** để dò tìm & kết nối Bluetooth với loa -> chờ cho ứng dụng thiết lập kết nối xong sẽ hiện tên của loa đã kết nối ("**model**") ~ là tên model loa) và bắt đầu chỉnh.

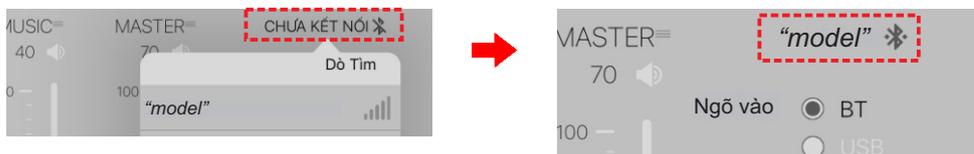

Các tab chỉnh chi tiết:
MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, ...

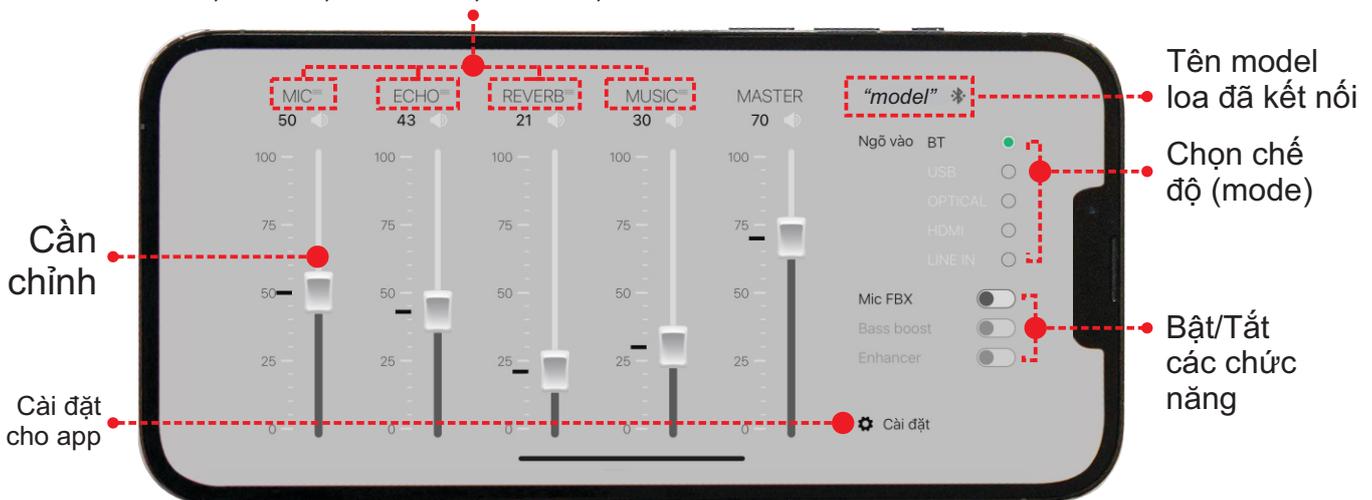

màn hình chính (home) của app ACNOS Mixer

Lưu ý: bấm vào "tên model loa đã kết nối" khi muốn ngắt kết nối điều khiển.


Sử dụng ứng dụng ACNOS Mixer để chỉnh

Sau khi đã kết nối OK, tên của loa đã kết nối sẽ hiện trên màn hình chính của giao diện ứng dụng (app), như hình mô tả trên. Vuốt các cần đẩy & bấm nút gạt trên giao diện của app để chỉnh các chức năng, thông số theo mong muốn.

Nhấn vào tên các tab chỉnh chi tiết: MIC, ECHO, REVERB, MUSIC, ... để vào tiếp các tab giao diện chỉnh các thông số chi tiết thêm.


Trong tab chỉnh chi tiết: bấm vào  , để trở về màn hình chính (home) hoặc vuốt qua lại để chuyển sang các tab chỉnh khác.

tab chỉnh MIC

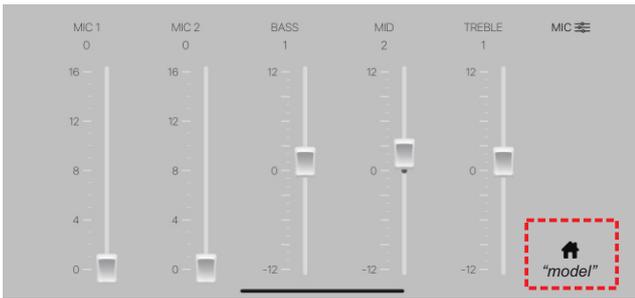


MIC 1: chỉnh âm lượng micro A
 MIC 2: chỉnh âm lượng micro B
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) của micro
 MID: chỉnh âm trung (middle) của micro
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) của micro

tab chỉnh NHẠC (MUSIC)

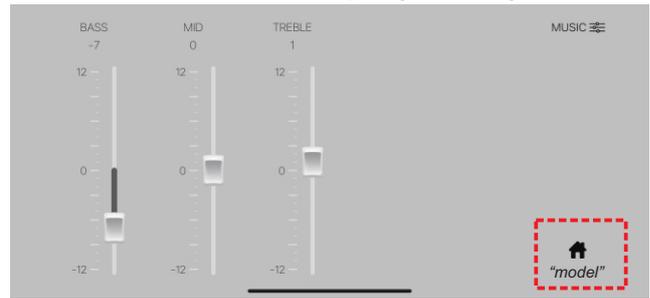


BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho nhạc
 MID: chỉnh âm trung (middle) cho nhạc
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho nhạc

tab chỉnh VANG (ECHO)

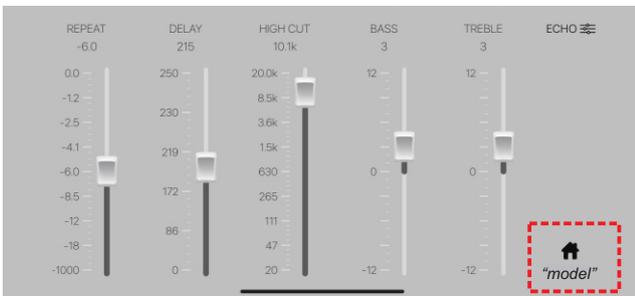

REPEAT: chỉnh âm lượng mỗi lần lặp
 DELAY: chỉnh thời gian giữa 2 lần lặp
 HIGH CUT: tần số cắt của âm lặp
 (các tần số cao hơn sẽ không nghe được)
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) cho echo
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) cho echo


tab chỉnh REVERB

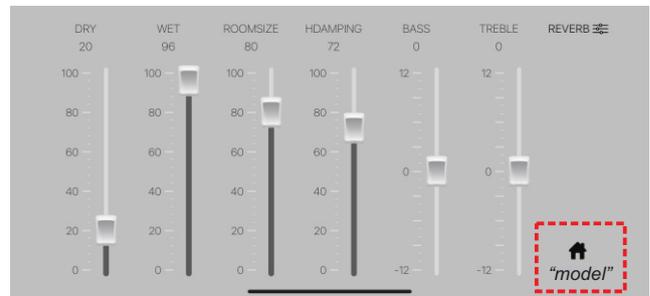

DRY: tỉ lệ của tiếng micro gốc
 WET: tỉ lệ của tiếng reverb
 ROOMSIZE: tỉ lệ kích thước phòng mô phỏng
 HDAMPING: mức suy giảm âm tần số cao
 BASS: chỉnh âm trầm (bass) tiếng reverb
 TREBLE: chỉnh âm cao (treble) tiếng reverb

Cài đặt cho ứng dụng (app) ACNOS Mixer

* Chọn **“Cài đặt”** để vào giao diện CÀI ĐẶT cho ứng dụng (app) & loa đã kết nối.

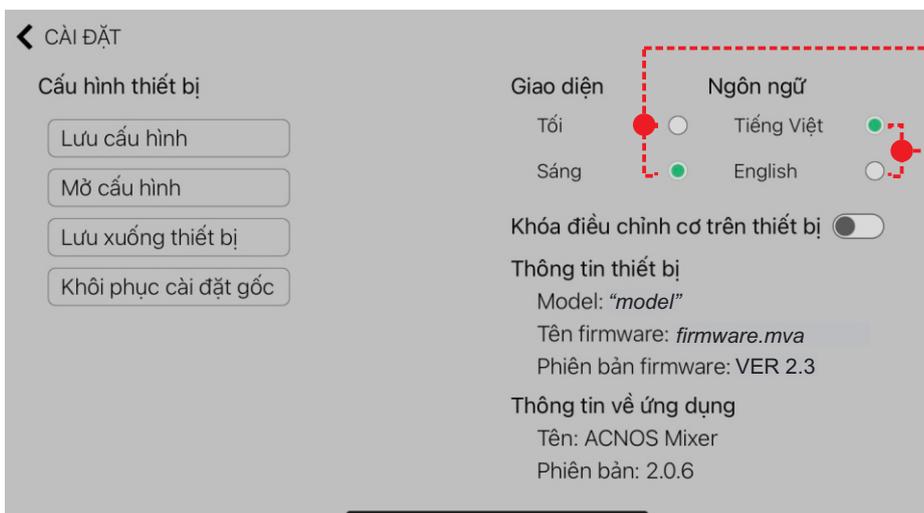

Chọn màu giao diện Sáng/Tối

Chọn ngôn ngữ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kình, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý BẢO MỨC BÌNH & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN



“3 vạch”

Icon mức bình

bảo mức bình (3 vạch)

+ 3 vạch ~ ĐẦY bình

+ 2 vạch ~ bình mức **TRUNG BÌNH**

+ 1 vạch ~ bình **YẾU**

(**cần cắm sạc ngay!!!**)

* 3 vạch chạy ~ đang sạc


Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- * **CẦN** sạc đủ **10~14 giờ** hoặc đầy bình (sạc qua đêm) trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- * **PHẢI** cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- * Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

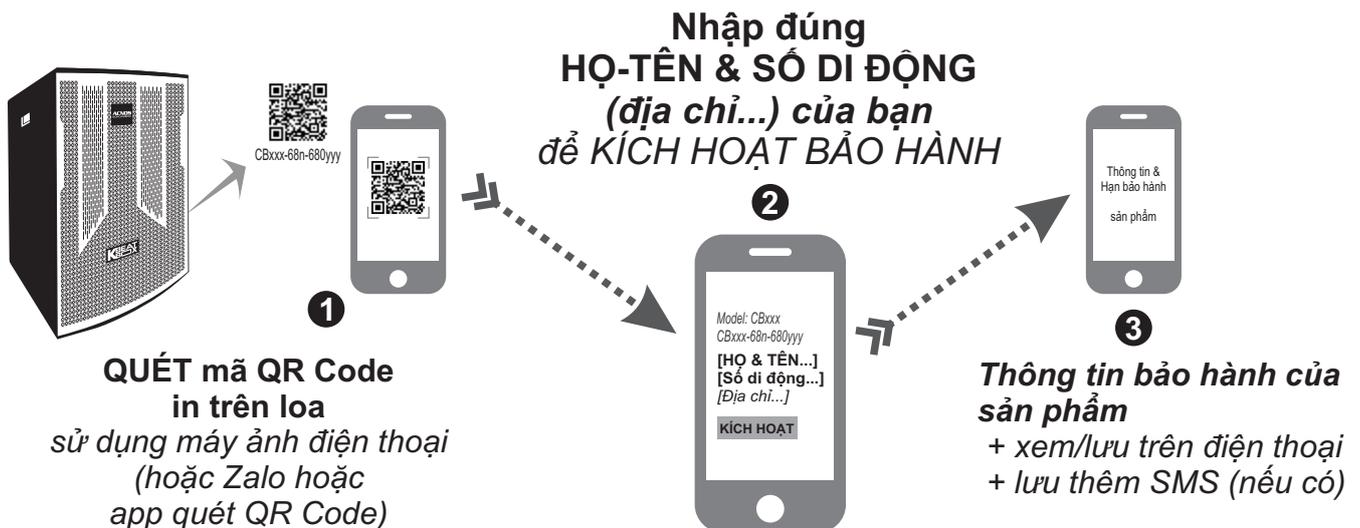

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>