


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**DÀN KARAOKE DI ĐỘNG**  
**CB421 PLUS**

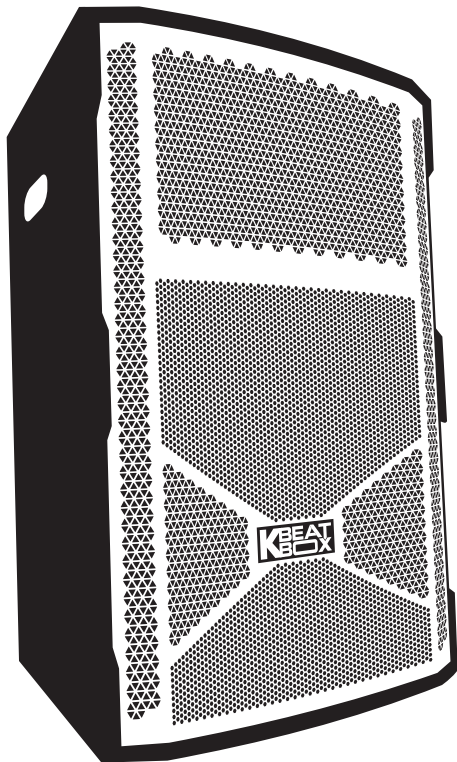

**NGHE TO HƠN**  
NỖI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1



**MICRO NHÔM CAO CẤP**


*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



**Android**



**iOS**

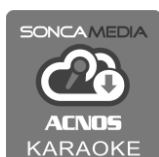


**CloudKaraoke**

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG


## Kết nối Bluetooth & hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

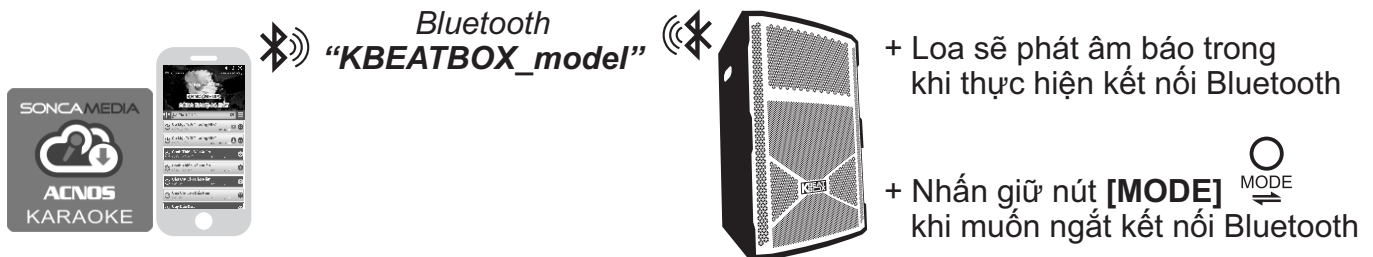

**Bước 1:** chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát, lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa.  
**Bước 2:** trên điện thoại, chỉnh để kết nối với Bluetooth của loa, có tên là **"KBEATBOX\_model"** (model ~ là mã model loa). Kết nối vào Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.


## Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

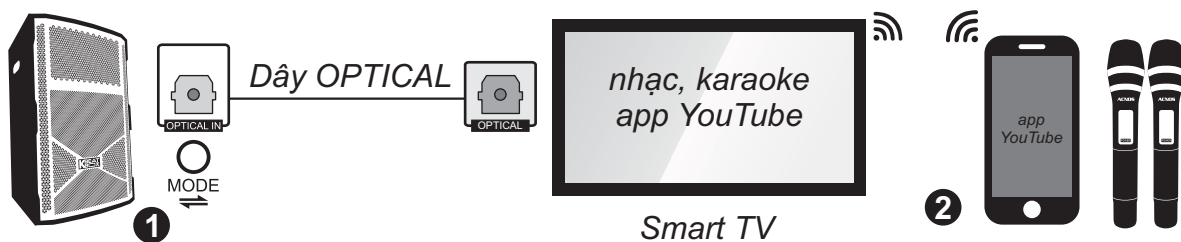

**Bước 1:** dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra **[OPTICAL]** trên Smart TV với ngõ vào **[OPTICAL]** của loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang "ngõ ra quang (optical output), định dạng âm thanh PCM". Tuần tự bấm nút **[MODE]** cho tới khi loa phát âm báo cáp quang.  
**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

**Lưu ý:** thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

## Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke - MWS

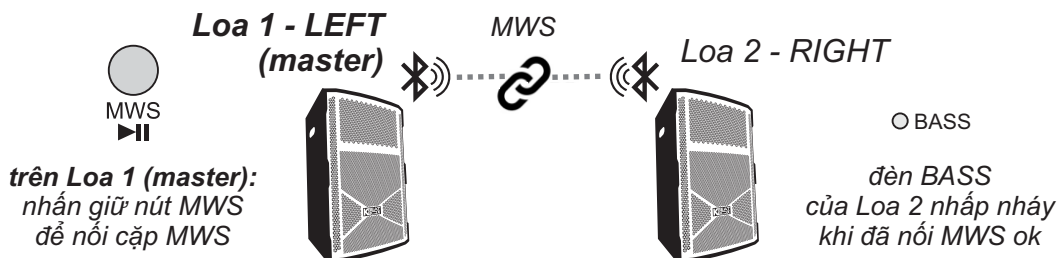

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của Loa 2 (nhấn giữ nút MODE).  
**Bước 2:** trên Loa 1 (master), nhấn giữ nút **MWS** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).  
**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của Loa 1 (master) để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng Loa 1 (master).  
**Lưu ý:** loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

# SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)


- + Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút nguồn **[POWER]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút nguồn **[POWER]** cho màn hình hiện chữ **"OFF"** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.
- + Có thể nhấn giữ nút tròn (nếu có, bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo cặp CH-1 & CH-2 và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa để cả 2 micro hát bình thường.

**Lưu ý:** xem 4 vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình (đèn BAT nháy) sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

## Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA


- Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.  
**Bước 2:** Nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **"Id"**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút nguồn **[POWER]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút nguồn **[POWER]** cho tần số hết nháy để hoàn tất (LOA báo "ting"). Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

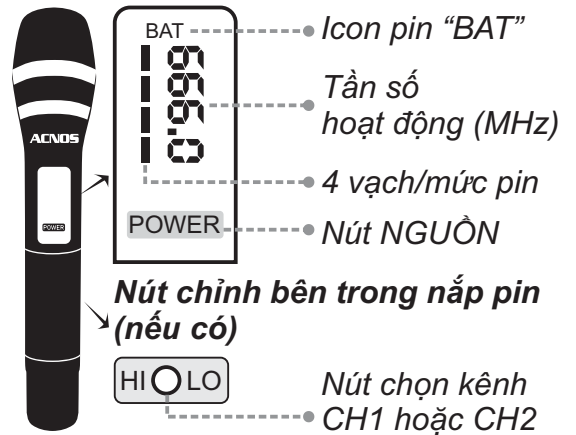

## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca  
**MIC: VOL 1, VOL 2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB**

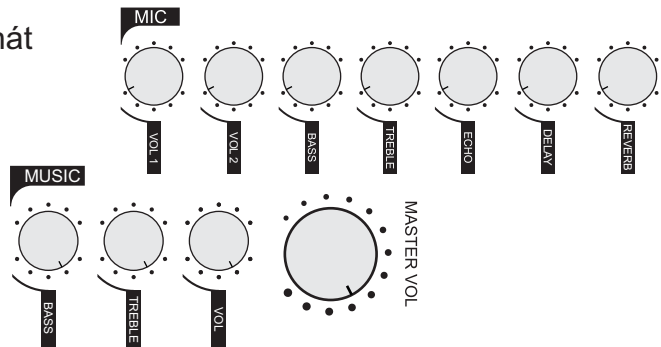

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích  
**MUSIC: BASS / TREBLE / VOL**  
**MASTER VOL: âm lượng tổng**

Nhấn giữ nút **[FBC]**  , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa






Nhấn nút **[BASS++]**  , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

## Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)



## Chế độ LINE IN / Kết nối LINE OUT / MICRO / GUITAR

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm) 
- + Bấm nút **[MODE]**  tới khi âm báo "line-in-mode"
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc
- \* Có thể kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài, thông qua ngõ ra **[LINE OUT]** (jack 3.5mm) 
- \* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm) 
- \* Có thể cắm thêm micro vào lỗ **[MICRO]** (jack 6.35mm) 

# HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kình, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

# LƯU Ý ĐÈN BÌNH & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

- BAT
- đèn báo bình
- + luôn sáng ~ ĐẦY bình
- + chớp-tắt... ~ bình mức **TRUNG BÌNH**
- + nháy nhanh ~ bình **YẾU**  
(cần cắm sạc ngay!!!)
- \* chớp chậm ~ đang sạc


### Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- \* **CẦN** sạc đủ **8~10 giờ** hoặc đầy bình trước khi sử dụng. **NÊN** cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- \* **PHẢI** cắm sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu **KHÔNG** được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- \* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

\* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

# BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

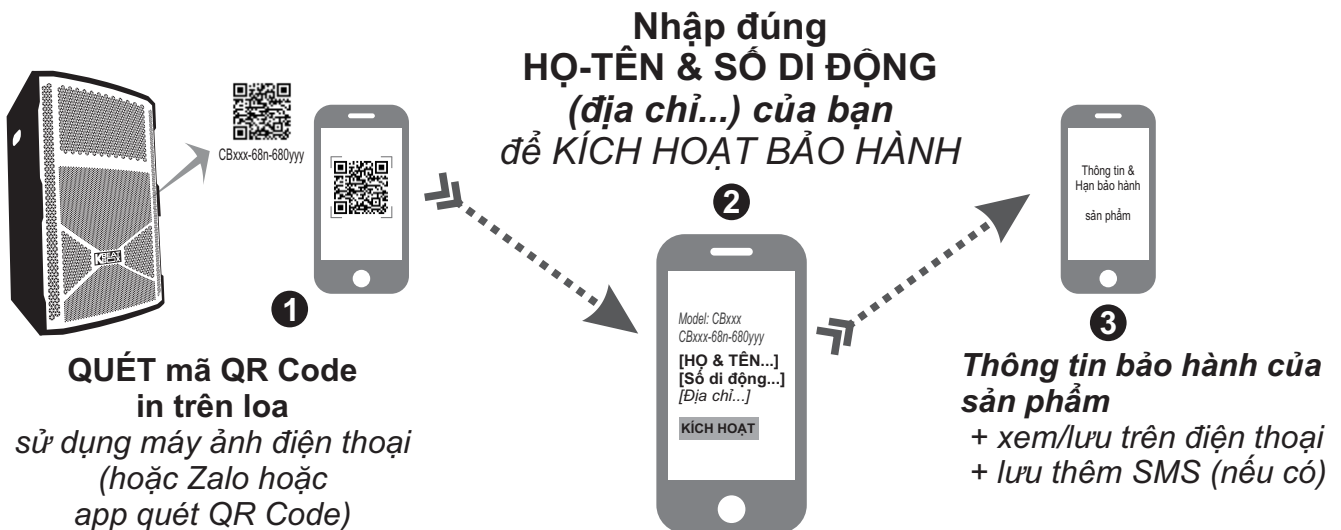

**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi HOTLINE 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>