


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG


CS200PU / CS200SON

CS250PU / CS250SON

CS800PU / CS900PU

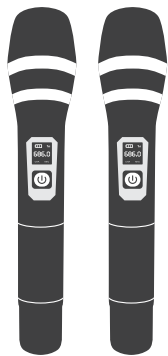

MICRO UHF CAO CẤP

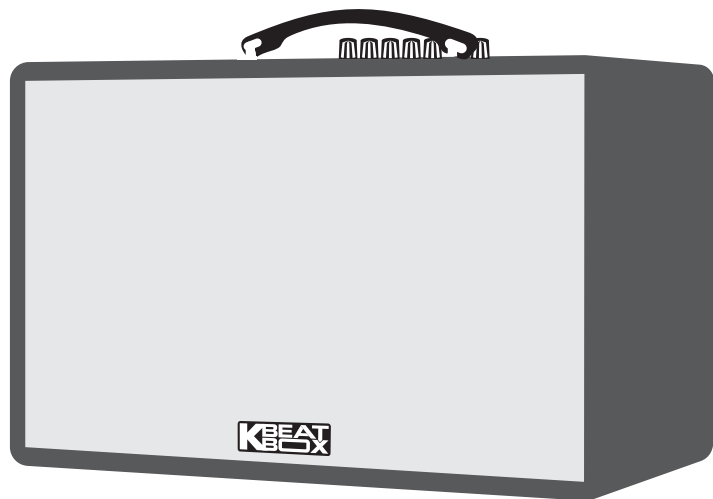

Li-ion battery  
15V-2.2Ah (33Wh)

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



HOTLINE (9h - 21h)


0961 071 071



Android



iOS

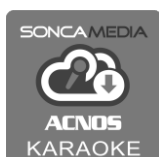


# CloudKaraoke

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG


## Kết nối Bluetooth

Chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

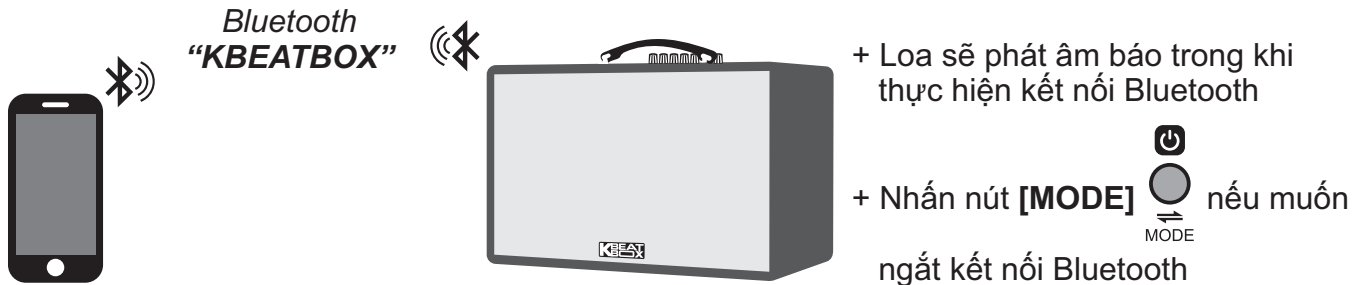

## Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

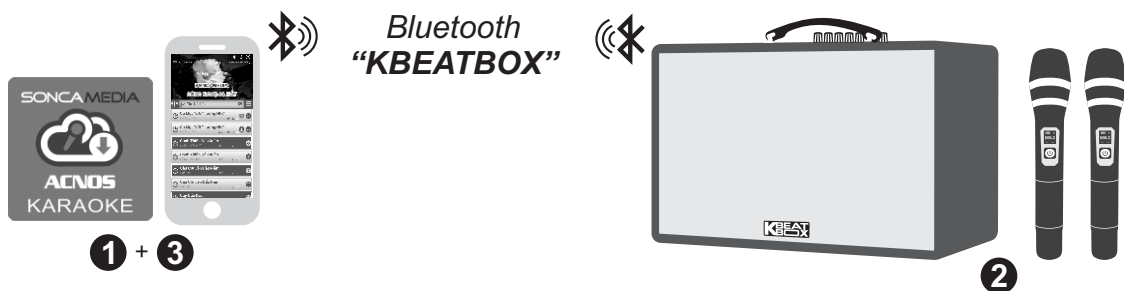


**Bước 1:** quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).

**Bước 3:** trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên **"KBEATBOX"** của loa. Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

## Các bước kết nối ứng dụng CloudKaraoke

+ **Thiết bị chạy hệ điều hành iOS (iPhone, iPad, ...)**

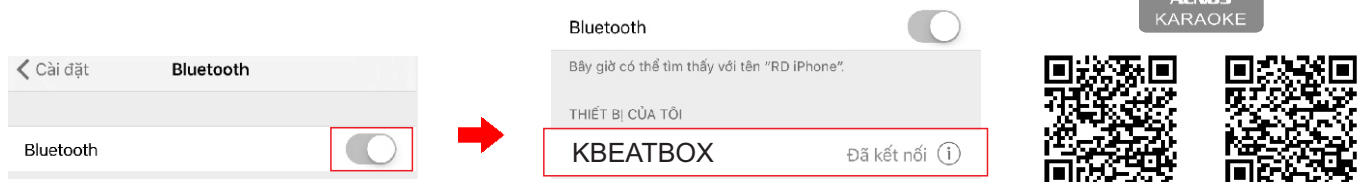

Kết nối vô Bluetooth của loa trước, sau đó mở ứng dụng CloudKaraoke

+ **Thiết bị chạy hệ điều hành Android (điện thoại, máy tính bảng, ...)**

Mở ứng dụng CloudKaraoke, ứng dụng sẽ tự động bật Bluetooth của thiết bị lên, dò tìm và kết nối với Bluetooth của loa.

**Lưu ý:** trong trường hợp chưa kết nối với Bluetooth của loa thì ứng dụng CloudKaraoke sẽ hát danh sách bài chọn lọc. Để được hát toàn bộ danh sách, bạn phải kết nối với loa.

# SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY


- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong để đổi sang tần số khác, loa sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.

**Lưu ý:** xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

## Cài đặt đồng bộ MICRO không dây UHF với LOA

**Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO.


**Bước 2:** Mở nắp pin MICRO. Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

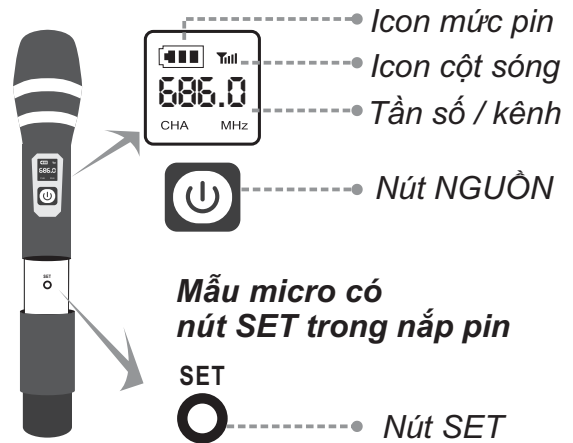

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)


## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca (MIC: VOL, BASS, TREBLE, ECHO)

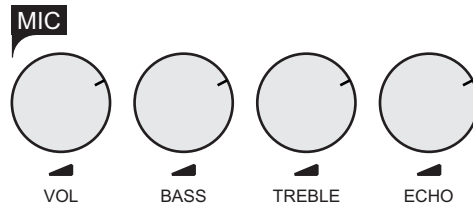

+ Nhấn giữ nút **[BASS+]** , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm


+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích (MUSIC: BASS, TREBLE)  
MASTER: âm lượng tổng

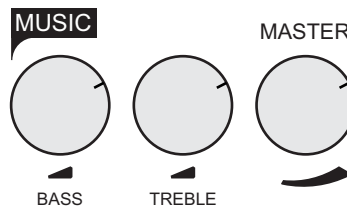

**Nút [MODE/NGUỒN]:**  nhấn giữ để Mở/Tắt nguồn LOA (có âm báo khi mở nguồn)


## Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

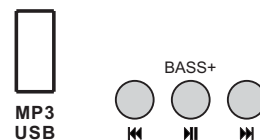

## Chế độ LINE IN

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5 mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BT]** nhấp nháy & âm báo line-in



+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kèn, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## LƯU Ý ĐÈN (BAT) VÀ PIN SẠC

### BATO

#### đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nhấp nháy ~ pin YẾU (cần cắm sạc)
- \* chớp chậm ~ đang sạc



**CẢNH BÁO AN TOÀN:** loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

\* CHỈ DÙNG adapter hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

- \* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- \* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

## BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.



**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: **HỌ-TÊN** và **SỐ DI ĐỘNG** của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng.

Tham khảo thêm **QUY ĐỊNH BẢO HÀNH** hoặc gọi hotline 0961071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>