

SONCAMEDIA



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

### CS251PU

**ENHANCER**  
TÍCH HỢP NÂNG TIẾNG



**NGHE TO HƠN**  
NỖI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1




**MIC NHÔM CAO CẤP**

**Li-ion battery**  
**15V-2.2Ah (33Wh)**



HOTLINE (9h - 21h)

**0961 071 071**

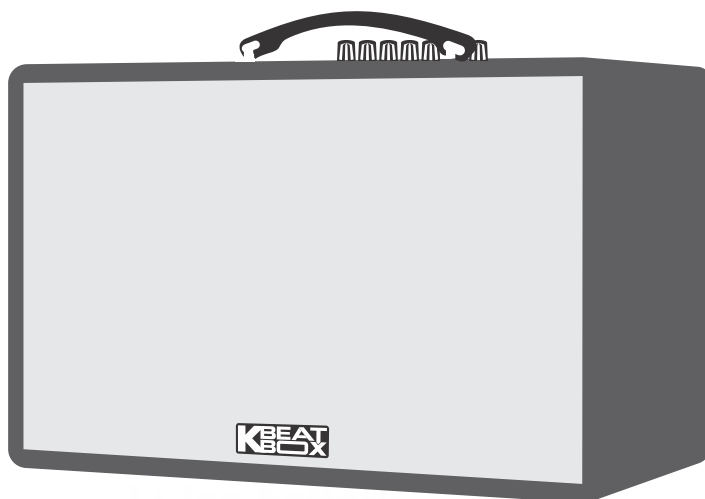

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



**Android**



**iOS**




# CloudKaraoke

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Nhấn giữ nút [NGUỒN] , để Mở/Tắt nguồn LOA (có đèn & âm báo khi mở nguồn)


## Kết nối Bluetooth

Chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

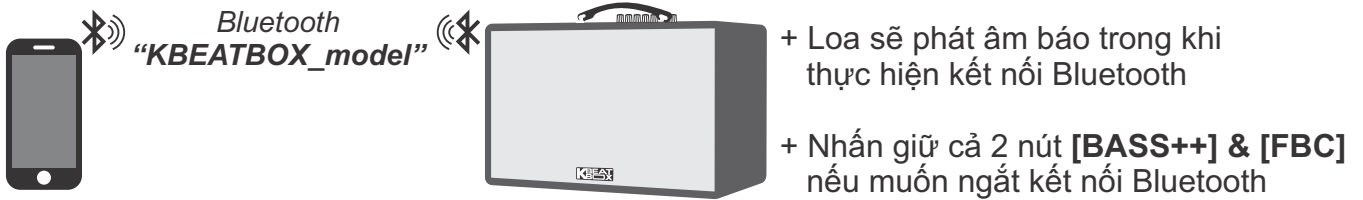

## Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

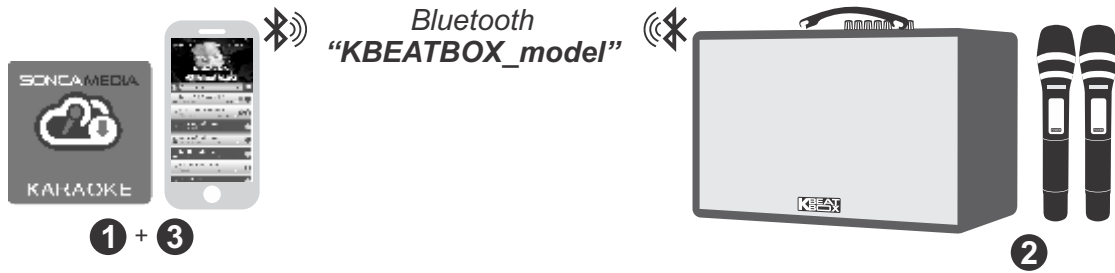


**Bước 1:** quét mã QR (hoặc vào Play/App Store) cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).

**Bước 3:** trên điện thoại, chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên là **"KBEATBOX\_model"** (model ~ là tên model) của loa đang mở. Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

## Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke (MWS)

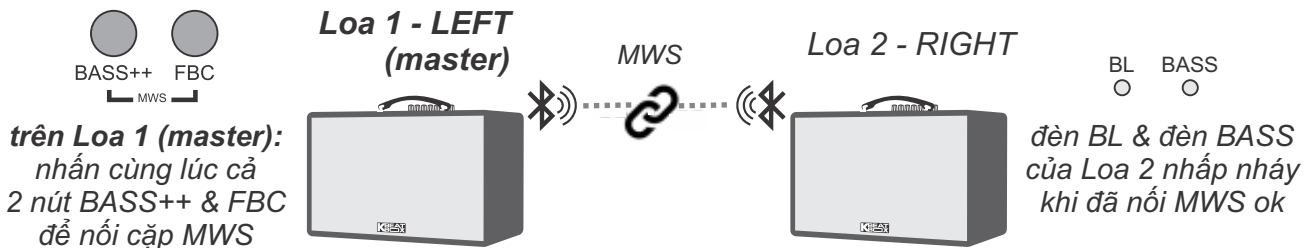

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của Loa 2 (nhấn giữ cả 2 nút BASS++ & FBC).

**Bước 2:** trên Loa 1 (master), nhấn cùng lúc cả 2 nút **BASS++ & FBC** để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của Loa 1 (master) để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng Loa 1 (master).

**Lưu ý:** loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn cùng lúc cả 2 nút BASS++ & FBC trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.

# SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)


- + Lắp đủ 2 viên pin AA vào micro và nhấn nút nguồn **[POWER]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1 giây) nút nguồn **[POWER]** cho màn hình hiện chữ **"OFF"** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng micro, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 2 lần liên tiếp để đổi sang tần số khác, LOA sẽ tự động đồng bộ với tần số mới.
- + Có thể nhấn giữ nút tròn (nếu có, bên trong nắp pin) để đổi kênh micro. Cần đổi theo cặp CH-1 & CH-2 và tiến hành cài đặt đồng bộ lại với loa, để cả 2 micro đều hát được bình thường.

**Lưu ý:** xem 4 vạch chỉ thị mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây. Để tiết kiệm pin, micro sẽ tự tắt màn hình (đèn BAT nháy) sau khi bật khoảng ~10 giây và tự động Tắt nguồn sau khoảng ~10 phút không hát.

## Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

- Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Mở nguồn micro.
- Bước 2:** Nhấp nhanh nút nguồn **[POWER]** trên micro 3 lần liên tiếp để màn hình hiện chữ **"Id"**. Tiếp tục nhấn & giữ luôn nút nguồn **[POWER]** cho tần số nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ vài giây, rồi nhấp tiếp nút nguồn **[POWER]** cho tần số hết nháy để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro còn lại)

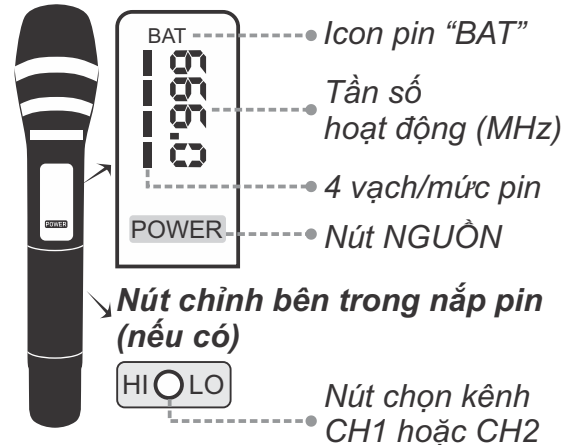

## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

**MIC:** VOL, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB

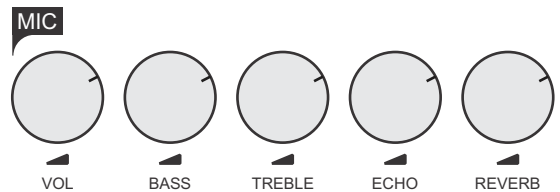

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

**MUSIC:** BASS, TREBLE, VOLUME

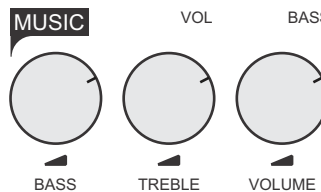


Nhấn giữ nút **[MODE/ENHANCER]**  , để Bật/Tắt chức năng nâng tiếng nhạc)

Nhấn giữ nút **[FBC]**  , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

Nhấn giữ nút **[BASS++]**  , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm


## Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

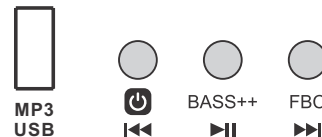

## Chế độ LINE IN / Ngõ cắm GUITAR

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi loa phát âm báo **"line-in-mode"**

- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc

\* Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm)



# HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

# LƯU Ý ĐÈN BÁO (BAT) VÀ PIN SẠC

○  
BAT

đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần sạc)
- + chớp chậm ~ đang sạc




**CẢNH BÁO AN TOÀN:** loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. TỰ Ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

\* CHỈ DÙNG adapter (17.5VDC-3A max) hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

- \* KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- \* Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

# BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

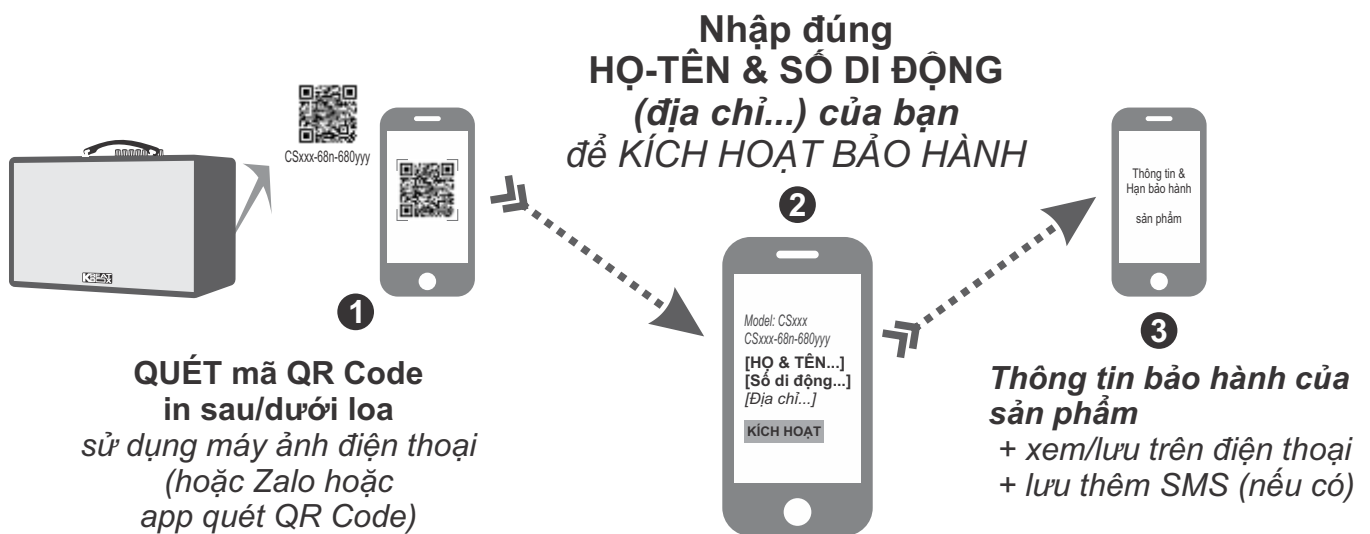

**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng.

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>