



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG


CS446 / CS445D

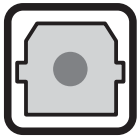

OPTICAL IN

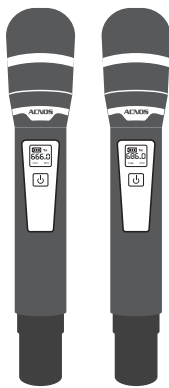

MICRO NHÔM CAO CẤP

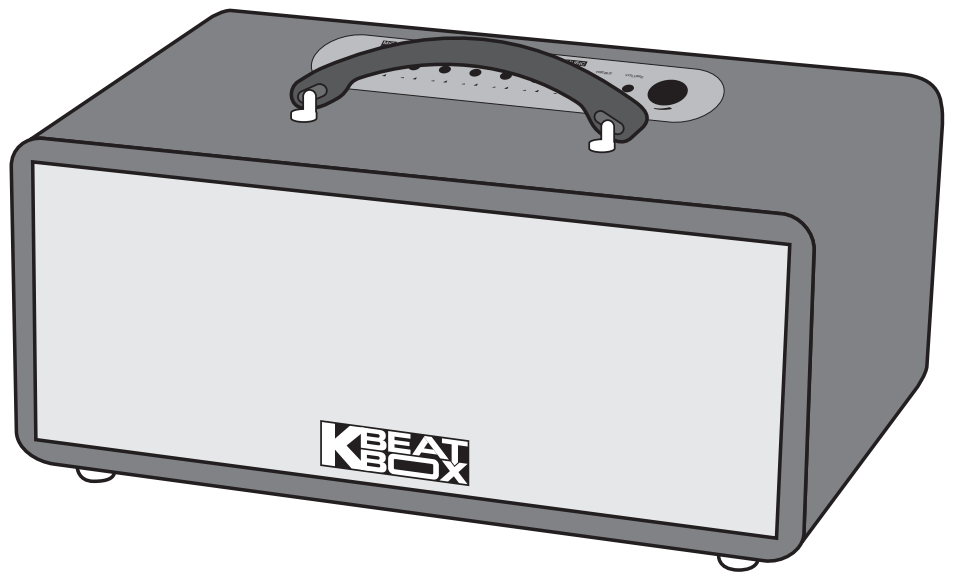

Li-ion battery
12.8V-6Ah (76.8Wh)

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



HOTLINE (9h - 21h)


0961 071 071



Android



iOS

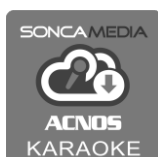


CloudKaraoke

KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG


Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa (có tên là “KBEATBOX”) để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

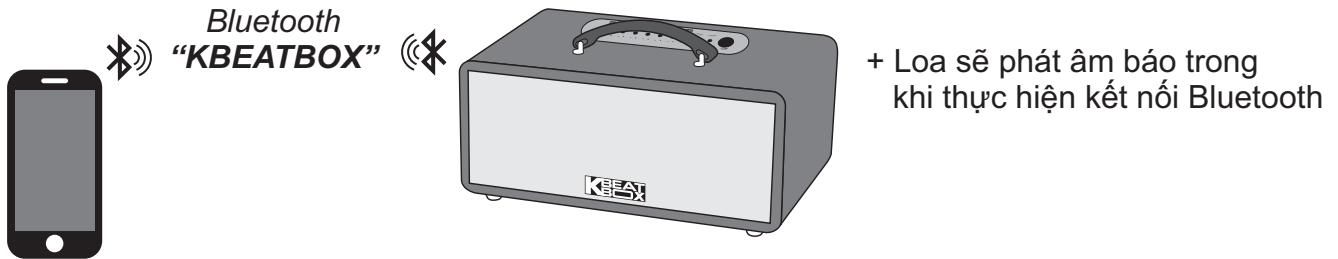

Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

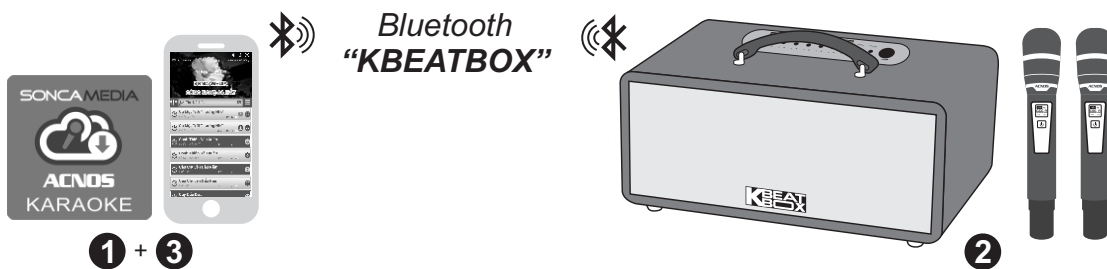


Bước 1: cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy pin).

Bước 3: trên điện thoại (hoặc tablet, iPad), chỉnh kết nối vào Bluetooth có tên “KBEATBOX” của loa. Kết nối Wi-Fi hoặc bật 3G/4G/5G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV

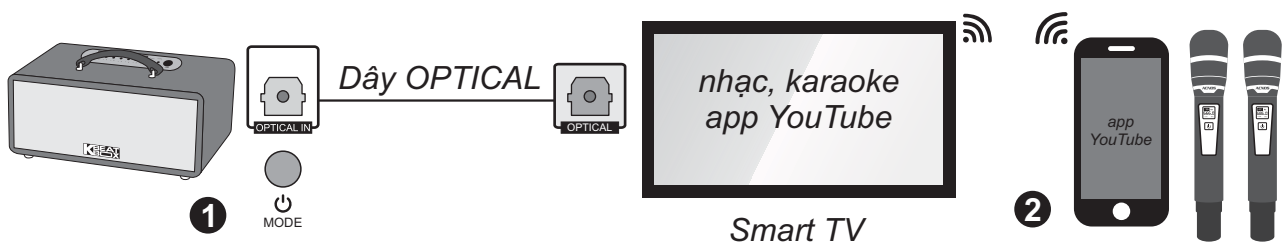

Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL IN] trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM”. Bấm nút [MODE] trên loa tới khi đèn [BL] nhấp nháy & âm báo cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn **“CHA”** (nếu thấy công tắc chọn, như hình).


Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.

(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB)

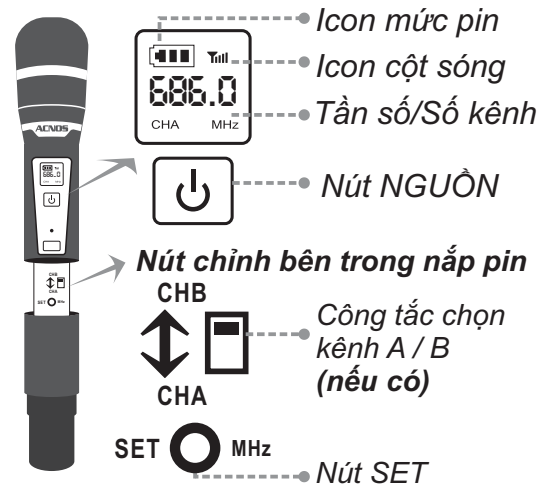



CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

- + Cân chỉnh MIC: tiếng vang (echo) & độ trễ (delay) cho người hát bằng các nút vặn
MIC: VOL 1-2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY

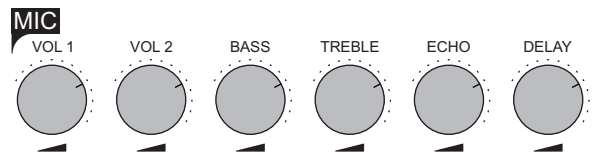


- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích
MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME
Nút xoay lớn: chỉnh âm lượng tổng

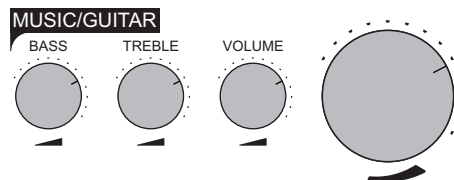


Nhấn giữ nút **[BASS++]**  , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** (nhấn nút **BASS++** để qua bài)

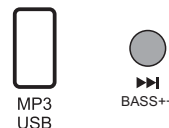


Chế độ AUX INPUT / Kết nối AUX OUTPUT

- + Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[AUX INPUT]** (jack 3.5mm)
- + Bấm nút **[MODE]**  tới khi đèn hiệu **[BL]** nhấp nháy & âm báo “aux-mode”
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra âm thanh **[AUX OUTPUT]** (jack 3.5mm)

Có thể cắm dây nối thêm đàn guitar vào lỗ **[GUITAR]** (jack 6.35mm) 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN BÁO (BAT) VÀ PIN SẠC

○
BAT

đèn báo pin

- + luôn sáng ~ pin ĐẦY (hoặc nhiều)
- + chớp-tắt... ~ pin mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ pin YẾU (cần cắm sạc)
- * chớp chậm ~ đang sạc




CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc Lithium dung lượng cao và không thể tháo rời. TỰ Ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* CHỈ DÙNG adapter hoặc bộ cấp nguồn chính hãng để sạc pin cho loa. Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

- * KHÔNG tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, KHÔNG ĐƯỢC tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. KHÔNG thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

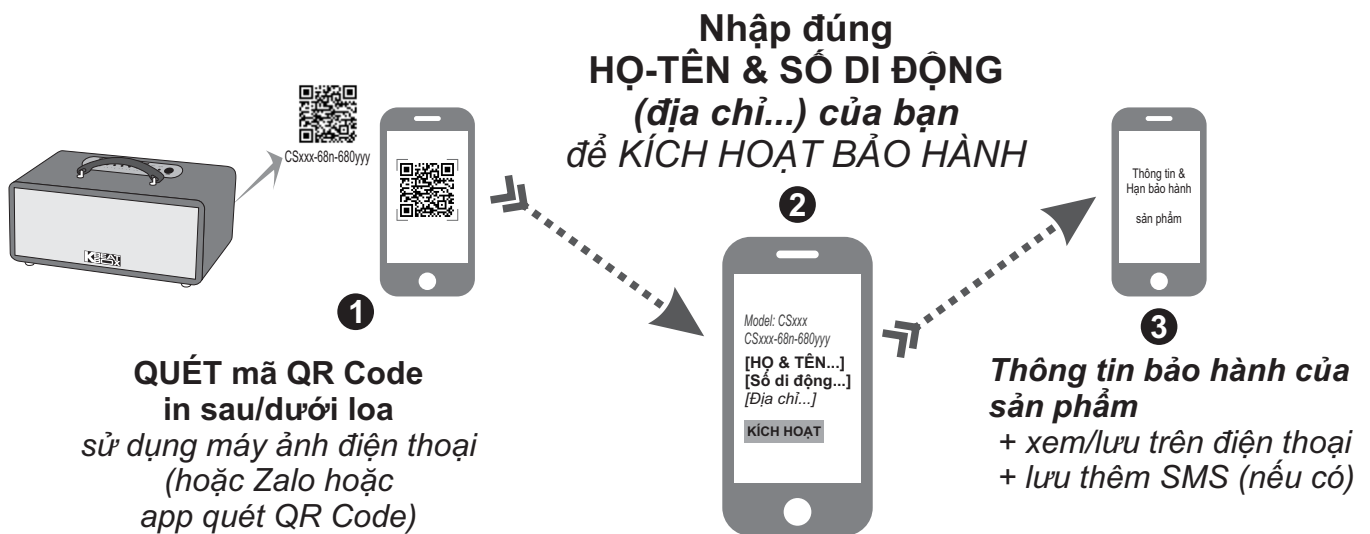

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng.

Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>