


SONCAMEDIA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DÀN ÂM THANH DI ĐỘNG

CS552PLUS

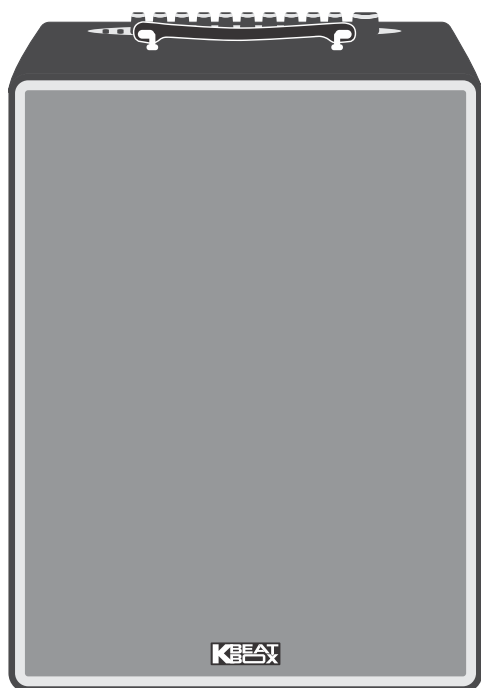

TREBLE NEO CHO ÂM THANH CHI TIẾT
PIN LFP KÉO DÀI TUỔI THỌ

LFP battery
12.8V-12Ah (153.6Wh)




HOTLINE (9h - 21h)

0961 071 071



NGHE TO HƠN
NỔI KHÔNG DÂY 2 LOA THÀNH 1

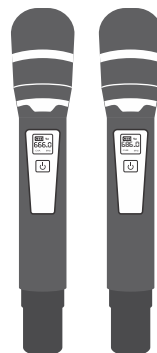

MIC UHF CAO CẤP

*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



Android



iOS




CloudKaraoke


KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Kết nối Bluetooth

Chức năng kết nối Bluetooth với thiết bị di động để phát nhạc hoặc bài hát từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, YouTube, ...

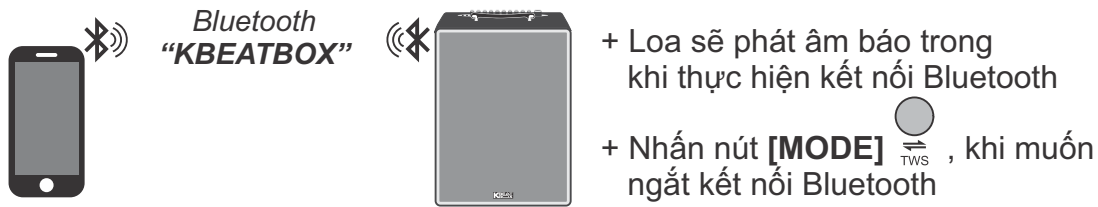

Kết nối OPTICAL IN nhận âm thanh từ Smart TV & hát karaoke YouTube

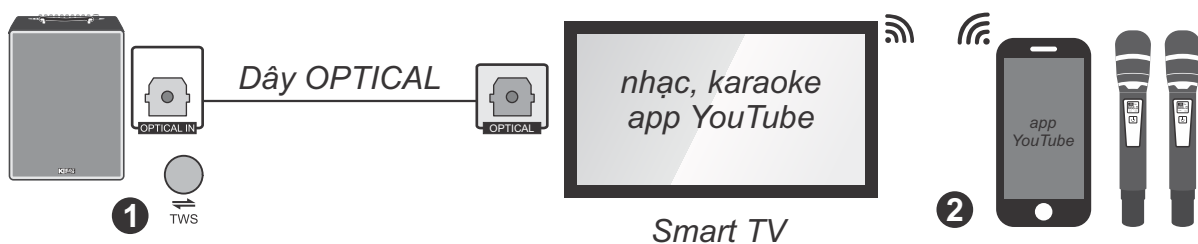


Bước 1: dùng dây cáp quang (optical) để nối ngõ ra [OPTICAL] trên Smart TV với ngõ vào [OPTICAL IN] trên loa. Chỉnh chế độ xuất âm thanh của Smart TV sang “ngõ ra quang (optical output), định dạng PCM”. Tuân tự bấm nút [MODE] cho tới khi loa phát âm báo cáp quang.

Bước 2: lắp pin & mở 2 micro không dây. Dùng điện thoại kết nối với app YouTube trên Smart TV để chọn bài, hát karaoke YouTube.

Lưu ý: thao tác tương tự khi muốn dùng chế độ OPTICAL IN để phát nhạc, karaoke từ thiết bị khác.

Nối không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke - MWS (TWS)

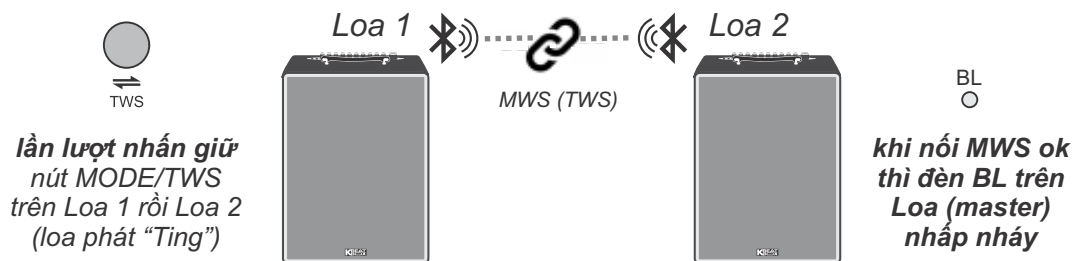

Bước 1: đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth. Mở nguồn và ngắt kết nối Bluetooth của cả 2 loa (nhấn nút MODE).


Bước 2: lần lượt nhấn giữ (trong khoảng 2~3 giây) nút [MODE]/[TWS] trên **Loa 1** trước, rồi đến **Loa 2**, cho loa phát tiếng “Ting”. Chờ đến khi loa phát tiếng “Tong” là đã nối cặp MWS xong & đèn [BL] trên **Loa (master)** sẽ nhấp nháy.

Bước 3: tiếp tục sử dụng micro không dây và kết nối Bluetooth của **Loa (master)** để phát nhạc, hát karaoke. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng **Loa (master)**.

Lưu ý: 2 loa vẫn tự động nối cặp kể cả sau khi Tắt/Mở nguồn. Khi muốn hủy nối cặp MWS (TWS), nhấn giữ nút MODE/TWS trên 1 trong 2 Loa.

Jack nối thêm bình điện 12V (bên ngoài)

* Chỉ dùng loại bình 12V nối vào loa. Lưu ý nối dây đúng cực +/-



SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY (UHF)

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]** để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]** để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, chỉ cần mở nắp pin & nhấn nút **[SET]** bên trong micro để đổi sang tần số khác, máy sẽ tự động đồng bộ trở lại.


Lưu ý: xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

Cài đặt đồng bộ micro không dây với LOA

Bước 1: Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO. Mở nắp pin ra, gạt công tắc chọn "CHA" (nếu thấy công tắc chọn, như hình).

Bước 2: Nhấn giữ cả 2 nút **[NGUỒN]** và nút **[SET]** cùng lúc, để màn hình micro nhấp nháy rồi bật nguồn LOA lên. Chờ 5~10 giây, rồi nhấn tiếp nút **[SET]** cho màn hình micro hết nhấp để hoàn tất. Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong.


(làm 2 bước trên, tương tự cho micro CHB còn lại)

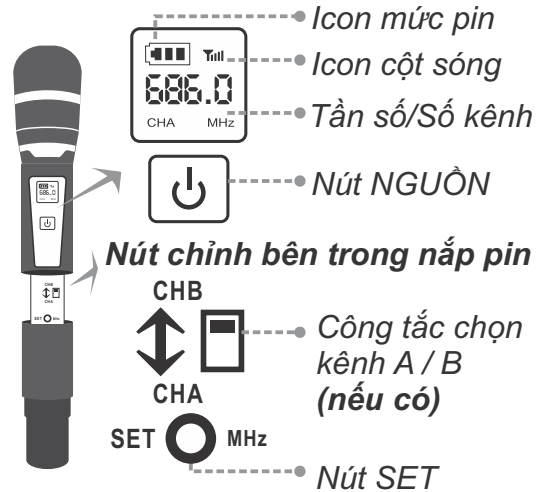

CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT


- + Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca

MIC: VOL1-2, BASS, TREBLE, ECHO, DELAY, REVERB

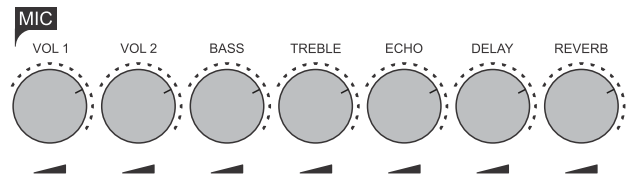

- + Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích

MUSIC: BASS, TREBLE, VOLUME
Nút lớn: âm lượng tổng

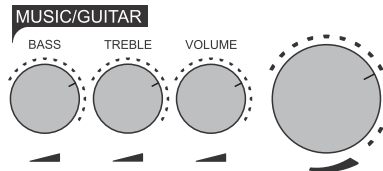

- + Nút **[BASS++]/[FBX]**



nhấn giữ để Bật/Tắt BASS BOOST (tăng cường âm trầm)
nhấn nhanh 2-lần để Bật/Tắt chức năng chống hú (FBX)

Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

- + Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** phía sau loa (nhấn nút **[BASS++]/[FBX]** để chuyển nhanh qua bài kế)



Chế độ AUX INPUT

- + Nối dây thiết bị chơi nhạc với ngõ vào **[AUX INPUT]** (jack 3.5 mm)
- + Bấm nút **[MODE]** cho đèn **[BL]** sáng hoặc nhấp nháy
- + Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



Kết nối AUX OUTPUT / MIC - GUITAR

* Có kết nối nhiều loa để tăng công suất hoặc xuất âm thanh ra dàn âm-li & loa bên ngoài thông qua ngõ ra **[AUX OUTPUT]** (jack 3.5 mm)

* Có thể cắm dây nối thêm micro, đàn guitar vào lỗ **[MIC] / [GUITAR]** (jack 6.35mm)



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- * TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin AA ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- * **NÊN** cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- * Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kênh, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- * Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- * Hạn chế dằn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

LƯU Ý ĐÈN BÁO VÀ PIN SẠC

BATTERY



đèn báo pin

- + **L** ~ pin **YẾU**, cần **cắm sạc!**
- + **M** ~ pin **mức TRUNG BÌNH**
- + **F** ~ pin **ĐẦY (hoặc nhiều)**
- * **nhấp nháy** ~ đang sạc


CẢNH BÁO AN TOÀN: loa được lắp bộ pin sạc LFP (LiFePO4) dung lượng cao và không thể tháo rời. Tự ý tháo pin bên trong sẽ vô hiệu mọi chế độ bảo hành có liên quan & có thể gây ra cháy nổ hay các thiệt hại nghiêm trọng!

* Pin sạc bên trong loa hoạt động tối ưu ở nhiệt độ từ 5°C đến 35°C. Tránh sạc pin ở nhiệt độ quá cao hay quá thấp.

- * **KHÔNG** tháo & thay pin bằng loại khác, chưa được chấp nhận. Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay thế pin bằng các loại không phù hợp. Để tránh gây hỏa hoạn hoặc bị bỏng, **KHÔNG ĐƯỢC** tháo rời, uốn cong, đè nén, đục thủng hay làm chập mạch pin.
- * Để phòng tránh cháy nổ và thải các chất độc hại vào môi trường. **KHÔNG** thải bỏ pin vào lửa hoặc vào chung với thùng rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến các điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

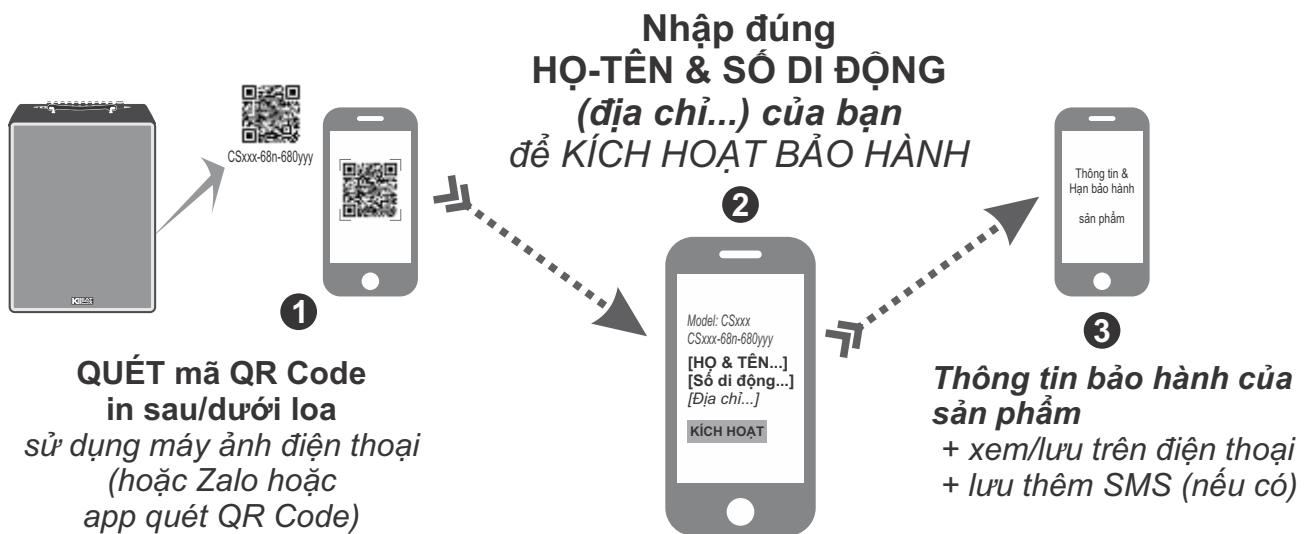

Lưu ý: điện thoại cần nối internet (Wi-Fi hoặc 3G/4G/5G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi hotline 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia: <https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>