


# VỊ TRÍ CÁC NÚT TRÊN HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

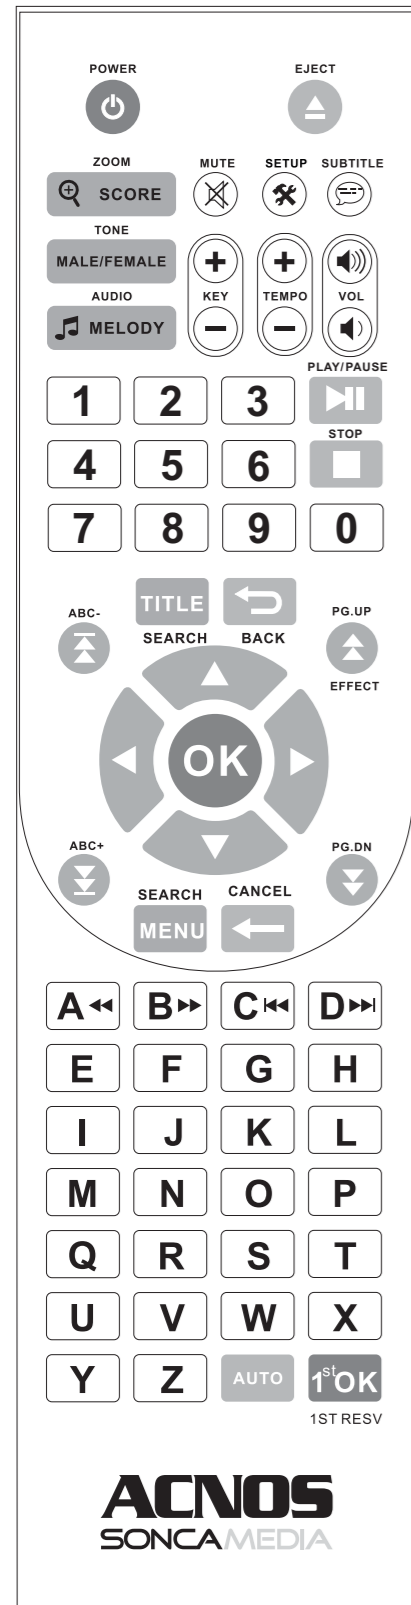

- POWER : Tắt/Mở nguồn
- EJECT : Mở/Đóng khay đĩa
- SCORE/ZOOM : Chỉnh chấm điểm/Phóng hình
- TONE : Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
- AUDIO/MELODY : Chọn kênh Audio - Tắt/Mở tiếng ca sĩ
- MUTE : Ngắt tiếng
- SETUP : Cài đặt cho máy
- SUBTITLE : Chọn ngôn ngữ phụ đề
- KEY +/- : Tăng/Giảm tone nhạc
- TEMPO +/- : Tăng/Giảm nhịp điệu
- VOL : Tăng/Giảm âm lượng
- PLAY/PAUSE : Phát/Tạm dừng
- STOP : Dừng phát
- TITLE : Tắt/Mở menu chọn bài hát
- BACK : Trở về
- ABC- : Chuyển về vắn trước
- PG.UP/EFFECT : Chuyển về trang trước
- ABC+ : Chuyển đến vắn kế tiếp
- PG.DN : Chuyển về trang kế tiếp
- OK : Xác lập lựa chọn
- MENU : Tắt/Mở menu tìm bài hát theo tên viết tắt (chữ cái đầu)
- CANCEL/ : Vào menu chính
- : Xoá
- A<< : Phát lùi nhanh/Chữ cái A
- B>> : Phát tới nhanh/Chữ cái B
- C<< : Phát track trước đó/Chữ cái C
- D>> : Phát track kế tiếp/Chữ cái D
- AUTO : Mở nhạc Dance
- 1ST RESV : Chèn bài hát lên đầu danh sách
- : Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống
- : Các phím chữ cái A-Z
- : Các phím số 0-9

**ACNOS**  
SONCAMEDIA



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## DVD HDD KARAOKE VI TÍNH

### SK299HDD, SK399HDD



**SONCAMEDIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA**  
15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM  
Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614  
www.soncamedia.com

**CHI NHÁNH HÀ NỘI**


Tầng 2, Số 1, Ngõ 178 Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Tel: (84-4) 3629 0052 - Fax: (84-4) 3629 0051

**TRUNG TÂM BẢO HÀNH**

15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM  
Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614




## VỊ TRÍ CÁC NÚT CHỈNH TRÊN MÁY SK399HDD

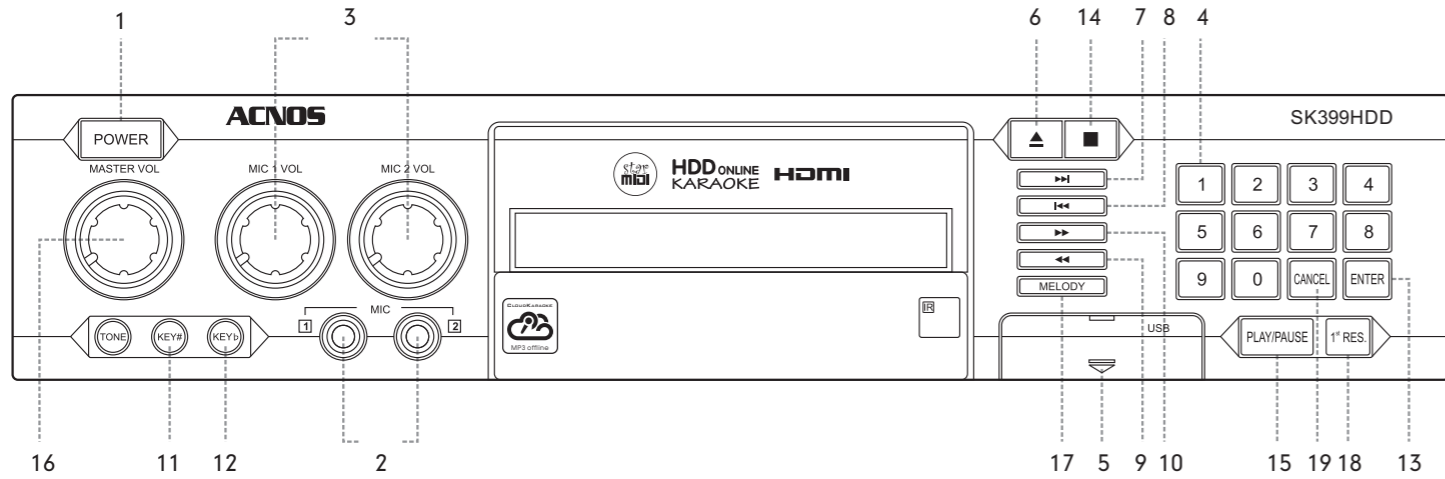


- |                 |                             |                          |                                  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1- POWER        | : nguồn                     | 11- KEY #                | : tăng tone nhạc                 |
| 2- MICRO        | : cắm micro                 | 12- KEY b                | : giảm tone nhạc                 |
| 3- MIC VOL      | : điều chỉnh âm lượng micro | 13- ENTER                | : chấp nhận                      |
| 4- NUMERIC KEYS | : các phím số (từ 0 đến 9)  | 14- STOP                 | : dừng                           |
| 5- USB          | : khe cắm USB               | 15- PLAY/PAUSE           | : phát/tạm dừng                  |
| 6- OPEN/CLOSE   | : mở/đóng khay đĩa          | 16- MASTER VOL           | : âm lượng Mic                   |
| 7- NEXT         | : track kế                  | 17- MELODY               | : tắt/mở tiếng ca sĩ             |
| 8- PREVIOUS     | : track trước               | 18- 1 <sup>ST</sup> RESV | : chèn bài hát lên đầu danh sách |
| 9- REV          | : trả lui nhanh             | 19- CANCEL               | : hủy bỏ                         |
| 10- FWD         | : chạy tới nhanh            |                          |                                  |

## VỊ TRÍ CÁC NÚT CHỈNH TRÊN MÁY SK299HDD

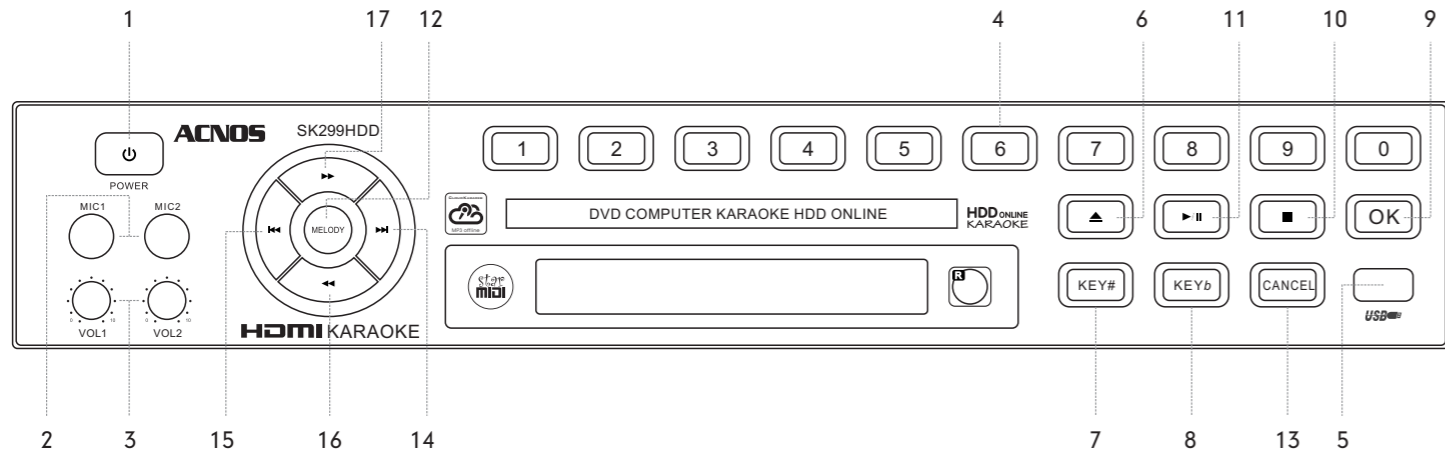

- |                 |                             |                |  |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--|
| 1- POWER        | : nguồn                     | 10- STOP       | : dừng                                     |
| 2- MICRO        | : cắm micro                 | 11- PLAY/PAUSE | : phát/tạm dừng                            |
| 3- MIC VOL      | : điều chỉnh âm lượng micro | 12- MELODY     | : tăng/giảm melody hoặc tắt/mở tiếng ca sĩ |
| 4- NUMERIC KEYS | : các phím số (từ 0 đến 9)  | 13- CANCEL     | : hủy bỏ                                   |
| 5- USB          | : khe cắm USB               | 14- NEXT       | : track kế                                 |
| 6- OPEN/CLOSE   | : mở/đóng khay đĩa          | 15- PREVIOUS   | : track trước                              |
| 7- KEY #        | : tăng tone nhạc            | 16- REV        | : trả lui nhanh                            |
| 8- KEY b        | : giảm tone nhạc            | 17- FWD        | : chạy tới nhanh                           |
| 9- ENTER (OK)   | : chấp nhận                 |                |  |

## CÁCH NỐI DÂY NGỖ USB VỚI Ổ ĐĨA CỨNG HDD

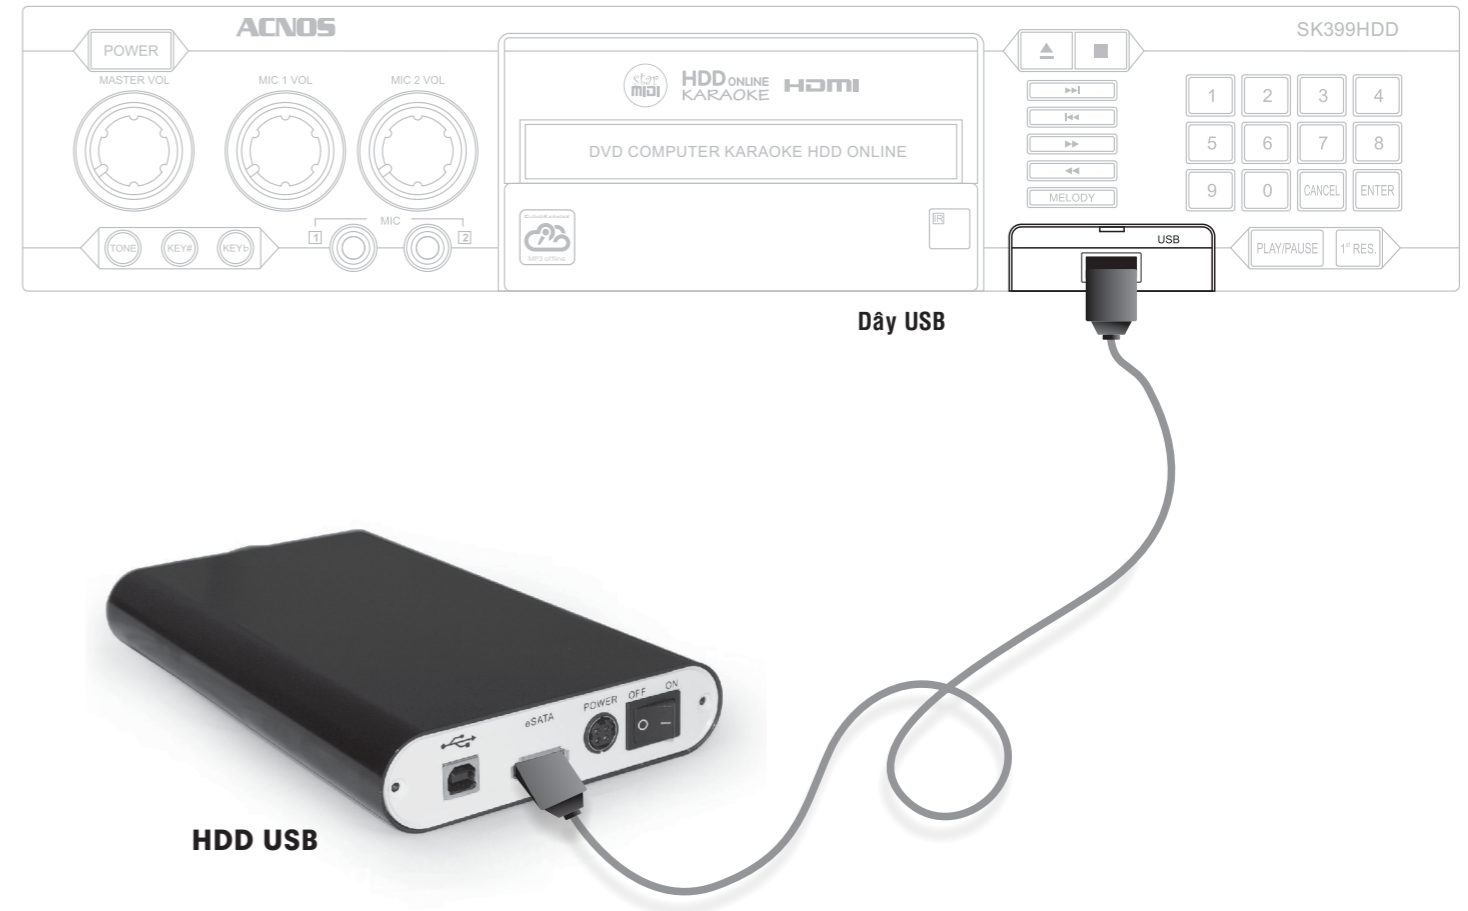

### Lưu ý về ổ đĩa cứng HDD:

- Chỉ tạo 1 phân vùng (partition) duy nhất và định dạng (format) phân vùng (partition) này theo chuẩn FAT32. Hiện chưa hỗ trợ HDD multi-partition và format NTFS.

## CÁCH TẠO BÀI HÁT KARAOKE

- Tạo, nén file video karaoke hoàn chỉnh theo dạng file (container) AVI với định dạng hình (video codec) là DivX và định dạng tiếng (audio codec) là Mp3.

Ví dụ định dạng file AVI thông dụng như sau:

**Video:** DivX 5 720x480 29.97fps. **Audio:** MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 128Kbps

- Thêm số thứ tự vào tên file (filename) theo dạng sau: [1xxxxx] + [ ] + [tên file]

- [1xxxxx]: là chỉ số tự đặt cho bài karaoke mới tạo, phải đặt đủ 6 số và bắt đầu bằng số 1. Số này sẽ đại diện cho bài karaoke khi bấm chọn bài và xuất hiện trong list nhạc HDD trên menu chọn bài karaoke.

- [ ]: dấu gạch chân ngăn cách giữa số và tên file.

- [tên file]: dùng tiếng Việt không dấu (các ký tự ASCII thông dụng).

- VD: Tên file đúng cho bài "9 Con So 1 Linh Hon", số "101234" như dạng sau


"101234\_9 Con So 1 Linh Hon.avi"

- Chép (copy) file karaoke hoàn chỉnh vào ổ đĩa cứng HDD.

Lưu ý: Cần dùng phần mềm riêng để format FAT32 cho các ổ đĩa cứng HDD có dung lượng trên 32GB.


VD: FAT32Formatter, Guiformat, ... có thể tải về (download) miễn phí từ mạng internet.

# CÁCH NỐI DÂY NGÕ HDMI VỚI TIVI LCD

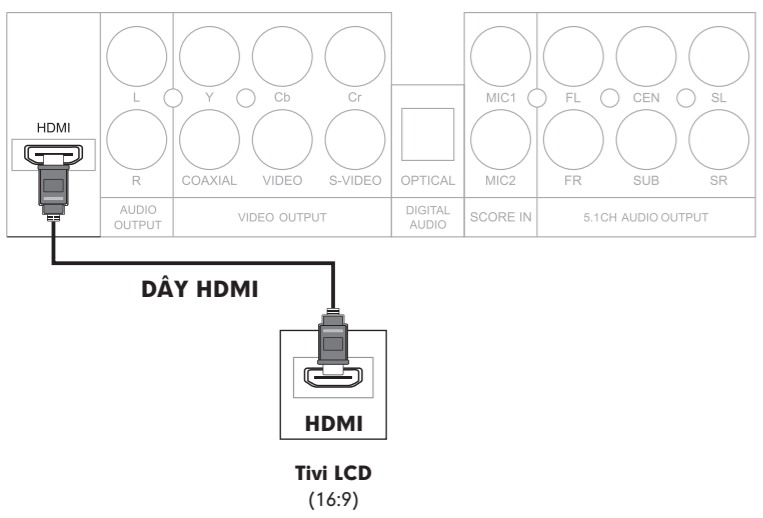

**Ký hiệu:**  
 VIDEO/S-VIDEO: Ngõ ra hình VIDEO/S-VIDEO  
 Y/Cb/Cr: Ngõ ra hình Component  
 HDMI: Ngõ ra HDMI (v1.3) hình & tiếng  
 L/R: Ngõ ra âm thanh Stereo  
 L/R/SL/SR/CEN/SUB: Ngõ ra âm thanh 5.1  
 COAXIAL/OPTICAL: Ngõ ra âm thanh số  
 SCORE: Ngõ chấm điểm

# CÁCH NỐI DÂY NGÕ AV VỚI TIVI LCD & AMPLI

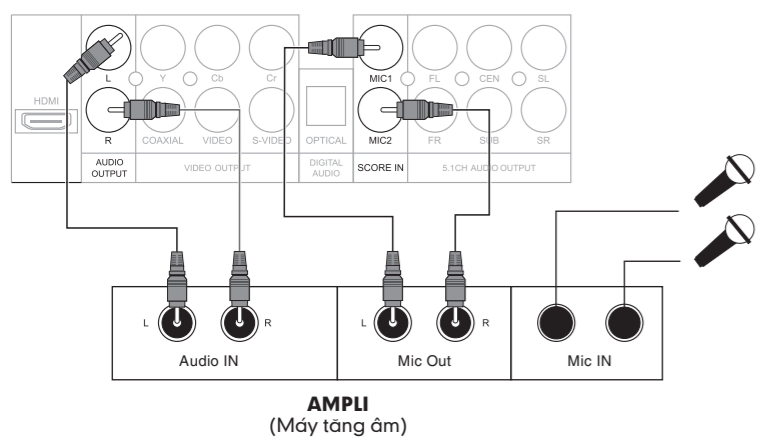

**Lưu ý:**

- Nếu cắm micro vào hai lỗ trước mặt máy, phải vào **MENU SETUP (Cài đặt cho máy)** chọn **MIC SETUP** là **AUTO** thì mới nghe tiếng ra loa.
- Vẫn có thể nối dây ngõ Video vào Tivi thường, khi đó cần vào **MENU SETUP (Cài đặt cho máy)** chọn **TV TYPE** là **4:3**.
- Vị trí các lỗ cắm sau máy có thể thay đổi tùy theo model thực tế.

# CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

- 1- Nhấn nút <EJECT> để mở khay đĩa ■ 2- Bỏ đĩa vào khay
- 3- Nhấn nút <EJECT> lần nữa hoặc nhấn nút <PLAY/PAUSE> để đóng khay đĩa.
- 4- Nhấn nút <SETUP> vào SETUP MENU chọn RESOLUTION để điều chỉnh độ phân giải hình: 480P/720P/1080I/1080P và chọn TV TYPE là 4:3 hoặc 16:9 theo đúng với loại Tivi đang dùng.



Máy đang phát bài hát Karaoke

**Lưu ý:**

- Sau khi bỏ đĩa vào, máy sẽ tự động phát chương trình phù hợp với loại đĩa.
- Khi sử dụng khe cắm USB cho chức năng khác karaoke, vui lòng lấy đĩa ra khỏi máy
- Hình ảnh có thể bị biến dạng nếu chọn sai RESOLUTION hoặc TV TYPE (4:3 hoặc 16:9)


# A- PHÁT ĐĨA KARAOKE STAR MIDI HDMI KÈM BÀI KARAOKE TỪ Ổ ĐĨA CỨNG HDD

## 1. CÁCH PHÁT BÀI KARAOKE TỪ Ổ ĐĨA CỨNG HDD


- 1a. Chạy đĩa Karaoke vi tính, cắm ổ cứng HDD vào cổng USB của máy, chờ "USB LOADING" xong sẽ hiển thị "Mời Chọn Bài Hát" lại như bình thường.
- 1b. Vào mục "HDD" mới hiển thị trên menu, chọn bài karaoke để hát từ ổ đĩa cứng HDD, vẫn có thể bấm số chọn bài hát theo đúng 6 số đã đặt sẵn.

## 2. CÁCH CHỌN BÀI HÁT


### 2a. Tìm theo tên viết tắt (chữ cái đầu)

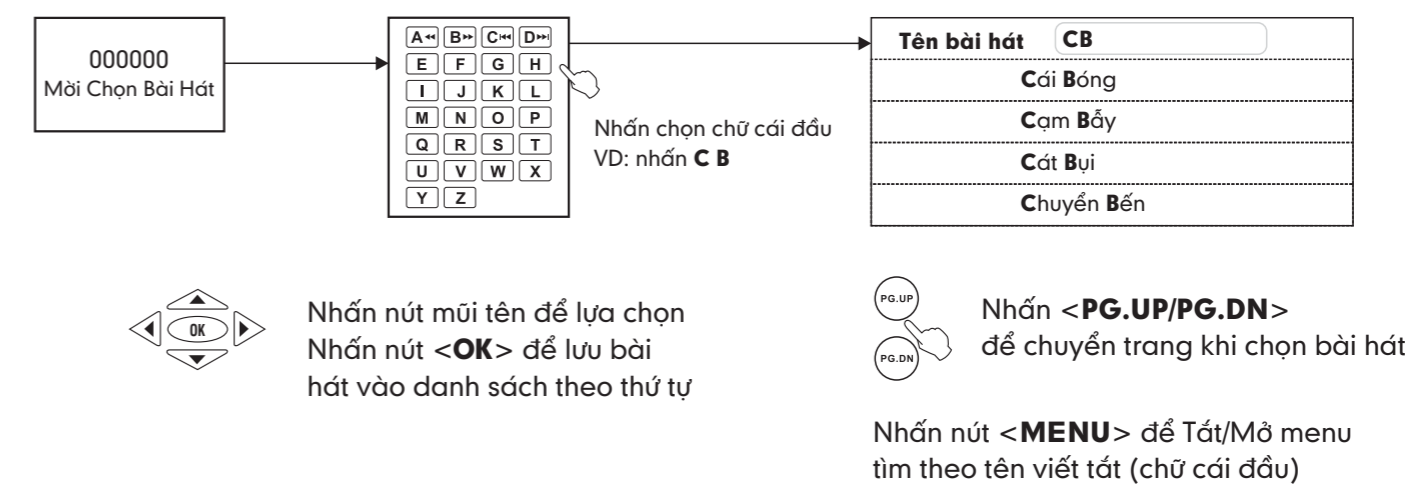

### 2b. Sử dụng menu tìm kiếm ngay trên máy

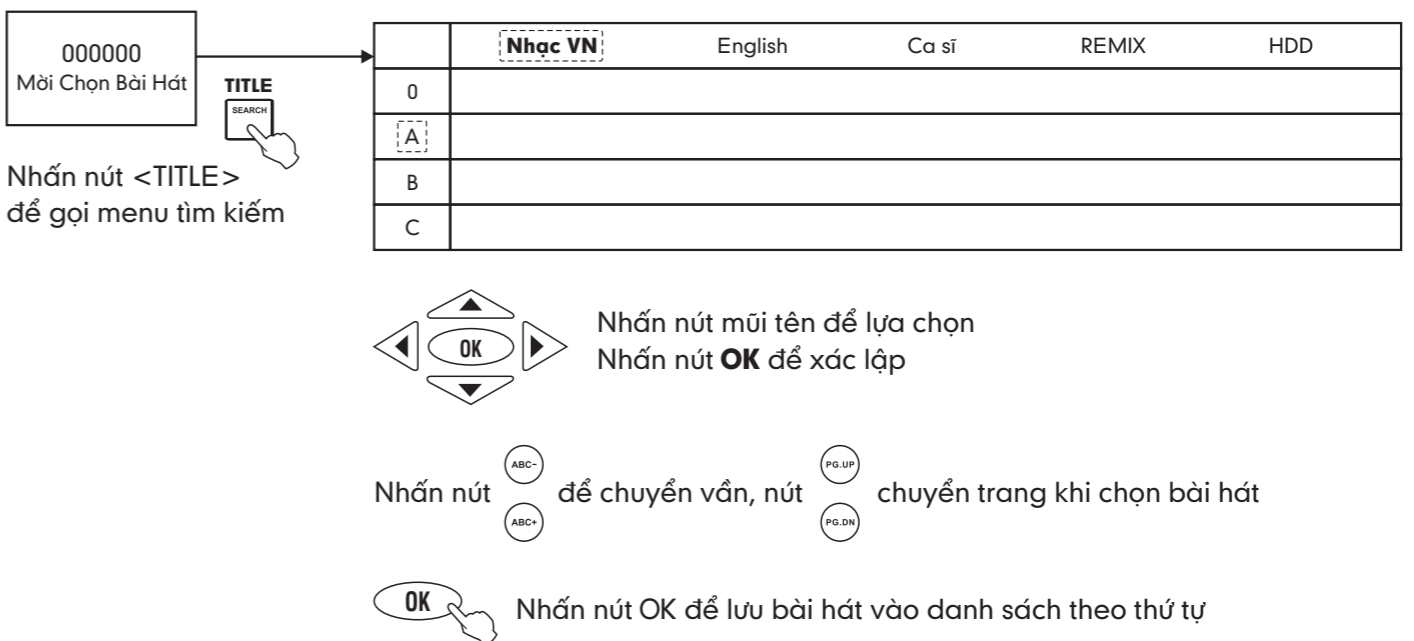

## ĐỂ “HÁT VỚI NGÔI SAO”, “HÁT NHẠC REMIX” HOẶC “HDD”

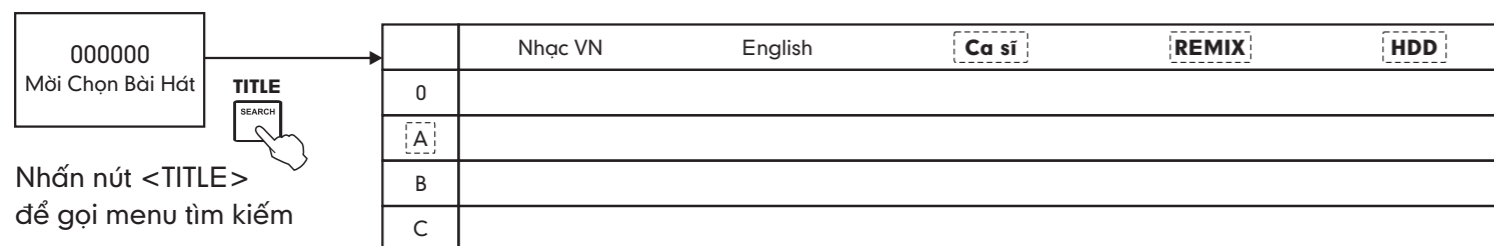


Nhấn nút <TITLE> để gọi menu tìm kiếm

■ Vào mục **Ca sĩ/REMIX/HDD** để chọn bài hát

■ Để bật tiếng ca sĩ: MELODY

### 1c. Sử dụng sách bài hát đi kèm theo máy

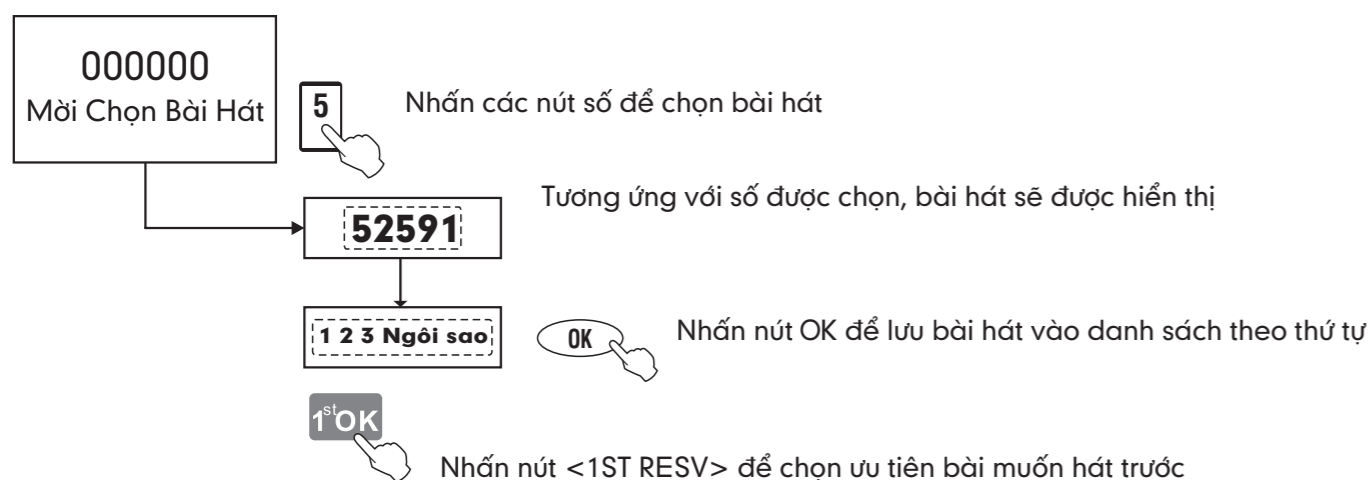

### 2. CÁCH BỎ BÀI HÁT

1. Di chuyển nút mũi tên <Trái> <Phải> để chọn bài cần bỏ trên danh sách.
2. Nhấn nút <CANCEL> để bỏ ra khỏi danh sách chọn bài.
  - Nhấn nút <STOP> để ngừng bài đang hát (tự động phát bài kế nếu có).

### 3. CHỈNH KEY/ÂM LƯỢNG MELODY

■ Nhấn nút <AUDIO/MELODY> MELODY Tắt/Mở giọng ca sĩ/Chọn kênh audio/Tăng giảm âm lượng melody

■ Nhấn nút <KEY> để chỉnh tone Cao/Thấp

### 4. CHỈNH CHỨC NĂNG CHẤM ĐIỂM

■ Nhấn nút <SCORE/ZOOM> SCORE

Để chuyển đổi tính năng chấm điểm:

- Chấm điểm vui (ngẫu nhiên)
- Chấm điểm chuyên nghiệp
- Tắt chấm điểm

**Lưu ý:**

Chỉ “**chấm điểm chuyên nghiệp**” khi đưa tín hiệu micro vào máy, bằng một trong 2 cách sau:

1. Nối dây ngõ MIC OUT với SCORE, như hình hướng dẫn “**Cách nối dây ngõ AV với Ampli**”
2. Cắm micro vào máy

### 5. CHỌN PHÁT NHẠC DANCE

■ Nhấn nút <AUTO> để bật nhạc Dance

■ Nhấn nút <STOP> để tắt nhạc Dance

**Lưu ý:** Không chọn được bài hát khi đang chơi nhạc Dance  
Chỉ có từ Vol 52 trở đi

### 6. CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG PHÁT NHẠC HÒA TẮT

■ Trong chế độ màn hình chờ, sau thời gian 30 giây tính năng nhạc hòa tấu tự động bật

**Lưu ý:** Chỉ có từ Vol 52 trở đi

## B- PHÁT ĐĨA/USB DỮ LIỆU THEO CHUẨN ISO

Nhấn nút trái-phải, trên-dưới để chọn hoặc vào ra lớp giao diện

Nhấn nút <OK> để chấp thuận

## C- PHÁT ĐĨA DVD, SVCD, VCD VÀ CD

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Chọn ngôn ngữ phụ đề                         | : Nhấn nút <SUBTITLE>     |
| 2. Chỉnh âm lượng                               | : Nhấn nút <VOL>          |
| 3. Tạm Ngừng/Phát                               | : Nhấn nút <PAUSE/PLAY>   |
| 4. Ngắt tiếng ca sĩ khi hát đĩa karaoke VCD/DVD | : Nhấn nút <AUDIO/MELODY> |
| 5. Trả lui nhanh                                | : Nhấn nút                |
| 6. Chạy tới nhanh                               | : Nhấn nút                |
| 7. Phát track trước đó                          | : Nhấn nút                |
| 8. Phát track kế tiếp                           | : Nhấn nút                |
| 9. Chọn ngôn ngữ thuyết minh                    | : Nhấn nút <AUDIO/MELODY> |

## LƯU Ý QUAN TRỌNG

- **Tắt nguồn điện của máy trước khi tháo/lắp USB & HDD**
- **Không đặt máy ở những nơi có mưa, khí hậu ẩm ướt**
- **Không được mở nắp máy**
- **Trong trường hợp cần tháo mở nắp máy (phải có sự hướng dẫn của nhân viên bảo hành), tuyệt đối không được nhìn trực tiếp vào tia laser phát ra từ mắt đọc DVD**