

MÁY TẠO BỌT TỰ ĐỘNG WASH BON MÀU BẠC/TRẮNG/XANH

UD-6600F-S/W/B

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau khi đọc, vui lòng giữ lại hướng dẫn này để tra cứu và tìm hiểu thông tin khi cần.


Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo thông tin ở trang cuối của sách hướng dẫn sử dụng này.



FOAM SOAP
Bọt xà phòng



WATERPROOF
Chống nước※1

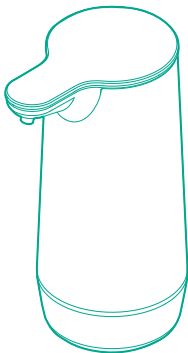

※1 Vui lòng tham khảo “Các lưu ý về tính năng chống thấm nước” ở trang 5

Sử dụng pin Lithium-ion

Các bộ phận và phụ kiện đi kèm









- Thân máy - SL: 1
- Củ sạc USB - SL: 1
- Dây cáp sạc - SL: 1
- Que vệ sinh ống dẫn - SL: 1
- Thẻ bảo hành - SL: 1
- Sách HD Lắp đặt (Tiếng Nhật) - SL: 1
- Sách HDSD (Tiếng Nhật) - SL: 1
- Sách HDSD (Tiếng Việt) - SL: 1

Mục lục

	Trang
Hướng dẫn sử dụng an toàn.....	1
Các bộ phận của thiết bị.....	8
Hướng dẫn lắp đặt.....	9
• Vị trí lắp đặt	
Hướng dẫn sử dụng.....	10
• Cách bật nguồn và thay đổi lượng phun bọt	
• Cơ chế hiển thị đèn LED	
• Xà phòng chuyên dụng	
• Phun bọt xà phòng	
• Sạc pin	
• Bổ sung xà phòng	
Vệ sinh và bảo dưỡng.....	18
• Vệ sinh thân máy	
• Vệ sinh bình chứa và ống dẫn	
• Cách xử lý khi bọt không đều	
• Cách xử lý khi xà phòng không phun ra	
Hướng dẫn thải bỏ sản phẩm.....	24
• Tái chế pin sạc	
• Hướng dẫn tháo pin	
Các lỗi thường gặp.....	26
Thông số kỹ thuật.....	27
Bảo hành và dịch vụ hậu mãi.....	28
Thông tin liên hệ.....	Trang cuối

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc “Hướng dẫn sử dụng an toàn” này để đảm bảo sử dụng đúng cách. Hãy chắc chắn làm theo các lưu ý ở hướng dẫn này vì có các nội dung quan trọng về an toàn. Sau khi đọc vui lòng giữ lại hướng dẫn này để tra cứu và tìm hiểu thông tin khi cần.

■ Các mức độ nguy hiểm và thiệt hại xảy ra khi sử dụng sai cách được phân loại và giải thích như dưới đây.

	Nguy hiểm	Gây ra nguy hiểm như tử vong, thương tật nặng,... nếu xử lý sai quy định
	Cảnh báo	Có khả năng dẫn đến tác nhân gây nguy hiểm như tử vong, thương tật nặng,... nếu xử lý sai quy định
	Chú ý	Gây nguy cơ thương tích nhẹ hoặc hư hỏng vật dụng nếu xử lý sai quy định
Giải thích ký hiệu	 Cấm thực hiện	Ví dụ:  
	 Bắt buộc thực hiện	Ví dụ:  

Lưu ý khi lắp đặt		 Nguy hiểm	 Không lắp đặt tại nơi có nhiệt độ cao. Có thể gây hỏa hoạn, tai nạn, thương tích,...
	Không lắp đặt khác các quy định và hướng dẫn trong sách này. Có thể gây hỏa hoạn, tai nạn, thương tích,...		
	Không lắp đặt gần lửa hoặc nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Có thể gây hư hỏng, biến dạng thiết bị.		

Lưu ý khi lắp đặt		 Cảnh báo	 Không lắp đặt ở nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn. Có thể gây hỏa hoạn, điện giật, hư hỏng,...
	Không lắp đặt ở nơi có hiện tượng ngưng tụ nước. Có thể gây hỏa hoạn, điện giật, hư hỏng, xuống cấp,...		
	Không lắp đặt ở nơi có thể bị rò rỉ dầu hay khí ga. Có thể gây hỏa hoạn do bén lửa.		
	Lắp đặt tại nơi bằng phẳng, chắc chắn. Việc lắp đặt sai hướng dẫn có thể gây hư hỏng thiết bị do rơi vỡ.		

Lưu ý khi lắp đặt



Chú ý



Không lắp đặt tại nơi có ánh nắng trực tiếp.

Có thể gây hư hỏng, biến dạng thiết bị.



Không lắp đặt gần nguồn sáng như đèn huỳnh quang, nơi có ánh sáng mạnh.

Có thể gây hư hỏng thiết bị.

Lưu ý khi sử dụng



Nguy hiểm



Không sử dụng sai mục đích hoặc sai hướng dẫn.

Có thể gây hỏa hoạn, tai nạn, thương tích,...



Không được sạc bằng thiết bị khác không phải của nhà sản xuất.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích, điện giật,...



Không được đun nóng hoặc đặt gần nơi có nguồn nhiệt.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích,...



Không sạc khi pin bị ướt bởi các chất lỏng như nước, mồ hôi, nước tiểu vệt nuôi. Không sử dụng, sạc pin ở nơi ẩm ướt như phòng tắm.^{2}**

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích, điện giật,...



Không được tháo rời thiết bị ngoại trừ khi thải bỏ.^{3}**

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích, điện giật,...

Lưu ý khi sử dụng



Cảnh báo



Không sử dụng gần những nơi có chất liệu dễ cháy, bắt lửa hoặc bay hơi.

Có thể gây hỏa hoạn do bén lửa.



Tuyệt đối không tháo rời, sửa chữa, thay đổi thiết kế thiết bị.

Có thể gây thương tích, điện giật hoặc hư hỏng.

Nếu thiết bị hư hỏng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.



Không chạm vào thiết bị sạc khi tay ướt.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Tuân theo các lưu ý về chăm thêm/thay đổi xà phòng được hướng dẫn.

Nếu không, có thể gây tai nạn, thương tích.



Dừng sử dụng và sạc pin khi phát sinh sự cố.

Có thể gây hỏa hoạn, điện giật. Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.



Không sử dụng thiết bị, dây cáp sạc hồng hay khi đầu nối giữa ổ điện và dây sạc bị lỏng.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Hãy đảm bảo việc cắm bộ đổi nguồn AC chắc chắn.

Nếu không, có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Hãy rút bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện khi không sử dụng.

Nếu không, có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Không làm hồng, uốn, kéo, đè nặng, kẹp hay làm thay đổi hình dạng của cáp sạc.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Khi cắm/rút sạc, không dùng lực quá mạnh để kéo, cắm/rút thẳng phích cắm vào/ra khỏi ổ điện.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Không để kim loại, bụi, nước, ... dính vào sạc. Hãy vệ sinh cổng sạc thường xuyên.

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Không ngâm hoặc rửa cáp sạc hoặc cổng sạc^{2}**

Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, điện giật,...



Không bọc kín thiết bị khi đang sử dụng, sạc pin.

Có thể gây hỏa hoạn, thương tích,...

Lưu ý khi sử dụng



Chú ý

<p>Không làm rơi, va đập mạnh thiết bị. Có thể gây hư hỏng.</p>	<p>Không tháo tác mạnh nắp thiết bị khi đóng mở. Có thể gây hư hỏng.</p>
<p>Cần tuân thủ các quy định của địa phương khi thải bỏ thiết bị hay pin sạc.</p>	<p>Chú ý tránh kẹt tay khi đóng mở nắp. Có thể gây thương tích.</p>
<p>Kiểm tra và vệ sinh định kỳ thiết bị. Hãy tiến hành việc kiểm tra và vệ sinh định kỳ để đảm bảo tính an toàn và chức năng của thiết bị.</p>	<p>Lưu ý không sử dụng khi kiểm tra, vệ sinh thiết bị. Có thể gây điện giật, thương tích.</p>
<p>Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần tiến hành các bước: ① Đóng bỏ hết xà phòng ② Làm sạch thiết bị. Nếu không, có thể gây rò điện, hỏng hóc do rò rỉ nước hoặc làm hư hỏng thiết bị, xà phòng.</p>	<p>Không để gần nguồn lửa như thuốc lá, nến,... Có thể gây hỏa hoạn, hư hỏng, biến dạng thiết bị.</p>
<p>Không sử dụng dung dịch xà phòng khác dung dịch được chỉ định. Có thể gây tai nạn bất ngờ, hư hỏng.</p>	<p>Không làm tràn dung dịch xà phòng ra ngoài khi châm thêm. Lưu ý lau sạch dung dịch khi bị tràn ra ngoài. Nếu không, có thể gây tai nạn do trượt ngã.</p>
<p>Không vứt pin cùng với rác thải thông thường.^{※3} Có thể gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích,...</p>	<p>Khi trẻ em sử dụng, phụ huynh cần hướng dẫn cho bé cách dùng, tránh việc dùng sai. Nếu không, có thể gây tai nạn, bỏng,...</p>

※2 Vui lòng tham khảo chi tiết tại “Các lưu ý về tính năng chống thấm nước” ở trang 5.

※3 Vui lòng tham khảo chi tiết tại “Hướng dẫn thải bỏ sản phẩm” ở trang 24.

Do đặc tính của xà phòng, nếu lâu ngày không sử dụng, xà phòng có thể bị bám cứng trong đường ống dẫn.

Nếu để lâu ngày không sử dụng như khi đi du lịch dài ngày, vui lòng đổ hết xà phòng ra và vệ sinh sạch bình chứa, ống dẫn xà phòng.

Hướng dẫn làm sạch thiết bị được mô tả ở "Vệ sinh và bảo dưỡng" (trang 18 -23)

Các lưu ý về tính năng chống thấm nước

Sản phẩm này có tính năng chống thấm nước tương đương với tiêu chuẩn IPX6^{※4} của mức độ bảo vệ (JIS C 0920) khi nắp trên và nắp USB được đóng chặt (theo phương pháp thử nghiệm của chúng tôi). Tuy nhiên, củ sạc AC và cáp sạc không chống thấm nước.

※4 Tương đương tiêu chuẩn IPX6 có nghĩa là dùng vòi phun có đường kính trong là 6,3 mm để phun khoảng 100 lít/phút/100 kpa nước trong 3 phút trở lên từ khoảng cách khoảng 3 m, các dòng nước do vòi phun từ nhiều phía, thiết bị vẫn giữ được tính năng bơm tạo bọt.

Chúng tôi không đảm bảo thiết bị chống nước trong mọi tình huống. Trường hợp hư hỏng do khách hàng sử dụng không đúng cách sẽ không được bảo hành.

Các lưu ý khi sử dụng

- Cần đậy chặt nắp và nắp USB. Tính năng chống nước chỉ được phát huy trong tình trạng kín.
- Có thể rửa trực tiếp dưới vòi nước với áp lực nước nhẹ, rửa cách vòi nước 10 cm (dòng chảy dưới 6 lít/phút và nhiệt độ nước từ 5°C đến 35°C). Dùng tay giữ chặt nắp và rửa bằng tay, không dùng bàn chải hoặc miếng rửa bát. Lau khô sau khi rửa.
- Tuyệt đối không đóng mở nắp và nắp USB khi tay và thiết bị đang ướt.
- Không sử dụng dưới nước.
- Sản phẩm không phải là thiết bị chịu được áp lực nước, do đó không đặt dưới dòng nước có áp lực mạnh hoặc ngâm trong nước.
- Không vệ sinh bằng cách cho vào máy giặt hay máy rửa bát.
- Không sử dụng hoặc sạc thiết bị tại nơi ẩm ướt, bồn tắm.
- Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ và gây hư hỏng thiết bị. Khi di chuyển từ nơi lạnh sang nơi ấm áp, hãy đợi cho đến khi thiết bị trở về nhiệt độ phòng trước khi di chuyển.

● Hướng dẫn thao tác nắp thiết bị và nắp USB

- Đậy chặt nắp thiết bị và nắp USB, đảm bảo rằng chúng được đóng chặt hoàn toàn. Một chút di vật với kích thước siêu nhỏ như một sợi tóc kẹt vào nắp của USB cũng sẽ gây nguy cơ nước rò rỉ vào bên trong.
- Khi đóng mở nắp thiết bị, nắp USB, hãy lau sạch bụi bẩn và giọt nước trên đó bằng khăn khô sạch.
- Nếu nắp thiết bị hoặc nắp USB bị lão hóa hoặc vỡ hỏng sẽ không còn tính năng chống nước.

● Khi các dung dịch không phải là nước dính lên thiết bị

- Nếu bất cứ các chất gì khác không phải nước như xà phòng, cồn,... dính vào thiết bị hãy rửa sạch dưới vòi nước ngay lập tức.
- Nếu thiết bị bị bẩn, vui lòng không dùng bàn chải, hãy giữ chặt nắp thiết bị, nắp USB và rửa sạch bằng tay.

● Khi thiết bị ướt do nước

- Khi thiết bị bị ướt do nước, không mở nắp thiết bị và nắp USB, hãy lau sạch bằng khăn sạch, khô.
- Nếu sử dụng thiết bị ở khu vực thời tiết lạnh, nước bắn vào có thể gây đóng băng trên bề mặt. Nếu sử dụng khi có nước đá có thể gây hư hỏng cho thiết bị. Không để cho thiết bị bị ướt lâu.

● Khả năng chịu nhiệt

- Không ngâm trong nước nóng, đổ nước nóng hay thổi khí nóng vào thiết bị. Thiết bị không được thiết kế để chịu nhiệt.

● Khả năng chống bụi

- Nếu bụi bẩn bám vào thiết bị, hãy rửa bằng nước sạch để loại bỏ bụi. Thiết bị không được thiết kế để chống bụi.


● Khả năng chống va đập

- Thiết bị có thể bị hỏng nếu bị va đập, bị rơi hoặc bị vật nặng rơi vào và có thể làm ảnh hưởng đến khả năng chống nước.



Sạc pin thiết bị

Phụ kiện sạc không có tính năng chống thấm nước. Kiểm tra các điểm sau trước và sau khi sạc.

- Tuyệt đối không sạc khi thiết bị đang bị ẩm hoặc dính nước. Đây có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, bỏng, thương tích, điện giật,...
- Kiểm tra kỹ thân thiết bị xem có bị ướt không. Nếu có, sử dụng khăn sạch khô lau hết nước đi, mở nắp và kiểm tra xem xung quanh nắp có bị ướt không. Nếu có, sử dụng khăn khô sạch để lau khô tất cả các vị trí nắp, nắp USB và dây cáp sạc.
- Mở nắp USB, cắm đầu dây cáp và giắc cắm sạc.
- Đảm bảo rằng không có nước hoặc dị vật ở các vị trí kết nối sạc.
- Không chạm tay vào thiết bị hay sạc khi tay đang ướt. Đây có thể là nguyên nhân gây bỏng, thương tích, điện giật,...
- Không sạc pin ở các nơi ẩm ướt như nhà vệ sinh, bếp,...
- Tắt nguồn thiết bị trước khi sạc.

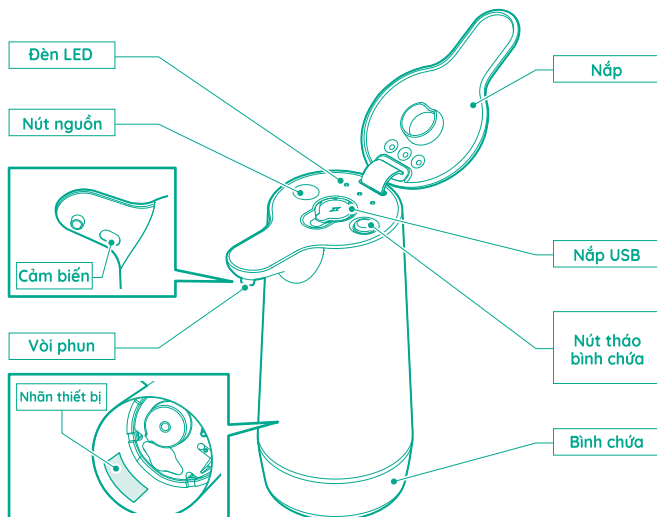

Kích thước bên ngoài

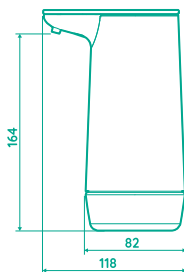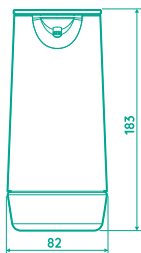

Đơn vị đo: mm


Vị trí lắp đặt

Lắp đặt thiết bị ở khu vực bồn rửa.

※Lưu ý đặt sao cho xà phòng được phun ra từ vòi phun sẽ rơi vào trong bồn rửa.

Chú ý

- Đặt trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn.
- Chú ý không làm đổ thiết bị. Nếu thiết bị liên tục bị đổ có thể gây ra rò rỉ xà phòng. Ngoài ra, nếu dung dịch xà phòng lọt vào bên trong thiết bị có thể gây ra hư hỏng.
- Nếu đặt thiết bị gần nguồn sáng như đèn huỳnh quang có thể là nguyên nhân gây ra trục trặc chức năng (khoảng cách tối thiểu 30 cm).
- Không sử dụng và sạc ở trong bồn tắm hoặc nơi trơn trượt.

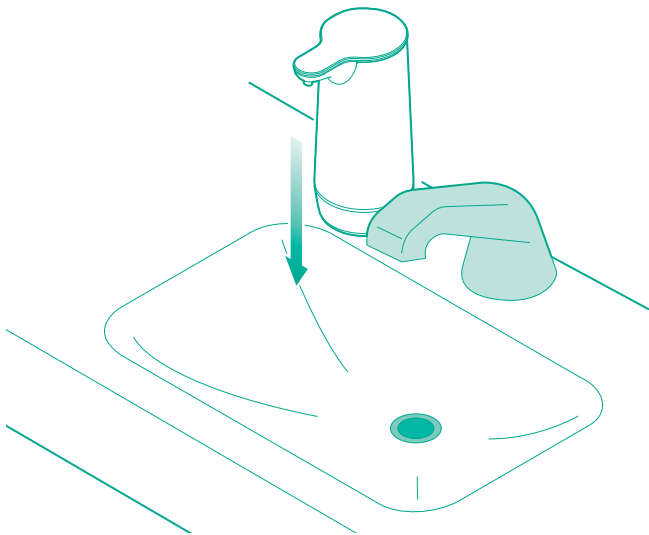

Cách bật nguồn và thay đổi lượng phun bọt

Mở nắp và ấn giữ nút nguồn trong 2 giây hoặc lâu hơn để bật nguồn.

Ấn và giữ nút nguồn một lần nữa trong 2 giây hoặc lâu hơn để tắt nguồn.


Ấn nút nguồn 1 lần để thay đổi lượng phun xà phòng.

Số lần đèn LED nhấp sáng thay đổi tương ứng với lượng phun xà phòng.

Lượng phun xà phòng được cài đặt không thay đổi kể cả khi bạn tắt nguồn.

Khi bật nguồn lần nữa, số lần đèn LED nhấp sáng sẽ thể hiện lượng phun xà phòng đã cài đặt.


Hiển thị đèn LED	Trạng thái
Đèn đỏ sau đó tắt dần	Tắt nguồn OFF (không bơm xà phòng)
Nhấp đèn trắng 1 lần	Bơm 1ml xà phòng
Nhấp đèn trắng 2 lần	Bơm 2ml xà phòng

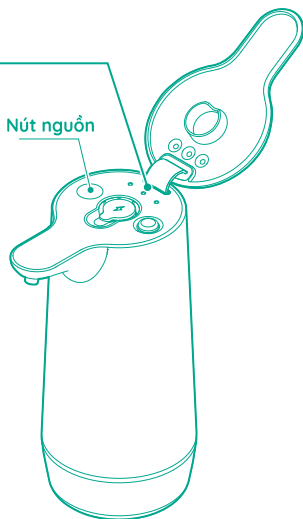

Cơ chế hiển thị đèn LED

Hiển thị	Giải thích
Đèn xanh	“Đang hoạt động”
	Đèn sáng khi đang ở trạng thái hoạt động bình thường, số lượng đèn thay đổi tương ứng với lượng pin còn lại.
Đèn đỏ nhấp nháy	“Hết pin”
	Thông báo khi pin thiết bị đã yếu. Hãy sạc bằng thiết bị sạc được chỉ định.
Đèn đỏ/xanh nhấp nháy xen kẽ	“Lỗi cảm biến”
	Cảm biến liên tục thông báo khi có vết bẩn, dị vật, ánh sáng xung quanh,... thì thiết bị sẽ không hoạt động. Hãy giải quyết vấn đề. (Tham khảo “Các lỗi thường gặp” trang 26).

Hiển thị đèn LED

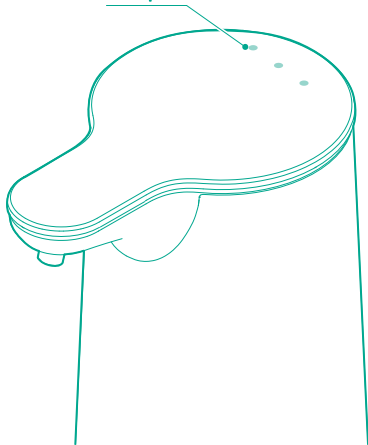

Hiển thị lượng pin còn lại	
Đầy	● ● ●
Trung bình	● ● ○
Sắp hết	● ○ ○
Không hoạt động	○ ☀ ○


Sạc pin

Thiết bị mới chưa sử dụng sẽ không được sạc đầy pin. Vui lòng sạc pin trước khi sử dụng.

Chú ý


- Hãy sạc bằng cáp và củ sạc AC theo hướng dẫn chỉ định.
- Đảm bảo cắm chắc chắn cáp và củ sạc AC.
- Không sạc pin khi tay ướt.
- Nếu bị dính nước hoặc xà phòng lên thiết bị sạc, có thể gây hư hỏng thiết bị.

① Mở nắp và tắt nguồn thiết bị. (OFF).

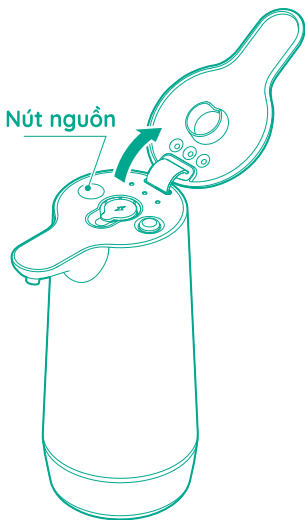


- ② Kết nối cáp sạc và củ sạc AC.
- ③ Mở nắp USB, nối cáp sạc với thiết bị.
- ④ Cắm củ sạc AC vào ổ điện.
- ⑤ Sau khi pin đầy, rút củ sạc AC ra khỏi ổ điện.
- ⑥ Rút cáp sạc khỏi thiết bị, đóng nắp USB.
- ⑦ Bật nguồn thiết bị và đóng nắp.


Nắp USB

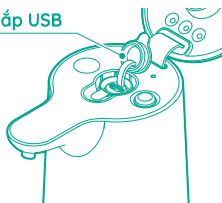

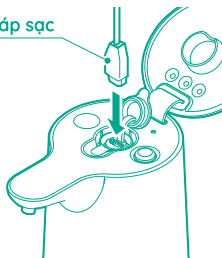

Cáp sạc

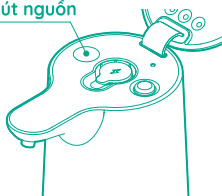

Nút nguồn



Hiển thị đèn LED	Trạng thái sạc
 3 đèn xanh nhấp nháy	Đang sạc
 3 đèn xanh sáng đèn	Đã sạc xong

Chú ý

Chú ý không để nước hoặc chất lỏng bắn vào khi đang sạc.
 Sau khi sạc, phải đóng chặt nắp và nắp USB.
 Nếu bị dính nước hoặc xà phòng lên thiết bị sạc, có thể gây hư hỏng thiết bị.

Xà phòng chuyên dụng

Tên sản phẩm		Dung lượng
Xà phòng rửa tay thảo mộc Wash Bon Prime Foam	Hương hoa dịu ngọt	500ml
	Hương thảo mộc	500ml
	Hương cam chanh	500ml

Quý khách hàng có thể mua các loại xà phòng rửa tay thảo mộc Wash Bon tại các đại lý chính thức của SARAYA.

<https://washbon.com.vn/pages/he-thong-phan-phoi>

**Chú ý**

- Nếu quý khách hàng sử dụng các sản phẩm xà phòng ngoài các sản phẩm nêu trên, sự khác biệt về đặc tính chất lỏng có thể gây hư hỏng cho các bộ phận bên trong của thiết bị. Lưu ý: Thiết bị sẽ không được bảo hành nếu hư hỏng do sử dụng xà phòng ngoài danh mục đề xuất.
- Sản phẩm không bao gồm xà phòng. Vui lòng mua riêng.
- Khi thay đổi xà phòng, hãy đảm bảo xả bỏ hết chất lỏng trong bình và làm sạch bên trong bình và đường ống dẫn. ※Tham khảo phần “Vệ sinh bình chứa và ống dẫn” (trang 19-21).


Bổ sung xà phòng



Chú ý khi thay xà phòng

Hãy sử dụng xà phòng đã được chỉ định.

- ① Mở nắp và tắt nguồn thiết bị (OFF).
- ② Ấn giữ nút tháo bình chứa và tháo rời bình chứa khỏi thân máy.
- ※ Dùng tay đỡ bình chứa để không bị rơi.
- ③ Mở nắp bình chứa.

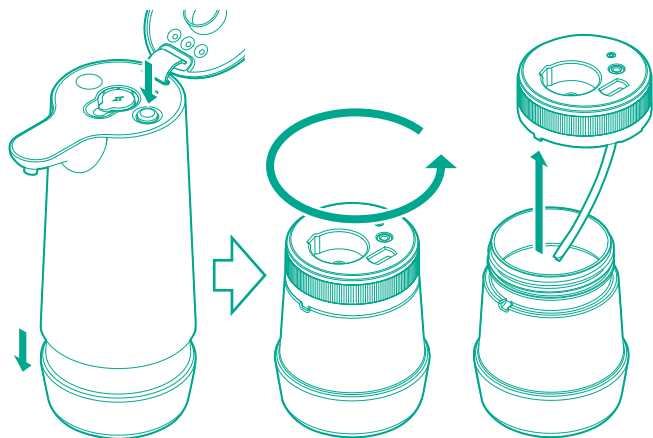

④ Bổ sung xà phòng.

Chú ý

- Dung tích bình chứa khoảng 300 ml.
- Khi bổ sung xà phòng, không đổ quá vạch như hình A.
- Đổ cẩn thận xà phòng vào bình.

Túi xà phòng

Vạch chỉ dẫn

Hình A


Đến vạch này

Không
đổ quá
vạch này.



⑤ Đóng nắp bình chứa.

- ※ Nắp đóng chặt là khi gờ trong của nắp khớp với rãnh trên bình chứa. Độ chặt sẽ tùy từng người. Chỉ cần đóng nắp một cách chắc chắn.

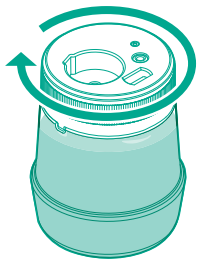


- ## ⑥ Căn chỉnh mặt trước bình chứa và mặt trước thiết bị khớp nhau, đẩy vào cho đến khi nghe tiếng “tách”.

Mặt trước thiết bị



Mặt trước bình chứa

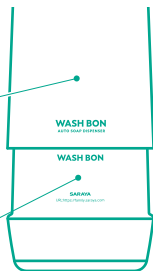


Phun bột xà phòng

Đặt lòng bàn tay của bạn dưới vòi phun.

⇒ Xà phòng được phun ra tự động dưới dạng bọt.

Chú ý

- Khi máy chạy lần đầu, cần làm cho máy phun bọt liên tục vài lần để làm đầy xà phòng bên trong đường ống dẫn. Cho tay vào dưới vòi phun lặp đi lặp lại cho đến khi máy phun ra xà phòng.
- Hãy đọc kỹ “Lưu ý khi sử dụng” được ghi trên bao bì xà phòng.

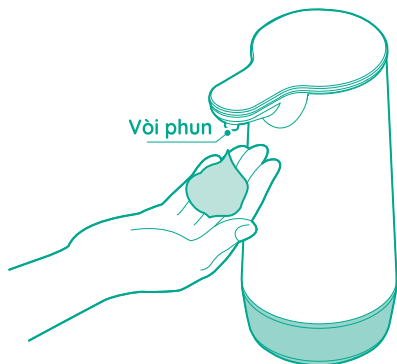

Vệ sinh thân máy

Hãy vệ sinh thân máy thường xuyên để có thể sử dụng lâu dài và đảm bảo tính thẩm mỹ. Hãy tắt nguồn khi vệ sinh.

Lau sạch các vết bẩn bằng khăn khô.

Nếu vết bẩn cứng đầu, hãy lau bằng khăn thấm chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước. Sau đó, dùng khăn ẩm lau chất tẩy rửa đi, rồi dùng khăn khô để lau sạch.

Để rửa sạch vết bẩn, rửa trực tiếp dưới vòi nước với áp lực nước nhẹ, rửa cách vòi nước 10 cm (dòng chảy dưới 6 lít/phút và nhiệt độ nước từ 5°C đến 35°C). Dùng tay giữ chặt nắp và rửa bằng tay, không dùng bàn chải hoặc miếng rửa bát. Lau khô sau khi rửa.

Chú ý

- Sử dụng vải mềm.
- Khi sử dụng khăn lau vải nhân tạo, cần tuân thủ các lưu ý của nhà sản xuất.
- Không sử dụng những thứ sau để vệ sinh:
Dung môi pha loãng, benzene, cồn, chế phẩm dầu thô, xà phòng bột, bột đánh bóng, chất tẩy rửa không trung tính, nước sôi, axit, kiềm, bàn chải cứng,...
- Sản phẩm này có tính năng chống thấm nước tương đương với tiêu chuẩn IPX6 của mức độ bảo vệ (JIS C 0920) khi nắp USB được đóng chặt (theo phương pháp thử nghiệm của chúng tôi).
- Chúng tôi không đảm bảo thiết bị hoạt động trong mọi tình huống. Trường hợp hư hỏng do khách hàng sử dụng không đúng cách sẽ không được bảo hành.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Các lưu ý về tính năng chống thấm nước” trang 5.

Vệ sinh bình chứa và ống dẫn

Hãy rửa sạch bình chứa và ống dẫn với nước nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài.

1 Vệ sinh bình chứa

- ① Mở nắp, tắt nguồn (OFF). (Tham khảo trang 15).
- ② Ấn giữ nút tháo bình chứa và tháo rời bình chứa khỏi thân máy.
 - ※ Dùng tay đỡ bình chứa để không bị rơi.
- ③ Mở nắp bình chứa, dùng nước ấm (hoặc nước) rửa sạch xà phòng ở bình chứa và nắp bình chứa.




Chú ý

- Chú ý không dùng nước nóng để vệ sinh.
- Vì van và ống dẫn gắn vào nắp bình chứa nhỏ nên cần chú ý khi xử lý, không để mất hoặc để trệ vô tình nuốt phải.




2 Vệ sinh ống dẫn

- ① Đổ nước ấm (hoặc nước) vào trong bình chứa, căn chỉnh mặt trước của máy và bình chứa, đẩy vào cho tới khi nghe tiếng “tách”.

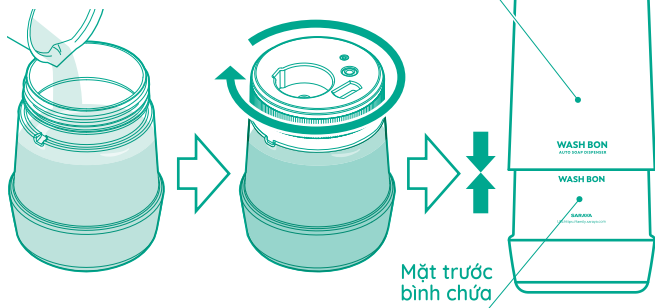

- ② Mở nắp, bật nguồn (ON).

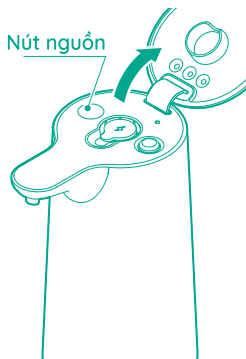

- ③ Đưa ngón tay ra trước cảm biến.
⇒ Nước ấm được xả ra 1 lần.
- ④ Giữ ngón tay ở vị trí cảm biến và đợi.
⇒ 5 giây sau, nước được xả ra liên tục.




Chú ý

- Thời gian xả liên tục tối đa là 30 giây.
- Quá trình xả liên tục sẽ dừng nếu bạn đưa tay ra khỏi cảm biến.
- Thiết bị chỉ có thể xả liên tục 1 lần ngay sau khi bật nguồn. Nếu muốn thực hiện lại quá trình xả liên tục, hãy tắt nguồn rồi bật lại.

- ⑤ Tắt nguồn
- ⑥ Lặp lại vài lần việc vệ sinh từ bước ② đến bước ⑤
- ⑦ Ấn giữ nút tháo bình chứa, tháo rời bình chứa khỏi thân máy, đổ bỏ nước ứ đọng bên trong bình (tham khảo trang 15).
- ⑧ Làm khô bên trong bình chứa.
- ⑨ Đẩy bình chứa khớp vào thân máy cho đến khi có tiếng "tách".
- ⑩ Đóng nắp. Hoàn thành việc vệ sinh.

Xả nước ấm
một lần

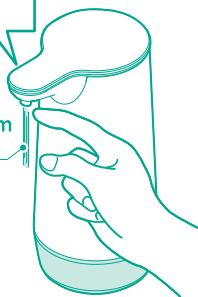

Đợi
5 giây




Xả nước ấm
liên tục



Cách xử lý khi bọt không đều

- ① Mở nắp, tắt nguồn (OFF). (Tham khảo trang 15).
- ② Ấn giữ nút tháo bình chứa, tháo rời bình chứa khỏi thân máy.
- ③ Mở nắp bình chứa.
- ④ Ngâm nắp bình chứa đã tháo vào trong nước ấm để loại bỏ cặn bẩn.
- ⑤ Làm khô nắp trước khi lắp vào bình chứa.
- ⑥ Đẩy bình chứa khớp vào thân máy cho đến khi có tiếng “tách” sau đó bật nguồn (ON).
- ⑦ Bơm xà phòng và kiểm tra tình trạng của bọt.
- ⑧ Sau khi xác nhận việc bơm bọt đã bình thường, hãy đóng nắp lại để hoàn tất chu trình xử lý.

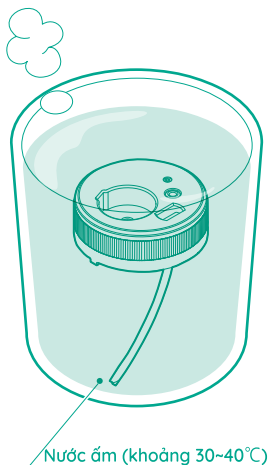

Chú ý


- Vi van và ống dẫn gắn vào nắp bình chứa là những vật dụng nhỏ nên cần chú ý khi xử lý, không để bị mất hoặc để trẻ vô tình nuốt phải.
- Chú ý không làm hỏng van và ống dẫn.

Cách xử lý khi xà phòng không phun ra

Do đặc tính của xà phòng, nếu lâu ngày không sử dụng, xà phòng có thể bị bám cứng bên trong ống dẫn. Khi đó, hãy tiến hành các bước sau.

※ Tham khảo thêm trang 15-17

- ① Mở nắp. Tắt nguồn (OFF).
 - ② Ấn giữ nút tháo bình chứa, tháo bình chứa khỏi thân máy.
- ※ Lấy tay đỡ bình chứa để không bị rơi.
- ③ Lật ngược thiết bị, dùng que vệ sinh để thông đường ống bơm.
 - ④ Đẩy mặt trước bình chứa khớp vào mặt trước thân máy đến khi có tiếng “tách”.
 - ⑤ Để lòng bàn tay của bạn dưới vòi phun.
- ⇒ Xà phòng được bơm ra từ vòi phun.

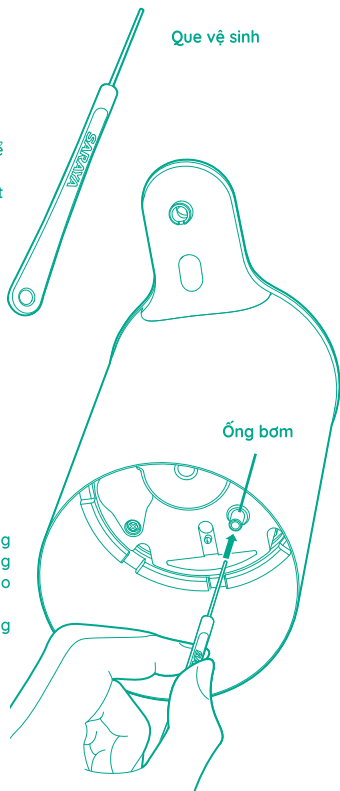

Chú ý

- Dung dịch xà phòng cần được lấp đầy ống dẫn trước khi phun bọt. Vì vậy, hãy để lòng bàn tay của bạn dưới vòi phun vài lần cho đến khi xà phòng được phun ra.
- Vui lòng giữ lại que vệ sinh đính kèm cùng với sách hướng dẫn.

Tái chế pin sạc



Li-ion20




<Chung sức tái chế pin>

- Sản phẩm này sử dụng pin sạc (pin Lithium- ion).
- Trong pin Lithium-ion sử dụng các tài nguyên quý giá có thể tái chế.
- Khi muốn bỏ sản phẩm đã qua sử dụng, hãy xả hoàn toàn pin cho đến khi sản phẩm ngừng hoạt động. Sau đó tháo pin theo hướng dẫn ở trang sau.
- Sau khi tháo pin, hãy dán băng dính vào đầu nối để ngắt kết nối. Sau đó, hãy mang đến cửa hàng tái chế pin sạc, đối với pin đã hỏng cần chuyển đến cơ sở xử lý rác thải được cấp phép xử lý rác thải chuyên dụng.

※Nội dung được nêu ra ở đây có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hướng dẫn tháo pin

- ① Mở nắp, tắt nguồn (OFF). (Tham khảo trang 15).
- ② Ấn giữ nút tháo bình chứa, tháo rời bình chứa khỏi thân máy.
- ③ Lật ngược sản phẩm, tháo vít (2 vị trí) để mở nắp pin sạc.
- ④ Tháo nắp cách điện, lắc nhẹ thân máy rồi rút pin ra.
- ⑤ Từ từ rút pin ra, rút cáp pin sạc ra khỏi thân máy.
- ⑥ Gắn băng dính vào đầu nối để cách điện.

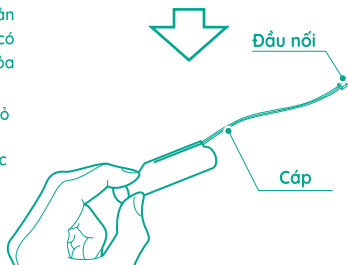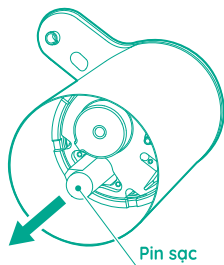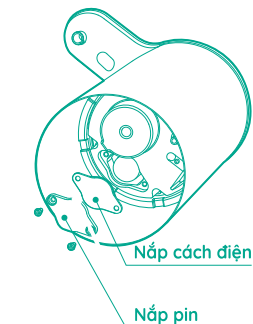

Cảnh báo

Tuyệt đối không tháo rời sản phẩm trừ khi thải bỏ. Có thể gây hỏa hoạn, điện giật, thương tích.

Chú ý

- Đảm bảo xả hết pin trước khi tháo pin.
- Một khi tháo rời pin sạc sẽ không thể lắp lại được.
- Nếu pin còn điện, có thể gây ra đoản mạch ở phần đầu cuối của pin. Đó có thể là nguyên nhân gây phát lửa, hỏa hoạn,...
- Hướng dẫn này nhằm mục đích thải bỏ sản phẩm, không phải để sửa chữa. Nếu tự tháo rời, tính năng chống nước không thể duy trì và có thể gây ra hư hỏng.

Trước khi tham khảo ý kiến từ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý	Trang
Không phun xà phòng	Hết xà phòng	Bổ sung xà phòng	15,16
	Đang tắt nguồn (OFF)	Bật nguồn (ON)	10
	Hết pin (Hiển thị đèn LED: đèn đỏ nhấp nháy)	Sạc pin	12,13
	Đang sạc	Kết thúc sạc (Thiết bị không hoạt động trong lúc sạc)	12,13
	Lỗi cảm biến (Hiển thị đèn LED: đèn đỏ, xanh xen kẽ) Phát hiện bụi bẩn, vật cản, ánh sáng xung quanh,...	<ul style="list-style-type: none"> Vệ sinh bộ phận cảm biến Loại bỏ vật cản Thay đổi vị trí và hướng lắp đặt 	8,18 9 9
	Tắc đường ống do xà phòng	Làm sạch ống bơm	23
Không sạc được	Không có điện đến ổ cắm	Kiểm tra nguồn điện	—
	Cáp sạc chưa được kết nối với củ sạc AC	Kết nối lại đầu cáp hoặc đầu củ sạc AC	—
Bọt không đều	Nắp bình chứa bị bẩn	Làm sạch bồn trên nắp bình chứa	23

Nếu việc kiểm tra trên không khắc phục được sự cố, đừng tự sửa chữa, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo thông tin ở trang cuối của sách hướng dẫn sử dụng này.

Danh mục	Nội dung
Tên sản phẩm	WASH BON AUTO SOAP DISPENSER
Model	UD-6600F-S/W/B
Kích thước	Dài 82 x Rộng 82 x Cao 183 mm ※ Ống dẫn 118 mm (làm tròn)
Khối lượng	UD-6600F-S: Khoảng 402g (không bao gồm bao bì, phụ kiện và xà phòng) UD-6600F-W/B: Khoảng 350g (không bao gồm bao bì, phụ kiện và xà phòng)
Vật liệu chính	Thân: UD-6600F-S SUS, UD-6600F-W/B ABS; Nắp: ABS; Bình chứa: PET; Nắp bình chứa: PP
Nguồn điện	Pin sạc Lithium-ion
Củ sạc đổi nguồn AC đầu USB	Điện áp vào: AC 100 ~ 220V 50HZ Điện áp ra: DC 5V 1000mA
Nhiệt độ môi trường	5 ~ 40°C
Độ ẩm môi trường	20 ~ 85% (Không ngưng tụ hơi nước)
Dung dịch sử dụng	Xà phòng rửa tay thảo mộc Wash Bon
Thể tích bình chứa	300ml
Định mức bơm bọt	Khoảng 1ml/lần hoặc khoảng 2ml/lần

Xin lưu ý rằng thông số kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo để cải thiện hiệu suất thiết bị.

Bảo hành

- **Phiếu bảo hành được đính kèm khi mua sản phẩm.**

Vui lòng kiểm tra nội dung của phiếu bảo hành, điền các mục cần thiết và lưu lại cùng với phiếu mua hàng tại thời điểm mua hàng.

- **Thời gian bảo hành: 1 năm tính từ ngày mua hàng.**

Vui lòng đọc kỹ chế độ bảo hành vì có những trường hợp không được bảo hành ngay cả trong thời gian bảo hành.

- **Thời gian bảo hành cho sản phẩm đã được đổi mới là 1 năm tính từ ngày mua sản phẩm đầu tiên.**

Dịch vụ hậu mãi

- **Trường hợp cần sử dụng dịch vụ hậu mãi**

Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ hậu mãi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

※ Trong trường hợp thiết bị hư hỏng, vui lòng cho chúng tôi biết ngày mua, mã sản phẩm và mô tả tình trạng hư hỏng thật chi tiết.

Connect Through Life

SARAYA

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH SARAYA GREENTEK

Website: www.saraya.com.vn

Facebook: [FB.com/saraya.com.vn](https://www.facebook.com/saraya.com.vn)

Hotline: 028-6258-3291

Địa chỉ: Phòng 13.05, lầu 13, Pearl Plaza, số 561A, đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.