

# BlueStone

Model:  
VCB-8086

## Hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi



Động cơ nhẹ, mạnh, êm với BLDC motor có tốc độ quay đến 140.000 vòng/phút

Pin Lithium với dung lượng 2500mAh cung cấp lên tới 72 phút

Màn hình LCD sang trọng hiển thị chế độ hút và lượng pin



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CE CB

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity) tiêu chuẩn CB, về tương thích điện từ đạt chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lò hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

## MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	05
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	05
MÔ TẢ SẢN PHẨM	05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	06
CHÚ Ý AN TOÀN	06
CẢNH BÁO	08
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG	08
CÁCH LẮP RÁP	09
BẢO TRÌ / VỆ SINH	10
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP	13
XỬ LÝ / LOẠI BỎ THIẾT BỊ ĐÃ SỬ DỤNG	14
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

## INDEX

IDENTIFICATION	17
GENERAL DESCRIPTION	17
TECHNICAL SPECIFICATIONS	18
IMPORTANT SAFETY NOTICE	18
WARNING	20
INSTRUCTIONS FOR USE	20
ASSEMBLY INSTRUCTION	21
MAINTENANCE/CLEANING	22
TROUBLESHOOTING	25
DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT	26
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	27

- Máy hút bụi này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
- Nhà sản xuất có quyền đưa ra những thay đổi mà không ảnh hưởng đến hoạt động của máy hút bụi.
- Hình ảnh trong hướng dẫn vận hành này chỉ mang tính chất minh họa.
- The appliance is designed for household use only.
- The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.
- The pictures in this operating instructions are for illustration only.

## HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

### Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

**TARA( khoảng cách) Số Seri máy ( khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu**

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

*Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.*

\* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

**TARA( khoảng cách)Số Seri máy**

### Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.*

### Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm Kích hoạt.*

**Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:**

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

**Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc những lưu ý sau:**

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Giữ lại hướng dẫn sử dụng.
- Bất kì vận hành trái ngược với mô tả trong hướng dẫn sử dụng có thể dẫn đến thiệt hại cho máy hút bụi và thậm chí gây thiệt hại cho người dùng.

## ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

**Model:** VCB-8086

**Hiệu điện thế ngõ vào:** (100-240) V~ (50-60) Hz

**Hiệu điện thế ngõ ra (điện áp sạc):** 29 V  $\text{---}$  /0.5 A

**Hiệu điện thế pin:** 25.9 V  $\text{---}$

**Công suất danh định:** 10 W

**Công suất hút:** 450 W

**Dung tích cốc chứa bụi:** 0.65 L

## MÔ TẢ SẢN PHẨM



1	Ống nối dài
2	Động cơ điện BLDC (Đầu máy)
3	Đầu hút sàn
4	Giá treo
5 + 6	Chổi hút + Đầu hút bàn chải
7	Đầu hút khe hẹp
8	Adapter (Bộ chuyển đổi điện)
9	Chổi quét rèm
10	Đầu hút sàn động cơ mini

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Mô tả	Thông số
Khối lượng	5.10 kg
Dung lượng pin	2500 mAh
Phương thức sạc	Sạc thủ công
Dung tích hộp bụi	0.65 L
Chế độ làm sạch	Hút/lau góc, hút nệm, hút rèm
Thời gian sạc	4-5 giờ
Thời gian làm sạch	72 phút

**CHÚ Ý AN TOÀN**

- 1 Khi sử dụng thiết bị điện, cần tuân thủ những cảnh báo trước khi sử dụng nhằm giảm thiểu các rủi ro, cháy nổ, điện giật hoặc gây thương tổn khác:
- 2 Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra chắc chắn rằng hiệu điện thế của nguồn điện sử dụng giống hiệu điện thế ghi trên nhãn ở phần đáy của máy.
- 3 Để giảm thiểu rủi ro điện giật, không sử dụng thiết bị ở ngoài trời hay trên bề mặt bị ướt.
- 4 Không được để trẻ em sử dụng thiết bị làm đồ chơi. Chú ý quan sát thận trọng khi vận hành máy gần trẻ em.
- 5 Chỉ sử dụng thiết bị theo hướng dẫn trong sách này. Chỉ dùng thiết bị với phụ kiện đi kèm của nhà sản xuất.
- 6 Không được sử dụng thiết bị khi dây hay phích cắm điện bị hỏng. Nếu thiết bị không hoạt động, có thể là do bị rơi vỡ, hư hỏng, để ngoài trời, rơi vào nước. Hãy đưa thiết bị đến trung tâm bảo hành để sửa chữa. Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng.
- 7 Không để vật lạ rơi vào trong đầu hút. Không để đầu hút bị tắc nghẽn bởi bụi, xơ vải, tóc ...
- 8 Cá nhân (bao gồm trẻ em) có khuyết tật về thể chất, thần kinh hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng không được sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát hay chỉ dẫn của người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.



- 9 Giữ tóc, quần áo, ngón tay và tất cả các bộ phận cơ thể tránh xa đầu hút và các bộ phận chuyển động của máy khi thiết bị đang vận hành.
- 10 Chú ý cẩn trọng hơn khi sử dụng để hút bụi cầu thang.
- 11 Không sử dụng thiết bị gần chất hoặc dung dịch dễ cháy nổ như gas hay những khu vực tương tự.
- 12 Giữ phích cắm điện để dây từ từ trở lại ống cuộn. Không được để phích cắm điện va đập mạnh trong lúc cuộn dây trở lại.
- 13 Không được kết nối nguồn điện trước khi gắn ống dẫn khí.
- 14 Không sử dụng máy khi không có hộp chứa rác hoặc bộ phận lọc.
- 15 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế, nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 16 Khi cắm, mang đi và trước khi kết nối pin, hãy chú ý công tắc tránh vô tình bật thiết bị khi chạm vào hoặc khi vận hành thiết bị có thể sẽ tạo ra nguy cơ rủi ro tai nạn.
- 17 Không chạm vào các thành phần đang hoạt động khi máy hút bụi được bật.
- 18 Không che chắn vào khe hở thoát khí. Không sử dụng thiết bị có khe hở bị chặn. Hãy kiểm tra làm sạch khỏi bụi, xơ vải, tóc và bất kỳ mảnh vụn nào có thể chặn luồng không khí trước khi sử dụng.
- 19 Không sử dụng máy ở ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Không sử dụng thiết bị bằng tay ướt.
- 20 Để bảo vệ chống quá nhiệt và làm hỏng thiết bị hoặc pin của thiết bị, máy hút bụi sẽ không hoạt động trong khi sạc.
- 21 Nên bảo quản pin lithium ion (nằm ở phần đầu máy) ở nơi khô ráo và thoáng mát.
- 22 Pin Lithium-ion sẽ không được nhà sản xuất sạc đầy vì lý do an toàn. Vì vậy, sau khi mua máy, hãy sạc tới 100% kể cả khi không sử dụng trong thời gian dài, điều này giúp kéo dài tuổi thọ của pin.

## CẢNH BÁO


- Thiết bị này được thiết kế dùng trong nhiệt độ từ 5°C đến 40°C.
- Không được để thiết bị này hoặc pin trực tiếp với nhiệt hoặc lửa. Lửa và nhiệt độ trên 130°C có thể gây nổ.
- Bảo quản máy hút bụi và bộ sạc trong phòng khô ráo, thoáng mát. Để tránh bị điện giật và hư hỏng, không để máy hút bụi tiếp xúc với thời tiết ngoài trời.
- Không sử dụng thiết bị để hút các chất lỏng, chất dễ cháy như xăng, nước và không sử dụng nó ở những nơi có các chất tương tự.
- Không sử dụng thiết bị để hút bất kỳ vật dụng nào đang cháy hoặc khói, chẳng hạn như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.
- Không sử dụng thiết bị mà không có gắn cốc chứa bụi và bộ lọc.
- Nếu thiết bị đang hoạt động, đường hút khí hoặc ống nối bị tắc nghẽn, bạn nên tắt thiết bị ngay lập tức. Trước khi khởi động lại thiết bị, hãy vệ sinh và gỡ bỏ những vật thể gây tắc nghẽn.
- Không sử dụng thiết bị quá gần lò sưởi, bộ tản nhiệt, gạt tàn thuốc, v.v
- Không được sử dụng thiết bị để hút các hạt mịn như: bột mì, thạch cao, mực máy in, v.v., vì điều này có thể làm tắc nghẽn bộ lọc và làm hỏng thiết bị

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG

- 1 Nhấn nút nguồn để bật thiết bị và bắt đầu làm sạch.
- 2 Nhấn nút nguồn lần nữa để tắt thiết bị và hoàn tất việc làm sạch.
- 3 Khi bật, máy hút bụi sẽ hoạt động ở chế độ "Auto" Tự Động. Để thay đổi chế độ làm sạch, hãy nhấn nút điều chỉnh tốc độ và máy hút bụi sẽ chuyển sang chế độ "High" Tốc Độ Cao.

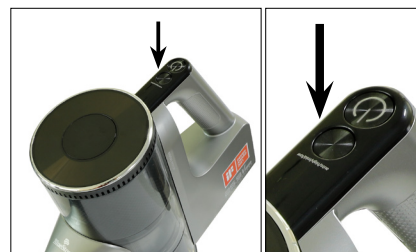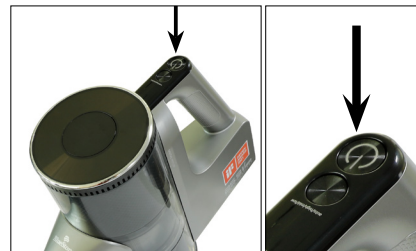

- Nhấn lại nút điều chỉnh tốc độ để chuyển sang chế độ "Middle" Tốc Độ Trung Bình. Nhấn nút điều chỉnh tốc độ lần thứ ba, máy hút bụi chuyển sang chế độ "Low" Tốc Độ Thấp. Nhấn nút điều chỉnh tốc độ lần thứ tư, máy hút bụi trở về Chế Độ Tự Động.

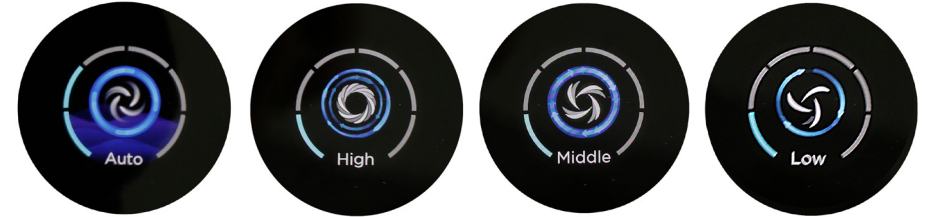

- Chú ý: Chế độ tự động với đầu hút sàn (số 10) – tự động điều chỉnh khả năng làm sạch theo loại bề mặt và bụi được phát hiện, thiết bị sử dụng cảm biến bụi nằm trong bàn chải điện. Khi phát hiện bụi, màn hình hiển thị LCD sẽ chuyển sang màu xanh tím. Nếu bụi không được phát hiện, màn hình hiển thị LCD sẽ trở lại màu xanh dương.
- 4 Mức pin sẽ được hiển thị trên vòng ngoài của màn hình chia làm 6 phần. Trong quá trình hoạt động, phần trăm Pin thiết bị sẽ tắt. Nếu pin đã hết, màn hình hiển thị LCD sẽ thể hiện thông báo pin yếu "Low battery" – Cần kết nối thiết bị với bộ sạc ngay. Bạn không nên sử dụng cạn kiệt pin vì sẽ làm pin bị chai.

## CÁCH LẮP RÁP

Máy hút bụi nên được đặt cẩn thận trên và ngoài giá đỡ lưu trữ để tránh lật và làm hỏng thiết bị

### Lắp các phụ kiện với máy hút bụi

- Lắp ráp giá đỡ vào chân đế, đồng thời đặt giá đỡ đã lắp ráp theo chiều dọc trên một bề mặt phẳng như hình minh họa



- Trước khi đặt máy hút bụi lên giá đỡ, hãy kiểm tra xem chân đế có bằng phẳng không và đảm bảo rằng máy hút bụi đã được tắt. Cần thận đặt máy hút bụi vào giá đỡ kẹp trên giá lưu trữ như trong hình và không bỏ sản phẩm ra cho đến khi thiết bị được giữ chắc chắn.

## Sạc pin

- Máy hút bụi được cung cấp với pin đã được xả.  
**Chú ý:** Vui lòng sạc đầy pin trước khi sử dụng máy hút bụi. Bạn cắm đầu dây sạc vào máy trước sau đó mới cắm điện cho bộ chuyển đổi điện (adapter)
- Không sạc thiết bị ở nhiệt độ môi trường thấp hơn 5°C và cao hơn 40°C.
- Nếu hình báo "Low battery" pin yếu xuất hiện trên màn hình LCD khi bật thiết bị, vui lòng sạc pin trước khi sử dụng.

## Sử dụng máy

- Đặt thiết bị chắc chắn trên giá đỡ.
- Cắm đầu dây sạc vào máy trước sau đó mới cắm điện cho bộ chuyển đổi điện (adapter).
- Thời gian sạc: 4-6 tiếng; Thời gian sử dụng: 10 phút / 20 phút/ 60 phút. (tùy chế độ hút).

## BẢO TRÌ / VỆ SINH

### Lắp đặt, tháo dỡ và vệ sinh cốc chứa bụi

#### Chú ý:

- Để duy trì lực hút của thiết bị, hãy làm sạch cốc chứa bụi thường xuyên.
- Tháo mở cốc chứa bụi.  
Vị trí đầu hút được thể hiện bằng hình ảnh, hãy giữ phía dưới của cốc chứa bụi. Nhấn nút tháo và kéo cốc chứa bụi xuống dưới.



- Lắp đặt cốc chứa bụi.  
Đẩy cốc chứa bụi lên trên với vị trí đầu hút hướng ra phía ngoài.

- Làm sạch cốc chứa bụi.  
Nhấn nút, vỏ phía dưới của cốc chứa bụi sẽ mở tự động và làm sạch cốc chứa bụi.



- Loại bỏ và làm sạch bộ lọc:



#### Chú ý:

- 1 Đảm bảo rằng tất cả các thành phần được lắp đặt lại đúng vị trí, nếu không thiết bị có thể không hoạt động hay bị hỏng.
  - 2 Không để nước xâm nhập vào các bộ phận điện của thiết bị, nếu không thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Rửa lõi lọc, các bộ phận lọc và cốc chứa bụi bằng nước.
  - Sau khi rửa các bộ phận, lau khô hoàn toàn và lắp đặt chúng trở lại theo thứ tự ngược lại lúc tháo mở.

**Chú ý:** Không rửa nước bộ lọc HEPA này vì sẽ làm hư hỏng:

- Vỗ nhẹ để loại bỏ bụi khỏi màng lọc. Sau đó, sử dụng dụng cụ vệ sinh hoặc bàn chải đánh răng dạng mềm để vệ sinh khô màng lọc.



- Tháo và làm sạch bàn chải sàn điện:



**Ghi chú:**

- 1 Để đảm bảo đầu hút sàn hoạt động đúng, hãy làm sạch con lăn (rulô) bánh xe khi bị tóc, sợi quần hoặc dơ bẩn.
  - 2 Trước khi tháo các bộ phận để bảo trì, hãy tắt máy ngưng hoạt động.
  - 3 Không rửa bằng nước vì sẽ làm hư hỏng. Tóc rối, sợi quần vào có thể được lấy ra bằng kéo hoặc lưỡi dao, và bụi bẩn bám vào bàn chải con lăn có thể được làm sạch bằng bàn chải.
- Nhấn nút mở để tháo đầu hút sàn.



- Xoay nắp đầu của bàn chải con lăn ngược chiều kim đồng hồ (đến hình mở khóa) để mở nó và tháo rút bàn chải con lăn để làm sạch. Sau khi làm sạch bàn chải, lắp đặt lại nó theo thứ tự ngược lại.



**CÁC LỖI THƯỜNG GẶP**

Hãy chắc chắn máy hút bụi đã được tắt và kiểm tra các lỗi sau trước khi liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc gọi số hotline để được tư vấn thêm.

LỖI	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Đèn báo nhấp nháy.	Bàn chải sàn hoặc bàn chải sofa bị rối tóc.	Bạn nên làm sạch bàn chải sàn hoặc bàn chải sofa.
	Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp.	Sử dụng máy hút bụi trong môi trường thích hợp.
Bàn chải sàn điện không hoạt động.	Những mảnh vụn lớn bị vướng trong (màng bao bì).	Làm sạch bụi bẩn.
	Bàn chải con lăn bị rối tóc.	Làm sạch tóc rối trong bàn chải con lăn.
Thời gian hoạt động giảm.	Pin bị lão hóa.	Liên hệ với cửa hàng hoặc dịch vụ bảo hành để mua pin mới.
	Nhiệt độ môi trường là quá cao hoặc quá thấp.	Sử dụng máy hút bụi trong môi trường thích hợp.
	Pin chưa được sạc đầy.	Sạc Pin.
Công suất hút bị giảm.	Quá nhiều bụi trong cốc chứa bụi.	Làm sạch cốc chứa bụi thường xuyên.
	Tấm lọc cốc chứa bụi bị nghẽn.	Làm sạch tấm lọc.
	Đầu hút của đầu hút sàn hoặc phụ kiện bị kẹt.	Loại bỏ vật liệu gây kẹt.
	Máy hút bụi không được khô ráo hoàn toàn sau khi rửa bằng nước	Đặt các vật dụng tại nơi thoáng mát sau khi rửa sạch với nước.

LỖI	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Lỗi sạc.	Nhiệt độ môi trường xung quanh trong quá trình sạc quá cao hoặc quá thấp.	Sạc máy hút bụi trong môi trường có nhiệt độ hợp lý.
Chất lỏng pin bị rò rỉ.	Pin không được sử dụng trong thời gian dài.	Thay pin.

## XỬ LÝ/LOẠI BỎ THIẾT BỊ ĐÃ SỬ DỤNG

### Khui thùng

- Trong quá trình vận chuyển, bao bì bảo vệ được sử dụng để bảo vệ thiết bị khỏi mọi hư hỏng. Sau khi mở thùng, vui lòng vứt bỏ tất cả các bao bì theo cách không gây hại cho môi trường.
- Tất cả các vật liệu dùng để đóng gói thiết bị đều thân thiện với môi trường; sản phẩm có thể tái chế 100% và được đánh dấu bằng biểu tượng thích hợp.

**Ghi chú:** Vật liệu đóng gói (túi, polyethylene, polystyrene, v.v.) phải được để xa tầm tay trẻ em trong quá trình khui thùng.

### Xử lý sau khi sử dụng máy hút bụi và Pin

- Tái chế và xử lý pin đúng cách giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Sản phẩm chứa pin lithium-ion. Bạn phải vứt bỏ pin đúng cách.
- Trước khi vứt bỏ máy hút bụi, hãy vứt bỏ pin một cách an toàn với môi trường. Không vứt bỏ pin cùng với rác thải sinh hoạt.
- Các đặc tính của pin lithium-ion có thể xuống cấp theo thời gian tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. Bạn có thể mua thay pin 25,2 tại trung tâm dịch vụ BH được ủy quyền. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: <https://bluestone.com.vn>

## BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!  
Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

# BlueStone

Model:  
VCB-8086

## User manual Vacuum Cleaner



Super light and powerful, smooth motor with BLDC motor with rotation speed of up to 140,000 rpm

Lithium battery with 2500mAh capacity provides up to 72 minutes

Luxurious LCD screen displays suction mode and battery level



Always keep manual for your safety

CE CB



- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), CB standard, and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

## IDENTIFICATION

**Model:** VCB-8086

**Power input:** (100-240) V~ (50-60) Hz

**Output voltage (charging voltage):** 29 V  /0.5 A

**Battery voltage:** 25.9 V 

**Nominal capacity:** 10 W

**Suction capacity:** 450 W

**Dust capacity:** 0.65 L

## GENERAL DESCRIPTION



1	Connecting pipe
2	Machine body
3	Floor suction brush
4	Storage station
5	Curtain brush + Upholstery brush
6	Crevice tool
7	Apdaptor
8	Curtain brush
9	Mini-motorized brush
10	Mini-motorized brush

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	Specifications
Net weight	5.10 kg
Battery capacity	2500 mAh
Charging method	Automatic charging/manual charging
Dust box capacity	0.65 L
Cleaning mode	Automatic mode, corner vacuuming/cleaning, mattress vacuuming, curtain vacuuming
Charging time	4-5 hours
Cleaning time	72 minutes

## IMPORTANT SAFETY NOTICE

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- 1 Read all the instructions carefully. Before switching on, please make sure that voltage of your electricity supply is the same as at that indicated on the rating label at the bottom.
- 2 Do not leave the appliance unattended while being plugged in. Always remember to unplug from the outlet when not in use. Make sure that the appliance is turned off before unplugging.
- 3 Do not allow children to play with the vacuum cleaner. Close supervision needs to be take when operating near children.
- 4 Please refer to usage instruction as stated in this user manual. The appliance should only be used with the manufacturer provided accessories attachment.
- 5 Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as intended has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, immediately seek for repair assistance with the appropriate authorized service centers.
- 6 Do not pull on the cord or use it to pull on other weight, pull on the cord to retrieve the appliance, avoid closing doors & hinges on the cord, letting the cord make contact with sharp edges and corners. Do not let the vacuum cleaner run over the cord during use. Keep the cord far away from heat sorces.
- 7 Constantly check for any debris obstructing the opening of the brush and immediately removed when found. Keep the functioning hose free of dust, lint, hair ball and anything that may reduce the airflow.



- 8 The appliance is not intended for use by person (including children) with reduce physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowldege, unless they have been given supervision or instruction concerning use by a person responsible for their safety.
- 9 Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- 10 Use with extra care when performing vacuum on stairs and uneven ground.
- 11 Do not the vacuum for sucking up flammable liquid, such as gasoline, or near areas that these highly combustibile substances are found. Lift up the plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- 12 Unplug before connecting the hose.
- 13 Do not use without dust cup or filter in place.
- 14 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid serious hazard. Unplug before connecting the hose.
- 15 When handling, carrying and before connecting the battery, pay attention to the switch to avoid accidentally turning on the device when touching it or when operating the device with the switch in the "Mô" position, which may create a risk of accident.
- 16
- 17 Do not touch active components when the vacuum cleaner is turned on.
- 18 Do not insert objects into the gap. Do not use the appliance with blocked openings. Carefully check that it is free of dust, lint, hair and any other debris that may block airflow before use.
- 19 Do not use the machine outdoors or on wet surfaces. Do not use the device with wet hands.
- 20 To protect against overheating and damage to the device or its battery, the vacuum cleaner will not operate while charging.
- 21 The lithium ion battery (located at the front of the machine) should be stored in a cool, dry place.
- 22 Lithium-ion batteries will not be fully charged by the manufacturer for safety requirements. Therefore, after purchasing the device, charging it to 100% even if not used for a long time, this helps extend the life of the battery.

## WARNING

- This device is designed for use in temperatures from 5°C to 40°C.
- Do not expose this device or battery to direct heat or fire. Fire and temperatures above 130°C may cause explosion.
- Store the vacuum cleaner and charger in a cool, dry room. To avoid electric shock and damage, do not expose the vacuum cleaner to outdoor weather.
- Do not use the device to suck up liquids or flammable substances such as gasoline or water and do not use it in places where similar substances are present.
- Do not use the appliance to smoke any burning objects or smoke, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use the device without a dust cup and filter attached.
- If the device is operating, the air intake or connection pipe is clogged, you should turn off the device immediately. Before restarting the device, clean and remove any obstructing objects.
- Do not use the device too close to heaters, radiators, ashtrays, etc
- Do not use the device to suck up fine particles such as: flour, plaster, printer ink, etc., as this may clog the filter and damage the device.

## INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 Press the power button to turn on the device and start cleaning.
- 2 Press the power button again to turn off the device and complete cleaning.
- 3 When turned on, the vacuum cleaner will operate in “Normal mode” Mode. To change the cleaning mode, press the speed adjustment button and the vacuum cleaner will switch to “Quick mode”.

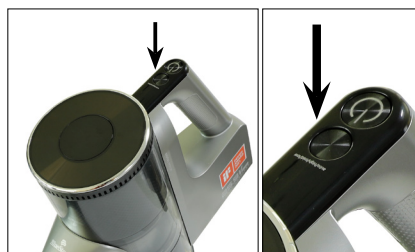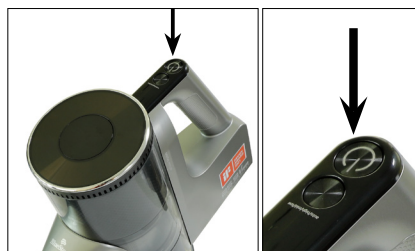

- Press the speed adjustment button again to switch to “normal mode” mode. Press the speed adjustment button a third time, the vacuum cleaner switches to “Quick mode” Mode. Press the speed adjustment button a fourth time, the vacuum cleaner returns to Auto Mode.



- **Note:** Automatic Mode (used with mini-motorized brush) – automatically adjusts cleaning ability according to surface type and detected dust, the device uses a dust sensor located in the electric toothbrush. When dust is detected, the LCD display will turn purple-blue. If dust is not detected, the LCD display will return to blue.
- 4 The battery level will be displayed on the outer ring of the screen divided into 6 parts. During operation, the device battery percentage will turn off. If the battery is depleted, the LCD display will display the message **low power** – Device needs to be connected to charger.

## ASSEMBLY INSTRUCTION

The stand should be placed on a flat surface to avoid tipping over and damaging the vacuum cleaner.

The vacuum cleaner should be carefully placed on and off the storage rack to avoid tipping and damaging the device.

### Assembly accessories

- Assemble the stand onto the stand, and place the assembled stand vertically on a flat surface as shown.



- Before placing the vacuum cleaner on the stand, check that the stand is level and make sure the vacuum cleaner is turned off. Carefully place the vacuum cleaner in the clamp holder on the storage shelf as shown in the picture and do not remove the product until it is securely held.

### Charge instruction

- The vacuum cleaner is supplied with discharged batteries.
 

**Note:** Please fully charge the battery before using the vacuum cleaner.
- Do not charge the device in ambient temperatures lower than 5°C and higher than 40°C.
- If the low power indicator appears on the LCD screen when turning on the device, please charge the battery before use.

### Using the machine

- Place the device firmly on the stand.
- Plug one end of the power cord into the wall outlet and the other end into the device's charging port.
- Charging time: 4-6 hours; Usage time: 10 minutes / 20 minutes / 60 minutes. (depending on suction mode).

## MAINTENANCE/CLEANING

### Installing, dismantling and cleaning the dust cup:

#### Note:

- To maintain the suction power of the device, clean the dust cup regularly.

- Unscrew the dust cup.


The location of the suction head is shown in the image, please hold the bottom of the dust cup. Press the release button and pull the dust cup downward.

- Install the dust cup.

Push the dust cup upward with the suction head facing outward.



- Clean the dust cup.
- Press the and button and the bottom cover of the dust cup will open automatically and clean the dust cup.
- Remove and clean the filter:

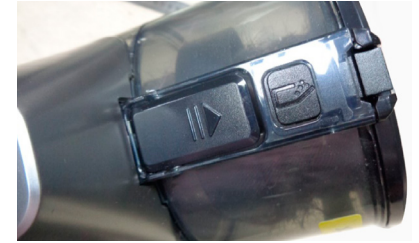

#### Note:

- 1 Make sure all components are reinstalled in the correct position, otherwise the device may not work or be damaged.
  - 2 Do not let water enter the electrical parts of the device, otherwise the device may be damaged.
- Hold both sides to remove the filter elements from the assembly.
  - Remove the filter sponge and touch it (do not touch the filter sponge in the opposite direction).
  - Wash the filter core, filter parts and dust cup with water.
  - After washing the parts, dry them completely and reinstall them in the reverse order of disassembly.

**Note:**

Do not wash this HEPA filter with water because it will damage:

- Pat gently to remove dust from the filter. Then, use a cleaning tool or soft toothbrush to dry clean the filter.



- Remove and clean the electric floor brush:



**Note:**

- 1 To ensure proper operation of the electric floor brush, clean the brush roller or wheel when it is covered with hair, tangles or dirt.
  - 2 When removing parts for maintenance, stop the Electric Floor Brush.
  - 3 Do not wash the floor brush with water. The tangled hair on the brush can be removed with scissors or a blade, and the dirt attached to the roller brush can be cleaned with a brush.
- Press the open button to remove the Electric Floor Brush.



- Turn the end cap of the roller brush counterclockwise (to the unlock pattern) to open it and remove the roller brush for cleaning. After cleaning the brush, reinstall it in reverse order.



**TROUBLE SHOOTING**

Make sure the vacuum cleaner is turned off and checked for the following points before contacting the service center or call the hotline for further advice.

Problem	Possible Causes	Solution
The three indicators are flashing.	The floor brush or mite remover brush is tangled in hair.	You should clean the floor brush or the mite remover brush.
	The ambient temperature is too high or too low.	Use a vacuum cleaner in a suitable environment.
The electric floor brush is not working.	Large pieces of debris drawn in (packaging films).	Clean any dirt.
	Roller brush tangled with hair.	Clean hair from the roller brush.
The operating time is reduced.	Aging battery.	Contact the store or the aftersales service to purchase a new battery.
	The ambient temperature is too high or too low.	Use a vacuum cleaner in a suitable environment.
	The battery is not fully charged.	Charge the battery.

The suction power is reduced.	Too much dust in the dust bin.	Empty dust bin regularly.
	The dust bin filter sponge is Clogged.	Clean the filter sponge.
	The suction inlet of the floor brush or accessory is blocked.	Remove materials causing Blockage.
	The vacuum cleaner did not dry completely after washing it with water.	Put the items in a cool place after rinsing with water.
Charging fault.	The ambient temperature during charging is too high or too low.	Charge the vacuum cleaner at the correct ambient temperature.
Battery fluid is leaking	The battery has not been used for a long time.	Replace battery.

- The characteristics of lithium-ion batteries may degrade over time depending on usage conditions. You can purchase a replacement 25.2 battery at an authorized customer service center. For detailed information, please visit our website: <https://bluestone.com.vn>

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

## DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT

### Unpack

- During transportation, protective packaging is used to protect the device from any damage. Once opened, please dispose of all packaging in a manner that is not harmful to the environment.
- All materials used to package the device are environmentally friendly; they are 100% recyclable and marked with the appropriate symbol.

**Note:** *Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.) must be kept out of reach of children during unpacking.*

### Handling after using the vacuum cleaner and battery

- Recycling and properly disposing of batteries helps conserve natural resources. The product contains a lithium-ion battery. You must dispose of the battery properly.
- Before disposing of the vacuum cleaner, dispose of the battery in an environmentally safe manner. Do not dispose of batteries with household waste.

