

Hướng dẫn sử dụng

Máy xay sinh tố



Công suất 300W mạnh mẽ, kết hợp lưỡi dao 4 cánh bằng thép không gỉ dễ dàng xay nhuyễn nhiều loại thực phẩm

Cối xay bằng nhựa cao cấp tích hợp thiết kế cổ điển pha trộn hiện đại là công cụ xay ép đặc lực trong gian bếp của gia đình

3 cối xay linh hoạt phù hợp đa dạng nhu cầu thức uống và tiện lợi khi có kèm ống hút



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB EMC

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	5
MÔ TẢ CHUNG	5
BẢNG ĐIỀU KHIỂN	6
CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG	6
CẢNH BÁO	6
CHÚ Ý	7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	8
HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH	9
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ	10
GHI CHÚ	10
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	10

CONTENTS

SPECIFICATIONS	13
GENERAL DESCRIPTION	13
CONTROL PANEL	14
IMPORTANT	14
WARNING	14
CAUTION	16
USING THE APPLIANCE	17
QUICK CLEANING	18
MAINTENANCE AND STORAGE	18
NOTE	19
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	19

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **“BlueStone Care”** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: BLB-5308

Hiệu điện thế: (220-240) V ~ 50 Hz


Công suất: 300 W

Dung tích ly xay sinh tố: 600 mL

Chất liệu ly xay sinh tố: Nhựa và thủy tinh

Phụ kiện đi kèm: 1 ly nhựa 600ml; 1 ly nhựa 300ml và 1 ly thủy tinh

MÔ TẢ CHUNG

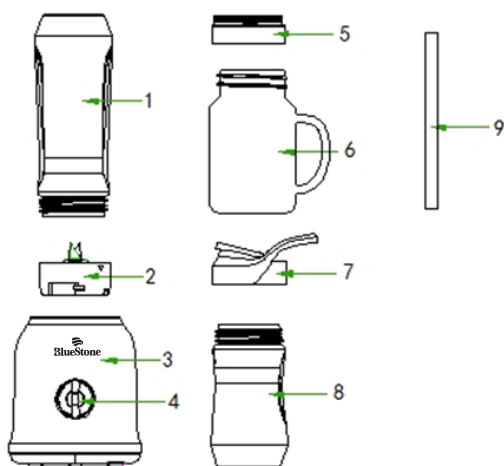

1. Ly sinh tố 600ml

2. Đế lưỡi dao

3. Thân máy

4. Nút vận

5. Nắp bình


6. Ly thủy tinh

7. Nắp bình


8. Ly sinh tố 300ml

9. Ống hút

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

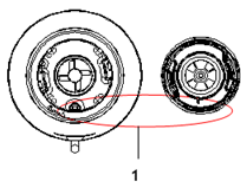

1: Công tắc khóa

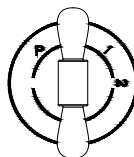

Chế độ điều khiển:
 Vị trí "1": tốc độ chậm
 Vị trí "2": tốc độ vừa
 Vị trí "P": chức năng nhồi

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau.

CẢNH BÁO

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy xay sinh tố có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối máy với nguồn điện.
- Đảm bảo đã ngắt nguồn trước khi tháo gỡ, cài đặt, tháo máy hay di chuyển máy.
- Trước khi máy xay sinh tố vận hành, kiểm tra các dây cắm, lưỡi dao và các thành phần khác. Nếu thấy bất cứ thành phần đã bị hư hại, hãy ngừng sử dụng máy xay sinh tố và liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành để thay thế và sửa chữa các phụ tùng hư hay sự cố về máy. Vui lòng không tháo rời và tự sửa chữa sản phẩm để đảm bảo an toàn.
- Không được sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử dụng phụ tùng đi kèm với máy xay sinh tố của chính nhà sản xuất cung cấp.
- Để tránh nhiễu mạch điện, các sự cố về điện (điện giật, chập điện...) và những tai nạn khác, không nhúng dây điện, phích cắm, thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác.

- 06 Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giật để khỏi hư dây điện.
- 07 Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ máy xay sinh tố.
- 08 Lắp ráp các bộ phận phải đúng, khớp và đầy đủ trước khi sử dụng máy xay sinh tố.
- 09 Khi máy đang hoạt động, để tránh nguy hiểm, không được dùng tay hay các vật lạ để lấy thực phẩm hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy.
- 10 Để tóc, quần áo, đồ dùng, dụng cụ tránh xa các bộ phận nóng của máy.
- 11 Khi máy đang làm việc không được chạm tay vào bất kì bộ phận có thể tháo rời khỏi máy.
- 12 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.

CHÚ Ý

- 01 Không vận hành máy quá 60 giây. Sau khi hoàn tất 1 chu kỳ xay, vui lòng chờ ít nhất 5-10 phút rồi mới tiếp tục vận hành máy.
- 02 Ngắt điện trước khi vệ sinh máy xay sinh tố.
- 03 Để tránh thiệt hại, tất cả các bộ phận của máy xay sinh tố không được phép sử dụng với nước nóng trên 60°C hay lò vi sóng để khử trùng, các thành phần có tiếp xúc với thực phẩm đều phù hợp với các chứng nhận an toàn thực phẩm cho sức khỏe và đáng tin cậy.
- 04 Trước khi vận hành máy cần loại bỏ hạt, lớp vỏ dày và cắt nhỏ thực phẩm.
- 05 Sử dụng lưỡi dao phù hợp với máy xay sinh tố.
- 06 Lưỡi dao phải được lắp ráp phù hợp với ly xay sinh tố trước khi lắp vào thân máy.
- 07 Không vận hành máy khi không có thực phẩm trong ly xay sinh tố và không tháo ly xay sinh tố ra khỏi thân máy cho đến khi lưỡi dao ngừng quay hẳn.
- 08 Cần thêm nước hoặc sữa vào ly xay sinh tố để tăng hiệu quả xay hay trộn đồng thời kéo dài tuổi thọ cho máy xay sinh tố.
- 09 Không được vệ sinh máy xay sinh tố trong máy rửa chén.


- 10 Cần thận với lưỡi dao và các bộ phận cắt của máy xay sinh tố trong khi vận hành và vệ sinh.
- 11 Không vệ sinh thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng khăn ướt, bàn chải mềm hay bọt biển để lau chùi.
- 12 Không được vệ sinh sản phẩm bằng tấm rửa kim loại, chất tẩy rửa hay chất lỏng có tính ăn mòn (ví dụ như Acetone).
- 13 Khi máy xay sinh tố đang hoạt động gần trẻ em cần phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ em sử dụng máy xay sinh tố.
- 14 Máy xay sinh tố được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Không dùng cho mục đích thương mại.
- 15 Người thiếu năng và trẻ em không được sử dụng máy xay sinh tố, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 01 Mở bao bì đóng gói và đặt các bộ phận trên một bề mặt phẳng.
- 02 Vệ sinh các bộ phận cối xay, lưỡi dao, nắp đậy, vòng đệm sơ qua bằng nước ấm có pha xà phòng rửa sạch và lau khô.

Lưu ý: Tuyệt đối không rửa phần thân máy với nước, chỉ nên dùng khăn lau ngoài bề mặt và cẩn thận khi thao tác với lưỡi dao.

Cảnh báo: lưỡi dao rất sắc, phải rất cẩn thận khi thao tác.

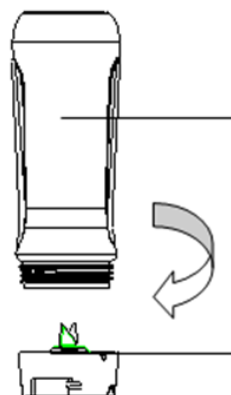


- 03 Chắc chắn máy đã tắt nguồn trước khi ráp các bộ phận.
- 04 Cho thực phẩm đã xử lý vào ly xay sinh tố và vận để xay theo chiều kim đồng hồ để khóa chặt và vận ngược lại để mở ra khi sử dụng xong máy xay sinh tố.

Lưu ý:

- Lượng thực phẩm cho vào ly xay sinh tố không được quá mức “max” ghi trên cốc.
- Đảm bảo để xay được khóa chặt với ly xay sinh tố để tránh rò rỉ nước.
- Một số thực phẩm rắn, khô, vui lòng cắt nhỏ và cho thêm nước hoặc sữa.

05 Xoay ly sinh tố theo chiều kim đồng hồ vào thân máy cho khớp.

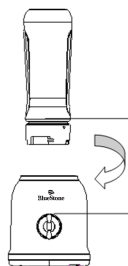

06 Cắm phích điện vào nguồn.

07 Xoay nút xoay về tốc độ mong muốn 1-2 (thấp nhất hoặc cao nhất) hoặc vặn nút xoay về vị trí “P” để xay nhồi

08 Tắt máy bằng cách xoay nút xoay về vị trí “0”, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.

Chú ý:

- Không vận hành máy cho đến khi nó được lắp ráp đúng cách (xoay vào đúng gầm).

- Ly sinh tố có dung tích là 450ml, không được đổ đầy ly tránh bị trào khi sử dụng.

- Không sử dụng sản phẩm để nghiền hoặc xay các thực phẩm nặng tải (ví dụ: khoai tây hoặc thịt) Không dùng máy để khuấy trộn các hỗn hợp đặc (ví dụ: bột).

Lưu ý: Không để máy chạy mà không có nước và thực phẩm bên trong

- Nếu Lưỡi dao hoạt động không trơn tru, hãy dừng sử dụng và sau đó cho thêm một ít nước hoặc giảm lượng nước trong cốc

CẢNH BÁO: Luôn rút phích cắm của sản phẩm khi không sử dụng


09 Khi máy ngừng hoạt động thì mới được lấy ly ra khỏi

HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH

Cho một ít nước vào ly xay sinh tố, lắp để xay vào thân máy, cắm điện và vận hành máy không quá 60 giây. Sau đó rút dây nguồn, lấy ly xay sinh tố ra và đổ nước đi, tháo để xay và lau chùi sạch.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ

- 01 Trước khi vệ sinh máy xay sinh tố cần phải tắt máy và rút dây nguồn.
- 02 Vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.
- 03 Không vệ sinh phần thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng vải ướt, bàn chải mềm hay bọt biển.
- 04 Giữ máy nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.
- 05 Chỉ xả hoặc xối nước vào chân dao để rửa sạch phần thực phẩm bị bám vào. Không nhúng nguyên cụm chân đế dao trực tiếp vào nước để vệ sinh.

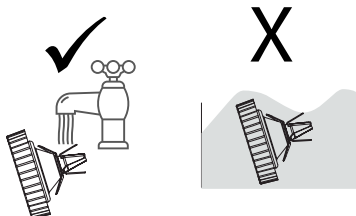

GHI CHÚ

KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHÍNH SỬA SẢN PHẨM

Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

User manual

Blender



Powerful 300W , combined with 4 stainless steel blades to easily puree a variety of foods

High-quality plastic blender integrating a classic design with a modern blend is a powerful blending tool in the family

3 flexible grinders to suit a variety of beverage needs and conveniently come with a straw



- **Standard Compliance**


BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, CB Standards and have been successfully tested on areas sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

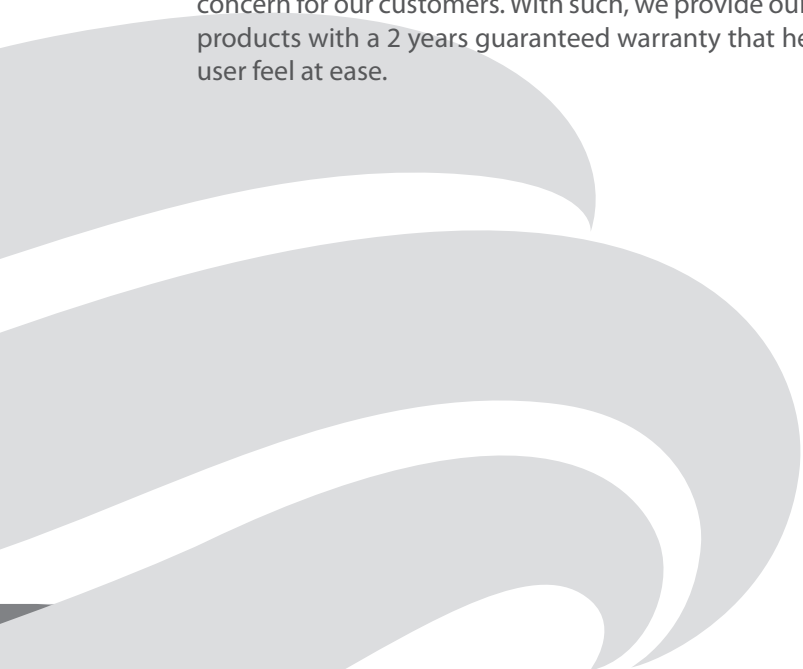

SPECIFICATIONS

Model: BLB-5308

Voltage: (220-240) V ~ 50 Hz


Power: 300 W

Blender jar capacity: 600 mL

Jar cup material: Plastic and Glass

Accessory: 600ml bottle; 300ml bottle; glass mason jar

GENERAL DESCRIPTION

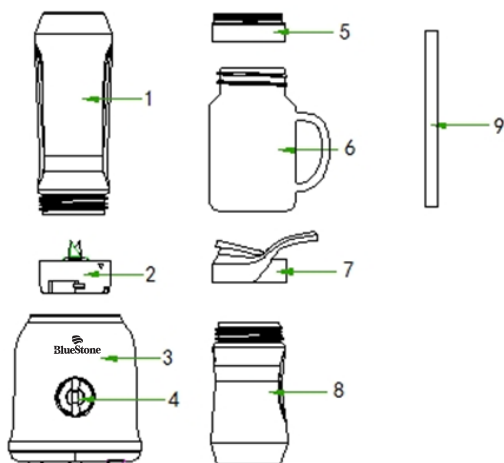

1. 600ml sport bottle

2. Blade assembly

3. blender base

4. knob

5. lid


6. Mason cup

7. lid


8. 300ml sport bottle

9. straw

CONTROL PANEL

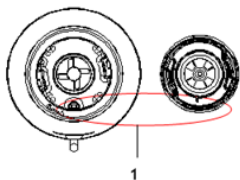

1. interlock switch

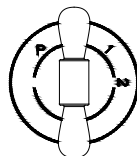

The Blender has in 2 speed

"P"---- Pulse

"0" stop.

"1-2"lower speed...higher speed

IMPORTANT

- Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

WARNING

- 01 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- 02 Make sure to cut off the power when dismantle, install or debug the appliance.
- 03 Before operating the appliance, please check the cord or plug, blade, and other components. If any component has been damaged, please discontinue using the appliance and contact service center for replacement of damaged parts. For your safety, do not attempt to disassemble the appliances yourself.
- 04 Do not assemble the appliance using other components that are not provided as part of the appliance itself.
- 05 To avoid electrical problems (electric shock, short circuit, circuit breaker, etc.), do not place the appliance near water or other liquids.

- 06 Always unplug the appliance after using. Do not unplug by pulling on the cord.
- 07 Do not attempt repairing the appliance yourself as high voltage can be found inside.
- 08 Make sure that all components are assembled correctly before using the appliance.
- 09 Do not to use spoon, chopsticks or any other tools to stir while the appliance is functioning. For safety, switch off the power button and let the blade come to a stop before stirring or get food from the jar.
- 10 Place the device in a cool, dry place. Be sure not to place the appliance near objects such as clothes, towels, etc. to let the appliance release excessive heat more efficiently.
- 11 Do not attempt to disassemble the appliance's component while it's operational. Touching the joint of any components found within the appliances can be dangerous to the user.
- 12 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.
- 13 Do not use the device with any accessories other than those provided by the manufacturer. Only use accessories that came with the original device.
- 14 Disabled, mentally retarded, or inexperienced and ignorant persons (including children) must not use this machine unless they are being supervised and responsible for their safety. Do not let children play with the machine.


CAUTION

- 01 Do not operate the machine for more than 60 seconds, please wait at least 5-10 minutes before continuing to operate the machine.
- 02 Make sure that the blender has been power off before disassemble, assemble, cleaning or moving.
- 03 Do not clean the accessories and parts of the appliance with hot water above 60°C or disinfect the appliance using a microwave oven to avoid fire, explosion and damage.
- 04 Please reduce the portion of food before putting it inside to use with the blender. Remove any seed, hard skin and cut the food into smaller pieces.
- 05 The blender should only be used with its correct blade counterpart.
- 06 Don't assemble only the extractor blade on main body. The blender jar needs to be revolved tightly to the extractor blade in advance.
- 07 Never turn blender on with empty blender jar and do not remove it until the blade stops turning completely.
- 08 For better tasting mixture, we suggest to add some water or milk to blend better with the chosen fruit. This will also help to reduce the solid surface touching the blade, therefore prolonging the lifetime of the blender.
- 09 Do not clean the blender using a dishwasher.
- 10 Maximum care should be take while using the blender due to the sharp blade and high power during operation and cleaning.
- 11 Do not put the base/main body under water tab or be submerged in water for cleaning. Please use wet cloth , soft brush or sponge for cleaning.
- 12 Do not clean the blender using with steel wool, strong detergents or highly corrosive liquids such as acetone.
- 13 Children is strictly forbidden from using the blender. While the blender is being used, nearby children should be fully attended for their safety.
- 14 This appliance is intended for household use only, not for commercial use.
- 15 The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

USING THE APPLIANCE

- 01 Unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.
- 02 Clean the jars, blades, lids, washers with warm soapy water and dry them.

Caution: Do not rinse the body of the machine with water. Please use a wet wiper to handle cleaning the blender base. Please be extra careful when handling the blades.

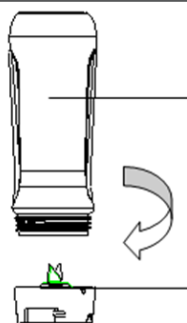


- 03 Make sure the machine is turned off before assembling parts.
- 04 Mixing the ingredients into a blender jar, turn the extractor blade clockwise towards the blender jar and turn back after using the blender.

Be careful:

- The amount of food in the blender jar must not exceed the maximum level indicated on the jar.
- Make sure the extractor blade is locked tightly with the blender jar to prevent water leakage.
- Some food is solid, dry, please cut the food into smaller pieces and add more water or milk.

- 05 Turn the blender jar clockwise towards the blender base

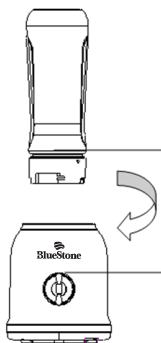

- 06 Plug in the power cord.

Be careful:

- The blender is provided with a safety switch device, when the blender jar is not connected with the safety switch, the machine does not work.
- Do not press the safety switch rod by hand or other device when the machine is working, so as to avoid accidents.
- When stop using, please turn off the power. Then, take the jar out of the main body.

07 Turn the Dial to the desired speed 1-2 (lowest or highest) or hold the Dial in the "Pulse" position for Pulse.

08 Turn off the product by turning the Dial to the "0" position, and then unplug the product from the electrical outlet.

09 When the Blades have stopped, the Cup can be removed from the Main Body.

CAUTION: Do not operate the product until it is properly assembled.

The Pitcher has 450 milliliter capacity. Do not over-fill it.

Do not use the product for mashing or grinding heavy foods (e.g., potatoes or meats) or to stir thick mixtures (e.g., dough).

Never operate the product empty.

NOTE: If the Blades are not operating smoothly, stop the product and add some liquid, or reduce the contents in the Cup.

WARNING: Always unplug the product when it is not in use or will be left unattended.


QUICK CLEANING

Add some water in the blender jar, assemble the extractor blade tightly, mount to the main body, connect electric source and operate the machine for not more than 60 seconds. After that, shut down the power, remove the jar, pour out the water, unscrew the blade, wipe up with soft cloth.

MAINTENANCE AND STORAGE

- 01 Please make sure that the blender is power off and unplugged before cleaning.
Please clean the machine right after using.
- 02 Do not rinse the body of the machine with water. Please use a wet wiper to handle cleaning the blender base.
- 03 Please keep the appliance dry and avoid the ultraviolet radiation when storing.

- 05 Rinse 4-serrated blade only. Do not immerse the whole blender blade in water.

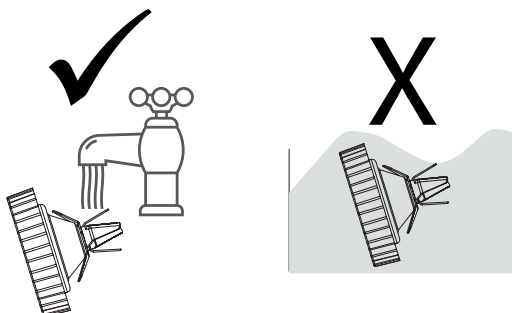

NOTE

DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF

Please contact a qualified technician or after sales service center for repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.

