

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Ấm đun nước



Áp dụng cho:

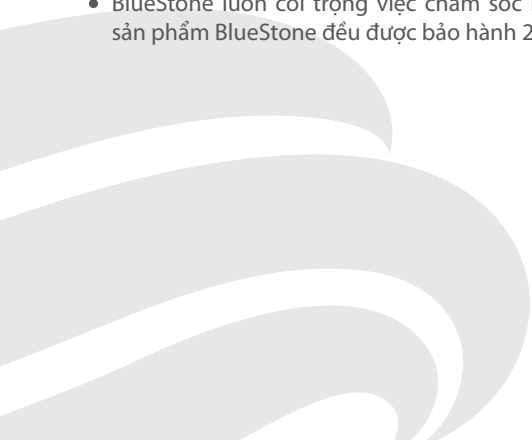
KTB-3459

KTB-3468



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
 - Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
 - Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
 - BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
- 

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	5
CẤU TẠO SẢN PHẨM	5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	6
SỬ DỤNG LẦN ĐẦU	8
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ẤM	8
CÁCH SỬ DỤNG ẤM	8
CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM	9
CHÚ Ý	9
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	10

CONTENTS:

IDENTIFICATION	13
GENERAL DESCRIPTION	13
INSTRUCTION FOR USE	14
FIRST TIME USING	16
PREPARE FOR USING	16
USING THE APPLIANCE	16
CARING AND CLEANING	17
NOTE	18
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	18

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng “BlueStone Care” trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KTB-3459

Nguồn điện: 220 V ~ 50 Hz
 Công suất: 1800 W
 Dung tích: 1.7 L
 Chứng nhận: CB

KTB-3468

Nguồn điện: 220 V ~ 50 Hz
 Công suất: 1800 W
 Dung tích: 1.7 L
 Chứng nhận: CB

CẤU TẠO SẢN PHẨM

KTB-3459

1. Nắp ấm
2. Thân ấm
3. Đế ấm
4. Nút mở nắp ấm
5. Tay cầm
6. Công tắc bật tắt với đèn báo

**KTB-3468**

1. Nắp ấm
2. Thân ấm
3. Đế ấm
4. Nút mở nắp ấm
5. Tay cầm
6. Công tắc bật tắt với đèn báo



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**CHÚ Ý**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi kết nối ấm đun nước với nguồn điện để tránh ảnh hưởng đến sản phẩm do sử dụng không đúng cách.

- 1** Vận hành không đúng cách có thể gây hư hỏng cho ấm đun và ảnh hưởng đến người sử dụng.
- 2** Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng.
- 3** Luôn đặt ấm đun ở những nơi khô ráo.
- 4** Không để dây điện hoặc phích cắm tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng khác. Nếu điều này xảy ra, rút phích cắm ngay lập tức và sau đó nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra trước khi sử dụng lại.
- 5** Không sử dụng ấm nếu dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu bị hư hỏng.
- 6** Nếu ấm hoặc đế ấm bị rơi, va đập mạnh nên đem ngay đến trạm bảo hành để nhân viên kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa (nếu cần).
- 7** Phải đảm bảo dây nguồn không treo trên các cạnh sắc nhọn và không để ấm gần các thiết bị phát (tỏa) nhiệt khác.
- 8** Chỉ nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm, không được nắm dây điện mà giật vì có thể gây hư hỏng dây điện và nguy hiểm cho người sử dụng.
- 9** Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 10** Nếu đổ nước vào ấm quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài gây nguy hiểm.

- 11 Đặt ấm ở nơi bằng phẳng, tránh xa vật phát nhiệt. Không đặt phía dưới màn cửa, tủ đựng thức ăn.
- 12 Chú ý quan sát ấm trong suốt quá trình nấu.
- 13 Người khuyết tật và trẻ em không được sử dụng ấm này trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 14 Ấm điện chỉ sử dụng với đế cung cấp kèm theo. Đế ấm chỉ dùng với thân ấm để đun nước không sử dụng chân đế này cho bất kỳ mục đích nào khác.
- 15 Không được di chuyển ấm khỏi chân đế trong khi đun. Chỉ di chuyển khi đã ngắt điện hoàn toàn.
- 16 Phải đậy chặt nắp ấm trước khi cắm điện. Nếu nắp không được đậy chặt, ấm sẽ không tự động tắt khi nước sôi và nước nóng có thể trào ra ngoài gây nguy hiểm cho người dùng.
- 17 Ấm nước chỉ dùng để đun nước. Không sử dụng để đun bất kỳ loại chất lỏng nào khác.
- 18 Ấm được thiết kế chỉ để dùng cho gia đình.
- 19 Không được ngâm ấm đun trong nước.
- 20 Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lí dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 21 Không mở nắp khi nước đang sôi.
- 22 Ngắt điện trước khi lấy ấm ra khỏi đế ấm.
- 23 Không vận hành ấm đun khi không có nước trong ấm.

SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- 1 Lấy ấm và các phụ kiện đi kèm (nếu có) ra khỏi hộp.
- 2 Trước khi cắm điện, hãy kiểm tra điện thế ghi trên ấm có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà bạn không.
- 3 Đổ nước vào ấm đến điểm MAX. Sau khi nước sôi, ngắt điện và đổ nước đi, sau đó đun lại lần 2 để sử dụng.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ẤM

MỞ NẮP

ĐỔ NƯỚC

- 1 Lấy ấm khỏi chân đế.
- 2 Bạn có thể đổ nước thông qua vòi ấm hoặc mở nắp bằng cách nhấn nút mở trên nắp ấm hoặc trên tay cầm.
- 3 Không nên đổ ít nước dưới điểm "MIN".
- 4 Không đổ quá đầy nước (nghĩa là không quá điểm MAX) để không bị tràn trong quá trình nấu.

CÁCH SỬ DỤNG ẤM

BẬT CÔNG TẮC

- 1 Sau khi đổ nước vào ấm, đặt ấm nước lên chân đế.
- 2 Cắm phích điện vào nguồn điện và bật nút "ON/OFF". Ấm sẽ bắt đầu vận hành và đèn báo sẽ sáng.

TẮT CÔNG TẮC

Khi nước sôi, ấm sẽ tự động ngắt điện và đèn tín hiệu sẽ tắt theo.

LƯU Ý:

Ấm có một hệ thống an toàn. Nếu như ấm không có nước hay cạn nước do người sử dụng sơ suất. Ấm sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này, hãy để ấm nguội hoàn toàn trước khi đổ nước nấu lại.

BẬT CÔNG TẮT TRỞ LẠI

Hãy để nguội ấm khoảng 30-60 giây trước khi khởi động lại ấm đun.

CÁCH LAU CHÙI VÀ GIỮ GÌN ẤM

- 1 Rút phích cắm khỏi ổ điện và để ấm nguội hoàn toàn.
- 2 Dùng vải mềm, ẩm để lau chùi vỏ ấm và chân đế. Sau đó lau lại bằng vải khô, không nên dùng chất tẩy rửa để vệ sinh ấm.
- 3 Để làm sạch bên trong ấm, liên quan đến các chi tiết kỹ thuật. Hãy nhờ nhân viên kỹ thuật giúp đỡ.

BẢO QUẢN

Quấn dây điện vòng quanh chân đế sau khi sử dụng.

CHÚ Ý**KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA SẢN PHẨM**

Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

BlueStone

User manual

Kettle



Apply for models:

KTB-3459

KTB-3468



Always keep manual for your safety

CB

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

IDENTIFICATION

KTB-3459

Voltage: 220 V ~ 50 Hz
 Power: 1800 W
 Capacity: 1.7 L
 Certificate: CB

KTB-3468

Voltage: 220 V ~ 50 Hz
 Power: 1800 W
 Capacity: 1.7 L
 Certificate: CB

GENERAL DESCRIPTION

KTB-3459

1. Lid
2. Housing
3. Base
4. Lid open button
5. Handle
6. On/Off switch with indicator lamp

**KTB-3468**

1. Lid
2. Housing
3. Base
4. Lid open button
5. Handle
6. On/Off switch with indicator lamp



INSTRUCTION FOR USE

SAFETY NOTICE

Please read these operating instructions through carefully before connecting your kettle to the power supply. In order to avoid damage due to incorrect use.

- 1** Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and injuries to the user.
- 2** Unplug the appliance from power supply when not in use.
- 3** Keep the base unit away from damp and protect from splashes.
- 4** Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If it occurs, remove the plug immediately and then have the unit checked by an expert before using it again.
- 5** Do not operate the appliance if the cord or plug shows signs of damage.
- 6** If the appliance has fallen on the floor or has been cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary.
- 7** Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- 8** Only pull it out of the power supply by the plug, not by the cord.
- 9** After pull the plug out, do not touch or put it on flammable surface because heating element still warm.
- 10** Do not fill water into the kettle too full because when boiling water will out flow.
- 11** Place the appliance on a stable surface, away from hot objects (e.g. hotplates), naked flames; do not place under curtains or low wall-cupboards.
- 12** You should never leave the appliance unattended during use.
- 13** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- 14 Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
- 15 Never remove the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
- 16 Close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and hot water may overflow.
- 17 The kettle is used for heating water only and is not to be used for any other liquids.
- 18 The appliance is designed for household use only.
- 19 Do not immerse appliance in the water.
- 20 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 21 Do not open the lid when water boiling.
- 22 Unplug when take the kettle out of base.
- 23 Don't operate the appliance if no have water in the kettle.
- 24 Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.

FIRST TIME USING

- 1 Remove all packing materials from the kettle.
- 2 Before connecting of the kettle, check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- 3 Fill the kettle with cool water up to the "1.7 L" mark and boil it. Empty the kettle. The appliance is ready for use.

PREPARE FOR USING

OPEN LID

FILLING

- 1 Remove the kettle from the base unit.
- 2 You can fill the kettle with water by opening the lid, by pressing on the lid release button.
- 3 Not recommend to fill with less than "MIN", kettle is dry while operatin.
- 4 Do not fill water over the MAX

USING THE APPLIANCE

SWITCHING ON

- 1 After filling your kettle with water, place the kettle on the base unit.
- 2 Connect plug to power supply and pull down the On/Off switch. The appliance will begin to operate and the indicator light will come on.

SWITCHING OFF

When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go off.

NOTE:

This appliance has a safety system, which automatically switches off the heater element if the appliance is inadvertently switched when empty, or if it boils dry. In this case, let the appliance cool down completely, before filling with water again.

SWITCHING ON AGAIN

The kettle can be switched on again after cooling down about 30-60 seconds, while the kettle has been switched off automatically.

CARING AND CLEANING

- 1 Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down completely.
- 2 Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth. Then wipe with a dry cloth. Do not use scouring.
- 3 Descale at regular intervals. Uses a descaling agent, which can be obtained from specialist shops and follow the instructions given.

STORAGE

The cord could be winded into the base unit that has a cord storage compartment.

NOTE

DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF

Please contact with a qualified technician or after sales service center for repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.

