

Hướng dẫn sử dụng Nồi hấp đa năng



Lòng nồi inox 304 cao cấp hỗ trợ chế biến nhiều loại thức ăn khác nhau, đảm bảo an toàn, dễ dàng vệ sinh

Công suất tối đa lên đến 1300W cùng dung tích 17L, không gian lưu trữ lớn, tiết kiệm thời gian và giữ trọn dưỡng chất

Bảng điều khiển trực quan với 7 chế độ cài đặt sẵn

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CE RoHS

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CE về chất lượng và an toàn sản phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
CẤU TẠO SẢN PHẨM	05
CẢNH BÁO AN TOÀN	06
NHỮNG HƯỚNG DẪN TIẾP ĐẤT	07
HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN	07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	08
CÁC PHÍM CHỨC NĂNG	08
HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	11
BÁO LỖI VÀ GIẢI PHÁP	12
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	10

CONTENTS

SPECIFICATION	15
GENERAL DESCRIPTION	15
SAFETY CAUTIONS	16
GROUNDING INSTRUCTIONS	17
FOR THE FIRST USE	17
INSTRUCTION FOR USE	18
FUNCTION KEYS	18
CLEANING AND MAINTENANCE	21
ERROR REPORTS AND SOLUTIONS	22
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	23

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách)Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

► Model: MPB-7238

Điện thế	Công suất	Dung tích nồi lẩu	Dung tích nồi hấp	Chứng nhận
(220-240) V ~ 50/60 Hz	1300 W	5 L	12 L	CE, RoHS

CẤU TẠO SẢN PHẨM

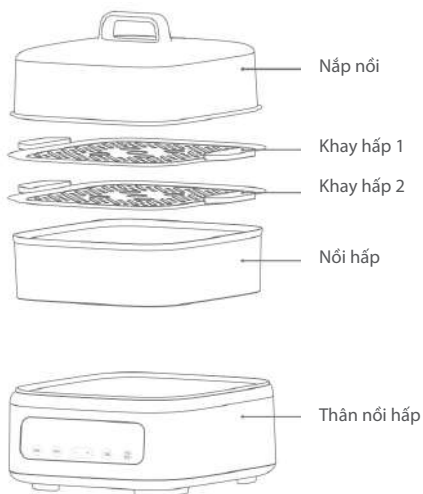

CẢNH BÁO AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau:

- 1** Vận hành không đúng cách có thể gây hư hỏng cho nồi và ảnh hưởng đến người sử dụng.
- 2** Rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng.
- 3** Không để dây điện hoặc phích cắm tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng khác. Không sử dụng nồi nếu dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu bị hư hỏng. Nếu xảy ra hư hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lí dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố
- 4** Nếu nồi bị rơi, va đập mạnh nên đem ngay đến trạm bảo hành để nhân viên kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa (nếu cần).
- 5** Phải đảm bảo dây nguồn không treo trên các cạnh sắc nhọn và không để nồi gần các thiết bị phát (tỏa) nhiệt khác.
- 6** Chỉ nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm, không được nắm dây điện mà giật vì có thể gây hư hỏng dây điện và nguy hiểm cho người sử dụng.
- 7** Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
- 8** Nếu đổ nước vào nồi quá đầy, nước sôi có thể trào ra ngoài gây nguy hiểm.
- 9** Đặt nồi ở nơi bằng phẳng, tránh xa vật phát nhiệt.
- 10** Chú ý quan sát nồi trong suốt quá trình nấu.
- 11** Để xa tầm tay trẻ em. Người thiếu năng, trẻ em không được tự ý sử dụng nồi khi không có sự hướng dẫn và giám sát của người lớn.
- 12** Rút phích khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận, và trước khi vệ sinh nồi.
- 13** Một lượng lớn hơi nước sẽ phun ra từ lỗ thoát hơi khi nồi đang hoạt động, vì vậy hãy cẩn thận để tránh bị bỏng do hơi nước.
- 14** Nồi được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình. Không dùng cho mục đích thương mại.
- 15** Nếu nồi hoạt động mà không có nước có thể gây ra hiện tượng cháy nổ, không an toàn, vui lòng thêm nước vào nồi hoặc rút phích cắm điện.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT

Để đảm bảo an toàn, nồi hấp luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều này giúp nguồn điện được tách biệt kịp thời, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho nồi.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chạm mạch điện.

LƯU Ý:

Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.


Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng của sản phẩm này, hoặc những thương tật đối với người sử dụng nếu bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.

Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Xanh lá và vàng = Dây Nối Đất

Xanh dương = Dây Trung Tính

Nâu = Dây Có Điện

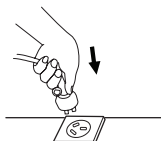

Vi sự an toàn của bạn, nồi cần phải được nối đất. Sản phẩm này được trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm nối đất. Do đó, cần phải cắm phích cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách.

HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

- 1 Tháo bỏ bao bì sản phẩm, lấy nồi và các phụ kiện đi kèm (nếu có) ra khỏi hộp.
- 2 Trước khi cắm điện, hãy kiểm tra điện thế ghi trên nồi có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà bạn không
- 3 Rửa sạch lòng nồi để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại trên sản phẩm. Sau đó đổ nước vào nồi và nấu khoảng 20 phút để khử trùng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Đặt nồi hấp lên bàn hoặc mặt phẳng.
- 2 Cắm phích vào ổ điện, nồi hấp điện phát lên 1 tiếng “bíp”, màn hình hiển thị “---”, nồi hấp vào trạng thái chờ
- 3 Cho lượng nước phù hợp và nguyên liệu cần thiết vào, đậy nắp lại rồi nhấn phím “Chức năng” chọn chức năng cần sử dụng. Nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để nồi hấp điện vào trạng thái hoạt động.

Lưu ý: Nếu để nồi hấp trong trạng thái chờ khoảng 5 phút, nồi hấp sẽ chuyển sang trạng thái “Nghỉ”. Vui lòng nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để chuyển nồi hấp về lại trạng thái chờ.

- 4 Nồi hấp có thiết kế 2 tầng, dung tích đầy đủ là 17 L nên khi cần nấu hoặc hấp nhiều loại thực phẩm cùng lúc, bạn có thể sử dụng khay hấp đi kèm.
Nồi hấp có mực chia nước Min-Max, vui lòng không để nước quá mực nước Max để tránh trường hợp bị trào hoặc ít hơn mực nước Min tránh bị cháy nồi. Trong trường hợp đang nấu mà nồi cạn nước, bạn có thể châm thêm nước theo nhu cầu và tiếp tục sử dụng.
- 5 Đối với các thực phẩm khô như các loại đậu, hạt sen, mộc nhĩ... cần phải ngâm nước trước khi sử dụng.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

1. Bắt đầu/Hủy

Khi nồi hấp đã kết nối điện, màn hình hiển thị đầy đủ các chức năng. Chọn chức năng phù hợp và nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để nồi hoạt động hoặc dừng hoạt động.

2. +/-: Tăng/Giảm

Khi nồi hấp đã kết nối điện, màn hình hiển thị đầy đủ các chức năng. Chọn chức năng phù hợp và nhấn phím “+/-” để điều chỉnh thời gian cho các chức năng và chế độ nấu P1-P5 đối với “Lẩu”. Nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để nồi hoạt động hoặc dừng hoạt động.

- Ở chế độ chức năng mặc định, nhấn phím “+” và “-” để tăng hoặc giảm thời gian 1 phút. Nhấn và giữ phím “+” và “-” để tăng giảm thời gian 5 phút, không thể điều chỉnh theo vòng lặp. Khi các thông số điều chỉnh đạt giá trị tối đa/tối thiểu, còi sẽ phát ra hai lần để cho biết rằng nó không thể điều chỉnh được.

- Ở chế độ hẹn giờ, nhấn phím “+” và “-” để tăng hoặc giảm thời gian 30 phút.

Nhấn và giữ phím “+” và “-” để tăng hoặc giảm thời gian nhanh, không thể điều chỉnh theo vòng lặp. Khi các thông số điều chỉnh đạt giá trị tối đa/tối thiểu, còi sẽ phát ra hai lần để biết rằng nó không thể điều chỉnh được.

3. Chức năng

Khi nổi hấp đã kết nối điện, màn hình hiển thị đầy đủ các chức năng. Chọn chức năng phù hợp bằng cách nhấn phím “Chức năng”, chức năng được chọn sẽ sáng đèn. Nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để nổi hoạt động hoặc dừng hoạt động.

4. Hẹn giờ

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng” để chọn chức năng phù hợp, nhấn phím “Hẹn giờ” để cài đặt thời gian hẹn, thời gian mặc định cho từng chức năng sẽ sáng đèn và nhấp nháy.

Lưu ý: Chế độ “Lẩu” và “Chung yến” sẽ không thể hẹn giờ đặt trước.

Thời gian hẹn là thời gian kết thúc và tối đa là 24 giờ, ví dụ: hẹn giờ 30 phút, nổi hấp làm việc 10 phút, bắt đầu hoạt động sau khi đếm ngược 20 phút và chương trình kết thúc sau 30 phút.

Nhấn vào phím “Bắt đầu/Hủy” để vào trạng thái hoạt động. Đèn các phím “Bắt đầu/Hủy”, “Hẹn giờ” và đèn biểu tượng chức năng được chọn sẽ sáng và hiển thị thời gian đếm ngược.

Nhấn lại vào phím “Hẹn giờ” để thoát cài đặt, hoặc lại nhấn phím “Bắt đầu/Hủy” để dừng hoạt động.

5. Chung yến

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chung yến”. Màn hình hiển thị mặc định là 0:30. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy”, nổi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm ở nhiệt độ không đổi là 45 độ. Thời gian có thể điều chỉnh trước khi bắt đầu làm việc, tối đa là 8:00 và tối thiểu là 0:30. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”

6. Hầm

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Hầm”. Màn hình hiển thị mặc định là 2:00. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy”, nổi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [: : : :]. Khi nước sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, đồng hồ đếm ngược sẽ hiển thị. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

7. Cháo

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Cháo”. Màn hình hiển thị mặc định là 2:00. Nhấn phím “Bắt đầu/Hủy”, nồi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [----]. Khi nước sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, đồng hồ đếm ngược sẽ hiển thị. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

8. Chè

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Chè”. Màn hình hiển thị mặc định là 1:30. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy” và nồi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [----]. Khi nước sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, đồng hồ đếm ngược sẽ được hiển thị. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

9. Tiềm

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Tiềm”. Màn hình hiển thị mặc định là 1:50. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy” và nồi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [----]. Khi nước sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, đồng hồ đếm ngược sẽ được hiển thị. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

10. Hấp

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Hấp”. Màn hình hiển thị mặc định là 0:15. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy” và nồi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [----]. Khi nước sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, đồng hồ đếm ngược sẽ được hiển thị. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

11. Lẩu



Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng”, chọn chế độ “Lẩu”. Màn hình hiển thị mặc định là P5. Nhấn nút “Bắt đầu/Hủy” và nồi sẽ vào chế độ hoạt động để làm nóng thực phẩm. Đèn chức năng được chọn sẽ sáng và màn hình sẽ hiển thị [----]. Khi sôi hoặc thời gian khởi động vượt quá 12 phút, màn hình đếm ngược sẽ hiển thị “P5”, thời gian làm việc là 2 giờ. Khi muốn dừng hoạt động, nhấn lại phím “Bắt đầu/Hủy”.

Bảng thời gian nấu và thời gian hẹn giờ tham khảo của từng chức năng

Chức năng	Thời gian mặc định	Quãng điều chỉnh	Hẹn giờ
Hầm	2:00	90 – 150 phút	24 giờ
Cháo	2:00	90 – 150 phút	24 giờ
Chè	1:30	60 – 120 phút	24 giờ
Tiêm	1:50	90 – 150 phút	24 giờ
Hấp	0:15	10 – 60 phút	24 giờ
Lẩu	P5	P1-P5	-
Chưng yến	0:30	30 phút – 8 giờ	-

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- 1** Rút phích cắm khỏi ổ điện và để nồi nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh.
- 2** Dùng vải mềm, hoặc bọt biển có thấm chất tẩy rửa để làm sạch nồi, không nên dùng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc vật sắc nhọn để vệ sinh nồi.
- 3** Không để nước tràn vào chỗ ổ cắm dây nguồn tránh giảm tuổi thọ của nồi, cũng như việc điện giật trong lần dùng tới.
- 4** Không được ngâm nồi vào nước hoặc chất lỏng
- 5** Giữ nồi nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp

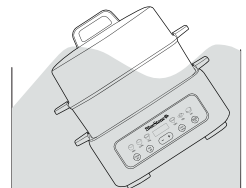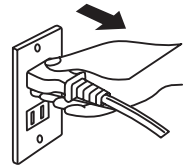

BÁO LỖI VÀ GIẢI PHÁP

Báo lỗi	Vấn đề	Giải pháp
E0	Đoản mạch NTC	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
E1	NTC bị hỏng	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
E3	Bộ bảo vệ quá nhiệt bị cháy	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
Nồi không nóng khi đang hoạt động	Mâm nhiệt bị hỏng	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
Đèn báo không sáng hoặc nồi hấp không hoạt động	Phích cắm bị lỏng	Rút và cắm lại vào nguồn điện
	Lỗi kỹ thuật của sản phẩm	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
Thực phẩm không được hấp chín	Có nước, chọn sai chức năng	Chọn lại chức năng phù hợp
	Không có nước, quá nhiệt	Thêm lượng nước phù hợp để tiếp tục hoạt động
Cạn nước nhưng không tự ngắt	Lỗi cảm biến quá nhiệt	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
Ro rỉ điện	Lỗi dây nối đất	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương. Khi không còn sử dụng được, không nên vứt bỏ chung với những rác thải gia đình. Hãy đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

User manual

Electric Multi Steamer



High-quality Inox 304 inner pot supports processing many different types of food while still being ensure safety, easy to clean

Maximum power up to 1300W with 17L capacity, large storage space, saves time and retains nutrients

Control panel display icons with 7 preset modes



Always keep manual for your safety.

CE RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, CE assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**


After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SPECIFICATION

► Model: MPB-7238

Voltage	Power	Rated capacity	Steamer capacity	Certificate
(220-240) V ~ 50/60 Hz	1300 W	5 L	12 L	CE, RoHS

GENERAL DESCRIPTION

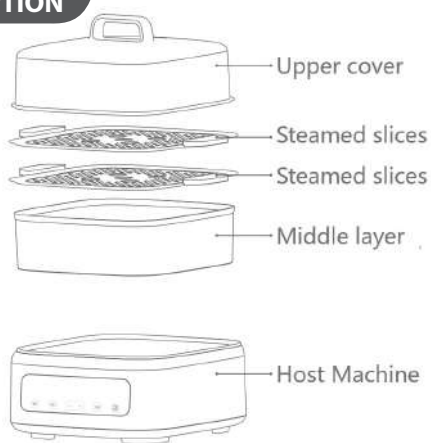

Soak	Chung yến
Reserved	Hẹn giờ
Function	Chức năng
Start/Cancel	Bắt đầu/Hủy
Stew	Hầm

Porridge	Cháo
Dessert	Chè
Nourishing	Tiêm
Steaming	Hấp
Electric hot pot	Lẩu

SAFETY CAUTIONS

Read these instructions carefully before using the pot and keep them for future reference:

- 1** Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the pot and injuries to the user.
- 2** Unplug the pot from power supply when not in use.
- 3** Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If the cord or plug shows signs of damage, do not operate the pot. It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 4** If the pot has fallen, take the pot to a specialist for checking and repair if necessary.
- 5** Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- 6** To unplug the pot, grab the plug firmly and remove it directly from the power socket. Do not unplug the device by pulling the power cord.
- 7** After unplugging the pot, do not touch or put it on flammable surface because heating element still warm.
- 8** Do not fill water into the pot too full because when boiling water will out flow.
- 9** Place the pot on a stable surface, away from hot objects (e.g. hotplates), naked flames, do not place under curtains or low wall-cupboards.
- 10** You should never leave the pot unattended during use.
- 11** This pot is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the pot by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the pot
- 12** Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the pot.
- 13** A large amount of steam will be sprayed from the steam hole when the pot being operated, so please carefully to avoid being burned by steam.
- 14** The pot is designed for household use only.
- 15** If the pot has been operated without water, please add water to the pot or unplug the power plug.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This pot must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptable wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only this pot must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing pot damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.


NOTE:

If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to this pot or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow	= EARTH
Blue	= NEUTRAL
Brown	= LIVE

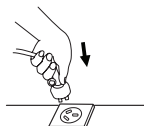

For the user's safety, this pot must be applied following the grounding instructions as above.

FOR THE FIRST USE

- 1 Remove all the packing materials from the pot
- 2 Before connecting of the pot, check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- 3 Clean the inner pot, by which the residual dirt can be removed. Then fill the pot with water and run for about 20 minutes to perform disinfecting.

INSTRUCTION FOR USE

- 1 Place the steamer on a table or flat surface.
- 2 Plug into the power outlet, the electric steamer makes a “beep” sound, the screen displays “---”, the steamer enters the standby state.
- 3 3. Add the appropriate amount of water and necessary ingredients, close the lid and press “Chức năng” to select the function to use. Press “Bắt đầu/Hủy” to put the electric steamer into operating state.

Note: If the steamer is left in standby mode for about 5 minutes, the steamer will enter the sleep state. Please press “Bắt đầu/Hủy” to return the autoclave to standby status.

- 4 The steamer has a 2-layer design, the full pot capacity is 17 L, so when you need to cook or steam many foods at the same time, you can use the included steam tray.
- 5 The steamer has a Min-Max water level, please do not let the water exceed the Max water level to avoid overflowing or less than the Min water level to avoid burning the pot. In case the pot runs out of water while cooking, you can add more water as needed and continue using.
- 6 For dry foods such as beans, lotus seeds, wood ear mushrooms... need to be soaked in water before use.

FUNCTION KEYS

1. Start/Cancel: Bắt đầu/Hủy

When the steamer is connected to power, the screen displays all functions. Select the appropriate function and press “Bắt đầu/Hủy” to operate or stop the pot.

2. +/-: Tăng/Giảm

When the steamer is connected to power, the screen displays all functions. Select the appropriate function and press “+/-” to adjust the time for functions and cooking modes P1-P5 for “Lẩu”. Press “Bắt đầu/Hủy” to make the pot operate or stop operating.

- In the default function mode, press “+” and “-” to increase or decrease the time by 1 minute. Press and hold “+” and “-” to increase or decrease the time by 5 minutes, cannot be adjusted in a loop. When the adjustment parameters reach the maximum/minimum value, the buzzer will sound twice to indicate that it cannot be adjusted.

- In appointment mode, press “+” and “-” to increase or decrease the time

by 30 minutes. Press and hold “+” and “-” to increase or decrease the time quickly, cannot be adjusted by loop. When the adjustment parameters reach the maximum/minimum value, the buzzer will sound twice to indicate that it cannot be adjusted.

3. Function: Chức năng

When the steamer is connected to power, the screen displays all functions. Select the appropriate function by pressing the “Chức năng”, the selected function will light up. Press “Bắt đầu/Hủy” to make the pot operate or stop

4. Reserved: Hẹn giờ

In standby mode, press “Chức năng” to select the appropriate function, press “Timer” to set the appointment time, the default time for each function will light up and flash, “Hot” and “Nest distillation” will not be able to be booked in advance.

The appointment time is the end time and is a maximum of 24 hours, for example: timer 30 minutes, autoclave works 10 minutes, starts working after countdown of 20 minutes and the program ends after 30 minutes.

Press “Bắt đầu/Hủy” to enter the operating state. The light at “Bắt đầu/Hủy”, “Hẹn giờ” and the selected function icon light will up and display the countdown time.

Press “Hẹn giờ” again to exit the setting, or press “Bắt đầu/Hủy” again to stop operation.

5. Soak: Chưng yếm

In standby mode, press “Chưng yếm”. The default display is 0:30. Press “Bắt đầu/Hủy” button, the pot will enter operating mode to heat food at a constant temperature of 45 degrees. Time can be adjusted before starting work, maximum is 8:00 and minimum is 0:30. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

6. Stew: Hầm

In standby mode, press “Chức năng”, select “Hầm”. The default display is 2:00. Press “Bắt đầu/Hủy” button, the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----] . When the water boils or the warm-up time exceeds 12 minutes, a countdown timer will be displayed. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

7. Porridge: Cháo

In standby mode, press “Chức năng”, select “Cháo”. The default display is 2:00. Press “Bắt đầu/Hủy”, the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----]. When the water boils or the warm-up time exceeds 12 minutes, a countdown timer will be displayed. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

8. Dessert: Chè

In standby mode, press “Chức năng”, select “Chè”. The default display is 1:30. Press “Bắt đầu/Hủy” button and the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----]. When the water boils or the warm-up time exceeds 12 minutes, a countdown timer will be displayed. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

9. Nourishing: Tiêm

In standby mode, press “Chức năng”, select “Tiêm”. The default display is 1:50. Press “Bắt đầu/Hủy” button and the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----]. When the water boils or the warm-up time exceeds 12 minutes, a countdown timer will be displayed. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

10. Steaming: Hấp

In standby mode, press “Chức năng”, select “Hấp”. The default display is 0:15. Press “Bắt đầu/Hủy” button and the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----]. When the water boils or the warm-up time exceeds 12 minutes, a countdown timer will be displayed. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

11. Electric hot pot: Lẩu



In standby mode, press “Chức năng”, select “Lẩu”. The default display is P5. Press “Bắt đầu/Hủy” button and the pot will enter operating mode to heat food. The selected function light will light up and the screen will display [----]. When boiling or warm-up time exceeds 12 minutes, the countdown display will display “P5”, working time is 2 hours. When you want to stop operating, press “Bắt đầu/Hủy” again.

Table of cooking times and timers for each function

Function	Display time	Adjustment range	Timer
Stew	2:00	90 – 150 mins	24 hours
Porridge	2:00	90 – 150 mins	24 hours
Dessert	1:30	60 – 120 mins	24 hours
Nourishing	1:50	90 – 150 mins	24 hours
Steaming	0:15	10 – 60 mins	24 hours
Hot pot	P5	P1-P5	-
Soak	0:30	30 mins – 8 hours	-

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down completely.
- Use soft cloth with light detergent for grease, never use abrasive cleaning agents or sharp objects to clean the pot.
- Do not let water run into the power cord socket to avoid shortening the life of the pot, as well as electric shock next time
- Never immerse the pot in water or any other kind of liquid.
- Please keep the pot dry and avoid the ultra-violet radiation when storing

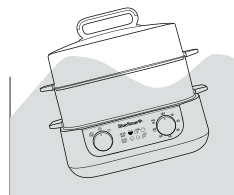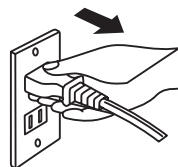

ERROR REPORTS AND SOLUTIONS

Error	Problem	Solution
E0	Short circuit NTC	Please send it to the warranty station for inspection
E1	NTC broken	Please send it to the warranty station for inspection
E3	Overheat protector burned out	Please send it to the warranty station for inspection
The pot does not get hot while in operation	Heat plate is broken	Please send it to the warranty station for inspection
The indicator light is not on or the steamer is not working	The plug is loose	Unplug and plug back into the power source
	Technical error of the product	Please send it to the warranty station for inspection
Food must not be steamed	There is water, choose the wrong function	Select the appropriate function again
	No water, over heat	Add appropriate amount of water to continue working
Water runs out but does not automatically turn off	Overheat sensor error	Please send it to the warranty station for inspection
Electricity leaks	Ground wire error	Please send it to the warranty station for inspection

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

