

BlueStone

Model
RCB-5935

Hướng dẫn sử dụng Nồi Cơm Điện Tử



Công suất 750W mạnh mẽ, giúp cơm chín đều, thơm ngon

Tiện lợi với 8 chế độ nấu được cài đặt sẵn và chế độ Cơm niêu

Lòng nồi hợp kim phủ chống dính cao cấp, dễ dàng vệ sinh



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	04
MÔ TẢ SẢN PHẨM	04
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NẤU	05
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	05
CHÚ Ý AN TOÀN	08
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM	08
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP	10
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	11

CONTENTS:

SPECIFICATIONS	15
PRODUCT DESCRIPTION	15
BEFORE COOKING	16
INSTRUCTION	17
CLEANING AND MAINTENANCE	19
SAFETY NOTICE	20
FAULT DETECTION	22
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	22

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

- * **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng “**BlueStone Care**” trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**




Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Hiệu điện thế	Công suất	Dung tích
RCB-5935	220 V ~ 50 Hz	750 W	1.5 L

MÔ TẢ SẢN PHẨM

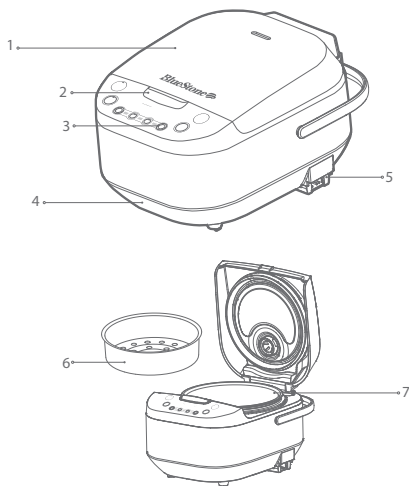

1.	Nắp nồi
2.	Nút mở nắp nồi
3.	Bảng điều khiển
4.	Đế nồi
5.	Vị trí cắm dây nguồn
6.	Xung hấp
7.	Lòng nồi

PHỤ KIỆN



Muỗng
mức cơm



Muỗng
mức canh



Cốc đong




Xung hấp



Dây nguồn

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

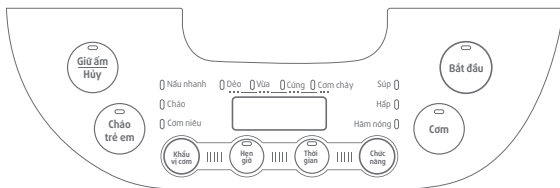

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NẤU

1 Sử dụng cốc đo để đo lượng gạo



2 Thêm nước:


Khi nấu 2 cốc gạo, hãy cho nước đến vạch số 2 (mức nước tùy thuộc vào loại gạo và món mà bạn muốn nấu).

Rice (Cơm)	Congee (Cháo)
8	1.5


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Ở mỗi chức năng, lượng nước không nên đổ quá vạch mức nước tối đa của nồi cơm. Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi vì có thể làm mòn lớp chống dính.

Lau khô bề mặt ngoài của nồi trong bằng vải mềm, sau đó lắp nồi trong vào thân nồi. Nhấn nắp xuống cho đến khi nghe thấy tiếng "Cạch".

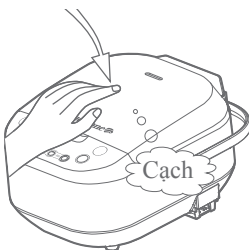

- 2 Xác nhận rằng dây nguồn đã được cắm đúng yêu cầu

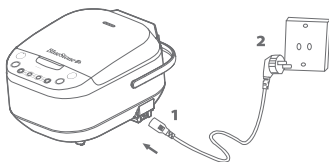

CÁC CHỨC NĂNG ĐỘC LẬP

- ▶ **BẮT ĐẦU:** Sau khi chọn được chức năng nấu mong muốn, nhấn “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình chế biến. Sau khi nấu xong, nồi sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm và đèn giữ ấm sáng. Đây là giai đoạn cuối cùng, sau khi nhấn “Bắt đầu”, các tùy chọn chức năng khác sẽ không thể thay đổi.
- ▶ **GIỮ ẤM / HỦY:** Nhấn “Giữ ấm / Hủy” khi muốn giữ ấm món ăn trong nồi hoặc hủy các chức năng khác đã chọn.
- ▶ **CƠM:** Nếu bạn muốn nấu cơm một cách tiện lợi và dễ dàng, nhấn “Cơm”, sau đó nhấn “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình nấu cơm.

Với chế độ Cơm, mặc định tính chất cơm là vừa. Nếu muốn thay đổi tính chất cơm, nhấn “Khẩu vị cơm” (Dẻo, Vừa, Cứng, Cơm Cháy).
- ▶ **CHÁO TRẺ EM:** Đây là chức năng đặc biệt, giúp tạo ra món cháo chín đều, mịn, hấp dẫn với trẻ em. Cách sử dụng rất tiện lợi và dễ dàng, chỉ cần nhấn “Cháo trẻ em”, sau đó nhấn “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình nấu cháo.
- ▶ **CHỨC NĂNG:** Nhấn “Chức năng” để lựa chọn các chức năng trong bảng chọn (Nấu nhanh, Cháo, Cơm niêu, Súp, Hấp, Hâm nóng)

CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

- ▶ **CHỨC NĂNG NẤU NHANH:** Mặc định tính chất cơm là vừa. Nếu muốn thay đổi tính chất cơm, nhấn “Khẩu vị cơm” (Dẻo, Vừa, Cứng, Cơm Cháy).
- ▶ **CHỨC NĂNG CƠM NIÊU:** Sau khi nấu trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ có âm báo để nhắc nhở, bạn có thể cho thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, nhấn “Bắt đầu” để tiếp tục quá trình nấu sau khi thêm nguyên liệu.
Nếu bạn không thực hiện các thao tác nào khác, sau 1-2 phút nồi sẽ tiếp tục nấu cho đến hết quá trình.
- ▶ **CHỨC NĂNG HÂM NÓNG:** Không hâm nóng cơm nguội đã để quá lâu để tránh cơm có mùi hôi. Nếu có quá nhiều cơm, có thể sẽ không hâm nóng

được hoàn toàn. Hâm quá ít cơm hoặc hâm nhiều lần có thể sẽ làm cơm bị cháy.

► HẸN GIỜ:

Nhấn “Chức năng” để chọn chức năng mong muốn.

Nhấn “Hẹn giờ” để thiết lập thời gian bắt đầu nấu.

Để điều chỉnh tăng nhanh thời gian, hãy nhấn và giữ.

Khi đếm ngược đến thời gian đã được thiết lập nồi sẽ tự động bắt đầu chức năng

Tất cả các chương trình nấu đều có thể thiết lập chức năng hẹn giờ lên đến 24 tiếng (ngoài trừ chức năng Cơm niêu và Hâm nóng)

► THỜI GIAN:

Nhấn “Chức năng” để chọn chức năng mong muốn.

Nhấn “Thời gian” để thiết lập thời gian nấu chức năng đó (khác với thời gian mặc định)

Để điều chỉnh tăng nhanh thời gian, hãy nhấn và giữ.

Ví dụ: Thời gian mặc định của chức năng “Cháo” là 60 phút. Khi bạn có nhu cầu nấu Cháo ngũ cốc, thời gian nấu có thể lâu hơn. Lúc này, sau khi chọn chức năng “Cháo”, hãy nhấn “Thời gian” để điều chỉnh tăng thời gian lên đến 70 phút.

► LƯU Ý

- 1 Nếu bạn cần thực hiện thao tác như Hẹn giờ/Thời gian, bạn cần thiết lập trong khoảng thời gian đèn báo bắt đầu nhấp nháy sau khi nhấn “Chức năng”
- 2 Không sử dụng sản phẩm này để nấu rong biển, yến mạch và các thực phẩm dễ tạo bọt và nổ khác, để tránh tắc nghẽn.
- 3 Vui lòng không mở nắp trong quá trình nấu, để không ảnh hưởng đến hiệu quả nấu. Thời gian nấu mặc định và phạm vi thời gian có thể điều chỉnh của từng chức năng như sau:

Chức năng nấu	Thời gian nấu mặc định	Khoảng thời gian nấu có thể điều chỉnh
Cháo	60 phút	45 ÷ 70 phút
Súp	120 phút	90 ÷ 180 phút
Hấp	60 phút	30 ÷ 90 phút
Cháo trẻ em	90 phút	60 ÷ 120 phút

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

CHẮC CHẮN RẰNG SẢN PHẨM ĐÃ NGẮT KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN KHI VỆ SINH

- 1 Vệ sinh thân nồi
Cần phải vệ sinh nước, gạo, đồ lật vật và những thứ khác bên trong vành nồi.
- 2 Lấy lòng nồi ra, rửa sạch bên trong và bên ngoài bằng miếng xốp mềm và lau khô bằng vải mềm.



BẢO DƯỠNG

Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ và bảo hành BlueStone để được trợ giúp

CHÚ Ý AN TOÀN

- 1 Bảo đảm điện thế ghi trên sản phẩm phù hợp với nguồn điện tại nhà. Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.
- 2 Không ngâm nồi cơm vào nước.
- 3 Sử dụng ổ cắm điện trên tường dẫn từ đường dây điện chính. Không nên sử dụng ổ cắm điện chung với thiết bị khác cùng lúc để tránh gây cháy nổ
- 4 Để nồi cơm trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo. Không để gần thiết bị phát nhiệt khác.
- 5 Chỉ dùng muỗng múc cơm của nồi, chùi rửa nồi bằng miếng xốp mềm để tránh làm trầy lớp chống dính.
* Sau khi sử dụng một thời gian, lớp chống dính có thể bị tróc đi một ít nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
- 6 Không nấu thức ăn có tính acid, tính kiềm hoặc các chất tương tự gây bào mòn lòng nồi.
- 7 Luôn giữ mâm nhiệt và phần đáy bên ngoài lòng nồi được sạch và khô ráo.
- 8 Không đổ gạo và nước trực tiếp vào khung bảo vệ mà không có lòng nồi.

Nếu có bất kỳ vật nào giữa khung đốt nóng và lòng nồi thì có thể dẫn đến sự cố.

- 9 Giữ xa tầm tay trẻ em. Trong khi nấu, nếu vô tình chạm vào nút điều chỉnh có thể làm nổi ngưng hoạt động.
- 10 Không để tay lên nồi khi đang nấu cơm và tránh đưa mặt trực tiếp vào bộ phận thoát hơi.
- 11 Không dùng vải dày lên nắp nồi, có thể làm nó bị biến dạng hoặc đổi màu.
- 12 Rút phích cắm trước khi lấy lòng nồi ra.
- 13 Không nên để dây điện bị đan hoặc xoắn lại.
- 14 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 15 Không tự ý sửa chữa, tránh gây tai nạn cho người sử dụng.
- 16 Không giựt dây điện ra bằng tay ướt.
- 17 Nắm phích cắm điện để rút dây điện nguồn, không nắm phần dây điện nhằm tránh xảy ra sự cố.
- 18 Luôn rút phích cắm của thiết bị sau khi sử dụng.
- 19 Đặt lòng nồi chính xác vào thân nồi nếu không mâm nhiệt có thể sẽ bị hư.
- 20 Không dùng lòng nồi để nấu trên các loại bếp khác hoặc thay thế bằng một loại nồi khác.
- 21 Không mở nắp khi nước đang sôi
- 22 Không được nhúng dây điện, phích cắm và nồi vào trong nước hoặc chất lỏng khác nhằm tránh hư hỏng các linh kiện bên trong dẫn đến nguy hiểm.
- 23 Nồi này không phù hợp để sử dụng bởi người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 24 Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.
- 25 Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện nên được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện thiết bị vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn

điện hiện hành. Điều đó cho thấy sự tách biệt kịp thời khỏi nguồn điện sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho thiết bị.

- 26 Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện, hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- 27 Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc của nồi hoặc tai nạn đối với người sử dụng do việc lắp đặt nguồn điện không đúng cách.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Thực phẩm quá nhão, quá khô, quá dẻo, không chín, tràn nước hoặc không đủ sôi	- Sai tỉ lệ gạo và nước - Chọn sai chức năng nấu - Có vật thể khác trong mâm nhiệt - Lòng nồi bị biến dạng	- Điều chỉnh lại tỉ lệ gạo và nước - Chọn đúng chức năng nấu - Lấy vật thể ra khỏi mâm nhiệt và nấu lại - Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để thay lòng nồi
Thực phẩm có mùi, chuyển đổi màu hoặc bị khô trong quá trình "Giữ ấm"	- Có vật thể khác nằm giữa vòng đệm và vành của lòng nồi. - Rò rỉ hơi - Giữ ấm quá lâu	- Vệ sinh lòng nồi và nắp trong để loại bỏ các vật thể lạ. - Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để thay vòng đệm - Thời gian giữ ấm được khuyến khích không nên quá 5 giờ để đảm bảo hương vị của thực phẩm

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không nên vứt bỏ sản phẩm chung với rác thải gia đình. Để phòng tránh những tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe, khuyến khích tái chế sản phẩm một cách hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các nguồn nguyên vật liệu trong tương lai. Vui lòng đưa sản phẩm cần bỏ tới những nơi thu gom, tái chế.

BlueStone

Model
RCB-5935

User manual

Micro-Computer Rice Cooker



Powerful 750W power, this rice cooker ensures evenly cooked, delicious rice

Versatile with 8 cooking functions, and a clay pot function

The inner pot is coated with a premium non-stick alloy, preventing rice from sticking and making cleaning effortless



Always keep manual for your safety

CB

● Standard Compliance

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under), CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test

● Industrial design

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.


● After sales service

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SPECIFICATIONS

Model	Voltage	Power	Capacity
RCB-5935	220 V ~ 50 Hz	750 W	1.5 L

PRODUCT DESCRIPTION

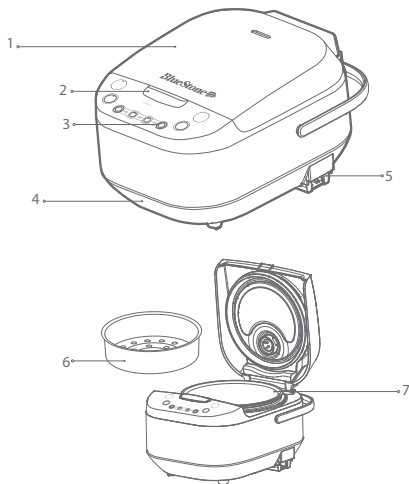

1.	Lid
2.	Open button
3.	Control panel
4.	Bottom
5.	Plug socket
6.	Steam rack
7.	Inner pot

ACCESSORIES



Rice spoon



Soup spoon



Measuring cup




Steam rack



Power cord

CONTROL PANEL

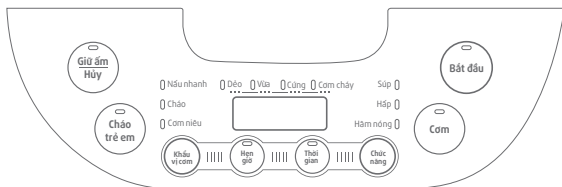

Warm/cancel	Giữ ấm/Hủy	Porridge	Cháo
Baby Porridge	Cháo trẻ em	Quick cook	Nấu nhanh
Taste	Khẩu vị cơm	Soup	Súp
Preset	Hẹn giờ	Steam	Hấp
Timer	Thời gian	Reheat	Hâm nóng
Function	Chức năng	Soft	Dẻo
Rice	Cơm	Medium	Vừa
Start	Bắt đầu	Hard	Cứng
Claypot rice	Cơm niêu	Rice crust	Cơm cháy

BEFORE COOKING

- 1 Measure the rice with measuring cup




- 2 Pour rice and water: Taking cooking two bowls of nonglutinous rice for example, put washed rice into the inner pot, and add water to corresponding scale mark of 2 (the water level is subject to the actual rice type).

Rice	Congee
8	1.5


INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 All functions should not exceed their corresponding highest water level; do not wash rice with the inner pot.

Dry the outer surface of the inner pot with a soft cloth, and put the inner pot into the body. Press down on the lid until you hear a "Click"

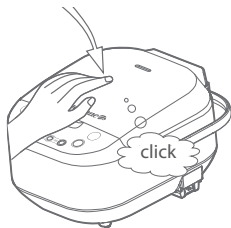

- 2 Confirm that the power cord is plugged in as required

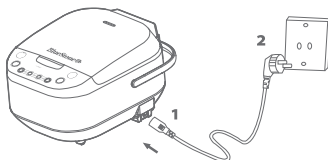

INDEPENDENT FUNCTIONS

- ▶ **BẮT ĐẦU:** After selecting the desired cooking function, press "Bắt đầu" to begin the cooking process. Once the cooking is finished, the rice cooker will automatically switch to the "Giữ ấm" (Keep Warm) mode, and the Keep Warm light will remain on. This is the final stage; after pressing "Bắt đầu," no other function options can be changed.
- ▶ **GIỮ ẤM / HỦY:** Press "Giữ ấm / Hủy" if you want to keep the food warm in the cooker or cancel any other selected functions.
- ▶ **CƠM:** If you want to cook rice conveniently and easily, press "Cơm," then press "Bắt đầu" to begin the rice cooking process.

In the Rice mode, the default rice texture is "Vừa" (Medium). To change the rice texture, press "Khẩu vị cơm" (Dẻo, Vừa, Cứng, Cơm Cháy).

- ▶ **CHÁO TRẺ EM:** This is a special function that helps create evenly cooked, smooth, and appealing porridge for children. It is convenient and easy to use—simply press "Cháo trẻ em," then press "Bắt đầu" to begin the cooking process.
- ▶ **CHỨC NĂNG:** Press "Chức năng" to select the functions from the menu (Nấu nhanh, Cháo, Cơm niêu, Súp, Hấp, Hâm nóng).

NOTES WHEN USING THE FUNCTIONS

► **FUNCTION NẤU NHANH:** The default rice texture is “Vừa” (Medium). To change the rice texture, press “Khẩu vị cơm” (Soft, Medium, Hard, Crispy Rice).

► **FUNCTION CƠM NIÊU:** After cooking for a certain period of time, the cooker will beep to remind you. Please add the prepared ingredients, and press “Bắt đầu” to continue cooking after adding them.
If you do not perform any other operations, after 1–2 minutes the cooker will resume cooking until the process is complete.

► **FUNCTION HÂM NÓNG:** Do not reheat leftover rice that has been stored for too long to avoid it smelling bad. If there is too much rice, it may not heat up properly. Reheating a small amount of rice or reheating multiple times may cause the rice to burn.

► HẸN GIỜ:

Press “Chức năng” to select the desired cooking mode.

Press “Hẹn giờ” to set the time for the cooking process to begin.

To quickly increase the time, press and hold the button.

Once the countdown reaches the set time, the cooker will automatically start the selected function

All cooking programs can be set with a preset function of up to 24 hours (except for the Claypot rice and Reheat functions).

► THỜI GIAN:

Press “Chức năng” to select the desired cooking mode.

Press “Thời gian” to set the cooking duration for that mode (different from the default time).

To quickly increase the time, press and hold the button.

Example: The default cooking time for the “Cháo” function is 60 minutes. If you wish to cook multigrain porridge, the cooking time may be longer. In this case, after selecting the “Cháo” function, press the “Thời gian” button to increase the cooking time up to 70 minutes

► NOTES

- 1 If you need to perform actions such as Hẹn giờ / Thời gian, you must do so while the indicator light is blinking after pressing “Chức năng”
- 2 Do not use this product to cook seaweed, oats, and other foods that create foam or expand easily to avoid clogging.

- 3 Please do not open the lid during the cooking process to avoid affecting the cooking results. The default cooking time and adjustable time range for each function are as follows:

Cooking function	Default cook-ing time	Adjustable cooking time range
Cháo	60 minutes	45 ÷ 70 minutes
Súp	120 minutes	90 ÷ 180 minutes
Hấp	60 minutes	30 ÷ 90 minutes
Cháo trẻ em	90 minutes	60 ÷ 120 minutes

CLEANING AND MAINTENANCE

WHEN CLEANING, MAKE SURE THAT THE RICE COOKER IS POWER OFF

- 1 Cleaning the cooker housing
It is necessary to clean water, rice, sundries and others on the coil; The casing cover has water storage function. Please keep it clean



- 2 Take out the inner pot, clean it outside and inside with a soft sponge and wipe it dry by a piece of soft cloth.



MAINTENANCE

Please send to designated after-sales service departments for maintenance

SAFETY NOTICE

- 1 Insert the plug into a proper socket. Before you switch on, please make sure the voltage is the same as your local.
- 2 Do not immerse the rice cooker in water.
- 3 Please use walling socket with earth line and keep close inserted and don't use universal socket and using together with the other appliances at the same time to avoid over current which may cause fire.

- 4 Please place the rice cooker on dry and stable surface, or close to other heat sources.
- 5 Only use the rice scoop provided, clean with damp sponge or soft scouring pad to avoid damaging inner coating.

* After a long time use, interior coating may feel a little but no harm for your health.
- 6 Don't cook acid, alkaline food or alike substance lest corrode inner pot.
- 7 Always keep the outside bottom of the pot and the heating plate clean and dry. Please don't pour the rice or water directly into the safeguard frame without inner pot. Any objects between them will cause the rice cooker to be malfunction.
- 8 Make sure to keep the rice cooker out of the reach of children, for fear of danger. During cooking, any conscious touch of function key may cause the rice cooker to stop working.
- 9 The rice cooker becomes hot when in use. Please don't touch the cover with your hands and do not place your face directly over the steam which is coming out from the cooker.
- 10 Please don't put cloth on the cover or else, it will deform or change color.
- 11 Make sure it is unplugged before you take the pot out of the rice cooker.
- 12 Please don't refit, disassemble or repair the rice cooker by yourself.
- 13 Power cord should not be subjected to twisting and knitting.
- 14 If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- 15 Please don't pull up the plug while hand is wet.
- 16 Please unplug power cord from electrical wall outlet by the plug, don't pull by the cord to avoid damage and hazard.
- 17 Always unplug the appliance after use.
- 18 Put the inner pot into the heating board properly, or the heating board will be damaged.

- 19 Do not put the inner pot on other heating sources to cook or replace it by other containers.
- 20 Do not open the lid when the water is boiling.
- 21 To prevent electric shock or damage of rice cooker, do not immerse cord, plug or product in water or other liquids.
- 22 Appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
- 23 Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
- 24 This appliance must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risks of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that the separate circuit serving only the appliance be provided. High voltage appliance is dangerous and may results in a fire or other accidents.
- 25 If you have any questions about the grounding or electric instruction, consult a qualified electrician or service person.
- 26 Neither the manufacturer nor the dealer can accept the liability for damage of the appliance or personal injury from failure observe the electrical connection procedure.

FAULT DETECTION

Please contact local service center to do the maintenance.

CODE	CAUSE OF FAILURE	TREATMENT
Over soft, over hard, over sticky, over thin, under-cooked, overcooked, rice water spillage, insufficient boil-ing	- Failed to add water according to the water line. - Wrong function selected. - Foreign matter on the heating disc. - Inner pot deformation	- Add water according to the waterline. - Select the corresponding function. - Remove the matter from the heating disc and cook again. - Contact after-sales service to replace the inner pot
Bad smell, color change, or drying during heat preservation	- Foreign matters at the seal-ing ring and the rim of the inner pot. - Air leakage. - Overlong heat preservation	- Clean off foreign matters. -Contact after-sales service to replace the sealing ring. - Heat preservation time is suggested to be no more than 5 hours.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use

the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

