

BlueStone

Model:
SCB-6119

Capacity: 1 L

Hướng dẫn sử dụng Nồi Nấu Chậm



Công nghệ nấu chậm giúp chiết xuất và bảo toàn dinh dưỡng.

Lòng nồi được làm bằng gốm sứ tự nhiên cao cấp, dễ dàng vệ sinh và an toàn cho sức khỏe

Dung tích nhỏ gọn 1.0 L tiện dụng với màn hình led cảm ứng hiện đại

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

CB

- Các sản phẩm và linh kiện BlueStone hầu hết được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
- Sản phẩm BlueStone được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	05
MÔ TẢ CHUNG	06
CẤU TẠO NỒI NẤU CHẬM	07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN	08
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	09
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI	10
VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	13
SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	13
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

CONTENTS

DETAILS DESCRIPTION	17
SAFETY NOTICE	19
GROUNDING INSTRUCTIONS	21
USAGES	23
MAINTENANCE AND STORAGE	24
COMMON MALFUNCTIONS AND DISPOSAL	24
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	25

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).
Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng **“BlueStone Care”** trên AppStore (hỗ trợ từ iOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)
Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:



- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.
- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.
*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



Email: **1800545494@tara.com.vn**

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngoài phạm vi bảo hành:

Sản phẩm ngoài phạm vi bảo hành trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm hết hạn bảo hành.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất; hoặc do sử dụng không đúng điện áp, sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, dơ bẩn; hoặc do bị côn trùng (kiến, chuột, gián,...) xâm nhập vào.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng: hỏa hoạn, lụt bão, sét đánh, động đất,... Các nguyên nhân cơ học, sinh học, hóa học khác trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Sản phẩm sử dụng không đúng mục đích như thiết kế ban đầu của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng cho mục đích kinh doanh như buôn bán, giặt ủi, nhà hàng, công xưởng,... Nhà sản xuất có quyền từ chối bảo hành đối với các trường hợp trên
- Các linh phụ kiện kèm theo hư hỏng do hao mòn, rách/nứt/ bể theo thời gian như: dây cáp, dây nối, bộ điều khiển, túi máy hút bụi, lọc mùi, lưỡi dao, roong, nhôm máy, ly, lõi lọc nước,...
- Sản phẩm không còn số seri của Nhà sản xuất hoặc số seri, mã vạch không còn thể hiện rõ hoặc có dấu hiệu thay đổi như: dán lại, cạo sửa, bong tróc,..
- Sản phẩm hư hỏng do khách hàng tự ý sửa chữa, tháo lắp hoặc có sự can thiệp bởi bên thứ 3 không thuộc hệ thống bảo hành ủy quyền của BlueStone.

Bảo hành tại nhà

Áp dụng cho các sản phẩm: Bếp từ âm, Máy hút mùi


Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94

- Bảo hành miễn phí tại nhà trong phạm vi 50 km tính từ địa chỉ của Trung tâm bảo hành BlueStone gần nhất.
- Trong trường hợp vượt quá 50 km, dịch vụ tại nhà sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa Trung tâm bảo hành với khách hàng.
- Để đăng ký bảo hành, Quý khách vui lòng đăng ký tại Tổng đài: 1800.54.54.94 hoặc Email: 1800545494@tara.com.vn
- Kỹ Thuật Viên sẽ liên hệ Quý Khách hàng trong vòng 24 giờ để hẹn thời gian xử lý tại nhà.
- Các sản phẩm không áp dụng chính sách bảo hành tận nhà, Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến các Trạm Bảo hành ủy quyền BlueStone trên toàn quốc.

MÔ TẢ CHUNG

Model	Hiệu điện thế	Công suất (W)	Dung tích (L)
SCB-6119	(220-240) V ~ 50 Hz	200 W	1.0 L

CẤU TẠO NỒI NẤU CHẬM

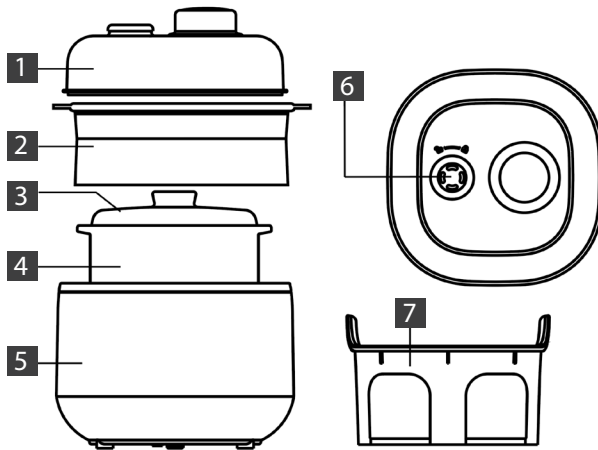

1.	Nắp nồi nấu chậm
2.	Xung hấp
3.	Nắp nồi sứ
4.	Nồi hầm bằng sứ
5.	Thân nồi nấu chậm
6.	Nắp thoát khí
7.	Giỏ đựng nồi sứ - hấp trứng

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Hầm	Cháo	Súp	Bánh trứng
Chung yển	Chè	Hấp	Giữ ấm
—	Hẹn giờ	Chức năng Hủy	+

HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN

Chú ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và kiểm tra nhãn thông số kỹ thuật ở phía bên dưới nồi nấu chậm để hiểu thông số nồi nấu chậm trước khi sử dụng.

- 1 Đối với lần sử dụng đầu tiên, vui lòng rửa nồi sứ và nắp bằng nước và lượng nước rửa chén phù hợp.

Lưu ý:

- Nồi sứ dễ vỡ, vui lòng nhẹ tay.
- Nắp thoát khí có thể tháo rời để vệ sinh.
- Cần có đủ không gian xung quanh nồi nấu chậm, giữ khoảng cách ít nhất 20cm giữa bề mặt của nồi nấu chậm và các vật dụng khác.


- 2 Đảm bảo nồi được đặt đúng vị trí và xa tầm tay trẻ em.

- 3 Kết nối phích cắm với ổ cắm và bắt đầu sử dụng.


Lưu ý: Khi nồi nấu chậm hoạt động lâu ngày sẽ có nguy cơ bị đóng cặn. Vui lòng vệ sinh ngay sau khi sử dụng để giảm tối thiểu cặn xuất hiện. Khi vệ sinh, vui lòng tắt ổ cắm điện trước khi lấy thức ăn và không chạm trực tiếp vào bề mặt bằng tay.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đặt nồi nấu chậm lên bàn hoặc mặt phẳng.
2. Cắm phích vào ổ điện, nồi nấu chậm sẽ phát ra tiếng “tít” và màn hình hiển thị “0.0”, nồi nấu chậm vào trạng thái chờ.
3. Cho lượng nước phù hợp cùng nguyên liệu cần chế biến vào nồi sứ.
4. Đổ nước đến mức “Max” phần trong thân nồi nấu chậm, đặt giỏ đựng nồi sứ, đặt nồi sứ vào trong rồi đậy nắp lại, nhấn phím “Chức năng/Hủy” chọn chức năng cần sử dụng. Chờ trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào trạng thái hoạt động.

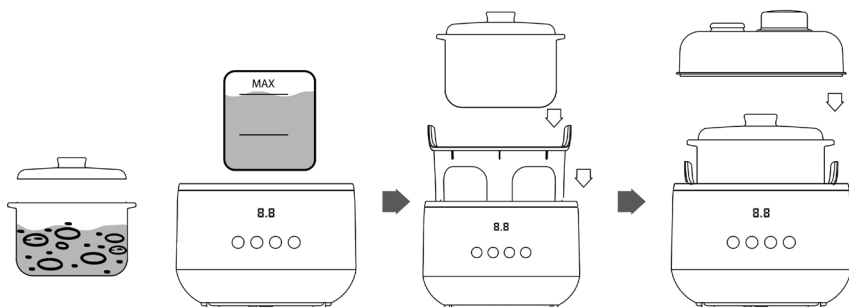

5. Riêng với chức năng hấp trứng, đổ nước đến mức “Min”. Bỏ trứng hoặc các thực phẩm khác vào giỏ đựng nổi sứ - hấp trứng và đặt vào trong nồi nấu chậm. Chọn chức năng “Hấp”, chờ trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào trạng thái hoạt động.

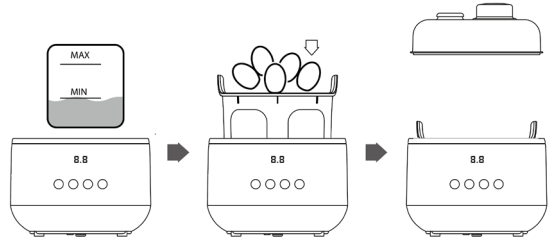

6. Đối với chức năng hẹn giờ, đây là chức năng hẹn giờ mở. Vui lòng chọn chức năng “Hẹn giờ” rồi điều chỉnh thời gian, sau đó chọn chức năng cần sử dụng phù hợp. Chờ trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động thiết lập.
7. Vui lòng nhấn phím “Chức năng/Hủy” để hủy chức năng đã chọn và/hoặc dừng chức năng đang hoạt động.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

1. Chức năng/Hủy

Khi nồi nấu chậm đã kết nối điện, màn hình hiển thị “0.0”. Nhấn phím “Chức năng/Hủy” để chọn chức năng phù hợp, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím “Chức năng/Hủy” lần nữa để dừng hoạt động.

2. +/- : Tăng/Giảm

Khi nồi nấu chậm đã kết nối điện, màn hình hiển thị “0.0”. Chọn chức năng phù hợp và nhấn phím “+/-” để điều chỉnh thời gian cho các chức năng, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím “Chức năng/Hủy” để dừng hoạt động.

3. Hẹn giờ

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Hẹn giờ”, màn hình hiển thị mặc định “3.0” tương đương 3 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím “+/-” mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.5 đơn vị thời gian, tối đa 12 giờ. Chế độ hẹn giờ là để cài đặt thời gian hoạt động cho các chức năng được chọn (Hẹn giờ mở).

4. Hãm

Ở chế độ chờ, nhấn phím “Chức năng/Hủy”, chọn chế độ “Hãm”. Màn hình hiển thị mặc định “2.5” tương đương 2.5 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím “+/-” mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 4 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím “Chức năng/Hủy” để dừng hoạt động.

5. Cháo

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Cháo"**. Màn hình hiển thị mặc định **"1.5"** tương đương 1.5 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 4 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

6. Súp

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Súp"**. Màn hình hiển thị mặc định **"2.5"** tương đương 2.5 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 4 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

7. Bánh trứng

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Bánh trứng"**. Màn hình hiển thị mặc định **"0.8"** tương đương 0.8 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 1.5 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

8. Chưng yến

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Chưng yến"**. Màn hình hiển thị mặc định **"1.0"** tương đương 1.0 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 1.5 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

9. Chè

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Chè"**. Màn hình hiển thị mặc định **"2.5"** tương đương 2.5 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 4 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

10. Hấp

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Hủy"**, chọn chế độ **"Hấp"**. Màn hình hiển thị mặc định **"0.8"** tương đương 0.8 giờ, điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn phím **"+/-"** mỗi lần nhấn sẽ cộng thêm 0.1 đơn vị thời gian, tối đa 1.5 giờ. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Hủy"** để dừng hoạt động.

11. Giữ ấm

Ở chế độ chờ, nhấn phím **"Chức năng/Huỷ"**, chọn chế độ **"Giữ ấm"**. Màn hình hiển thị mặc định **"-"**, chức năng này không thể điều chỉnh thời gian. Nhiệt độ mặc định trong khoảng 60-80°C. Khi điều chỉnh xong, đợi trong khoảng 5 giây, nồi sẽ tự động vào chế độ hoạt động. Nhấn phím **"Chức năng/Huỷ"** để dừng hoạt động.

Bảng tham khảo thời gian nấu và thời gian hẹn giờ của từng chức năng

Chức năng	Thời gian mặc định	Quãng điều chỉnh	Hẹn giờ
Hầm	2.5	0 – 4	Có
Cháo	1.5		Có
Súp	2.5		Có
Chè	2.5		Có
Bánh trứng	0.8	0 – 1.5	Có
Chung yến	1.0		Có
Hấp	0.8		Có
Giữ ấm	-	Không giới hạn	Không

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Sau khi sử dụng, phải rút phích cắm điện, sau đó đợi thân máy nguội rồi mới vệ sinh nồi.
2. Lau bề mặt bên trong của nồi bằng khăn mềm hoặc miếng bọt biển, đảm bảo không còn cặn chất lỏng sau khi lau. Không rửa trực tiếp thân nồi vào nước hoặc chất lỏng khác.
3. Không sử dụng xăng, chất tẩy rửa, bàn chải cứng hoặc bụi nhùi sắt để lau, để không làm hỏng bề mặt.
4. Không làm sạch toàn bộ máy trong nước. Lau bề mặt bên ngoài của nồi điện bằng khăn ướt.
5. Nếu nồi nấu chậm không hoạt động bình thường, hãy kiểm tra xem cáp nguồn phích cắm có được cắm đúng cách và nguồn điện có bị cắt hay không. Nếu không thì vui lòng gửi đến trạm bảo hành của công ty để sửa chữa. Vì sự an toàn của bạn, đừng tự ý sửa chữa nồi nấu chậm.
6. Khi nồi nấu chậm không được sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng vệ sinh và lau khô, sau đó đặt nó vào một hộp đóng gói, đặt ở nơi thông thoáng và khô ráo.

SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Báo lỗi	Vấn đề	Giải pháp
Nồi không lên nguồn	Dây nguồn bị lỏng	Kiểm tra lại dây nguồn, cắm lại vào đúng ổ điện phù hợp
	Lỗi sản phẩm	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra
E3	Không có nước hoặc hết nước. Sản phẩm bật chế độ tự ngắt	Rút phích cắm, cho thêm nước vào nồi nấu chậm. Cắm lại dây và tiếp tục sử dụng
Nồi lên nguồn nhưng không hoạt động	Lỗi sản phẩm	Vui lòng gửi đến trạm bảo hành để kiểm tra

GHI CHÚ

KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐIỀU CHỈNH VÀ CHỈNH SỬA NỒI NẤU CHẬM

Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!

Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.

BlueStone

Model:
SCB-6119

Capacity: 1 L

User manual

Slow Cooker



Slow cooking technology helps extract and preserve nutrients

The pot is made of high-quality natural ceramic, easy to clean and safe for health

Compact capacity of 1.0L, convenient with modern touch LED screen, easy to operate



Always keep manual for your safety

CB

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under CB, have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.


- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

DETAILS DESCRIPTION


Model	Voltage	Power (W)	Capacity (L)
SCB-6119	(220-240) V ~ 50 Hz	200 W	1.0 L

GENERAL DESCRIPTION

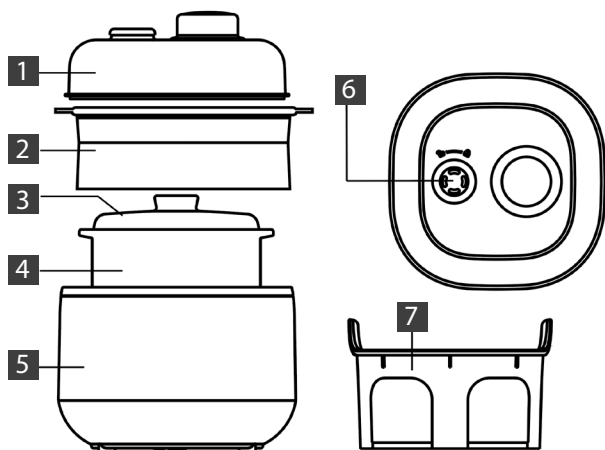

1.	Top lid
2.	Steamer
3.	Inner pot lid
4.	Inner pot
5.	Body
6.	Vent cover
7.	Carrying basket

CONTROL PANEL

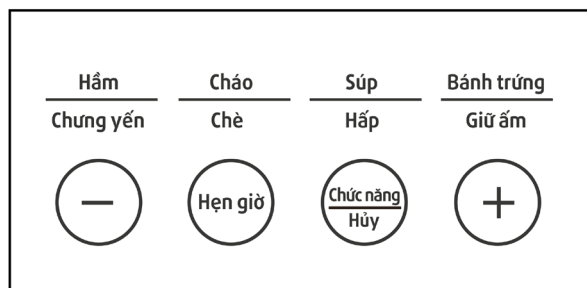

1.	Stew	Hầm
2.	Porridge	Cháo
3.	Soup	Súp
4.	Egg Custard	Bánh trứng
5.	Bird's Nest	Chung yển
6.	Dessert	Chè
7.	Steam	Hấp
8.	Keep Warm	Giữ ấm
9.	Preset	Hẹn giờ
10.	Function/Cancel	Chức năng/Hủy

USAGES

Notice: Please read the instruction manual carefully and check the specification label on the bottom of the slow cooker to understand the specifications of the slow cooker before use.

- 1 For the first use, please wash the ceramic pot and lid with water and the appropriate amount of dishwashing liquid.

Note:

- The ceramic pot is fragile, please handle it gently.
- The vent cover can be taken out to clear.
- There must be enough space around the slow cooker, keep a distance of at least 20 cm between the surface of the slow cooker and other objects.


- 2 Make sure the pot is placed in the right position and out of reach of children.

- 3 Connect the plug to the socket and start using.


Note: When the slow cooker is used for a long time, there is a risk of scale build-up. Please clean it immediately after use to minimize the appearance of scale. When cleaning, please turn off the power outlet before taking out the food and do not touch the surface directly with your hands.

FUNCTION OPERATION

1. Place the slow cooker on a table or flat surface.
2. Plug it into the power outlet, the slow cooker will have the beep sound and display show "0.0", the slow cooker enter standby mode.
3. Add the appropriate amount of water and necessary ingredients into the ceramic pot.
4. Pour water to the "Max" level inside the slow cooker body, place the ceramic pot inside and close the lid, press "Chức năng/Hủy" to select the function you want to use. Wait for about 5 seconds, the pot will automatically enter the operating mode

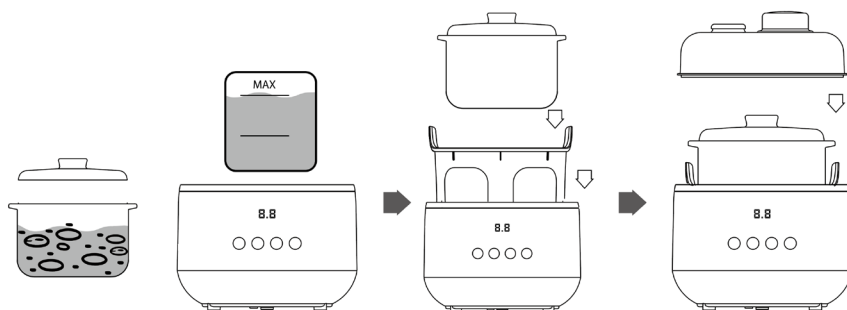

5. For steam egg function, pour water to the “Min” level. Put the eggs and foods in the plastic basket and place it in the slow cooker. Select “Hấp”, wait for about 5 seconds, the pot will automatically enter the operating state

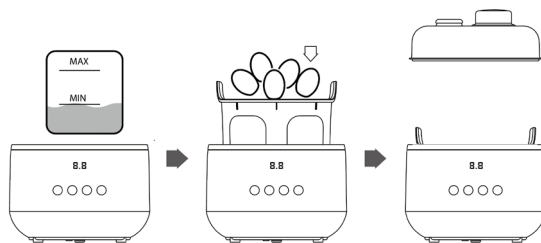

6. For the timer function, this is the timer on function. Please select “Hẹn giờ” and adjust the time, then select the appropriate function to use. Wait for about 5 seconds, the cooker will automatically set up.
7. Please press “Chức năng/Hủy” to cancel the selected function and/or stop the running function

FUNCTION KEYS

1. Function/Cancel: Chức năng/Hủy

When the slow cooker is connected to the power, the display will show “0.0”. Please press “Chức năng/Hủy” to select the appropriate function, wait for about 5 seconds, the cooker will automatically enter the operating mode. Press “Chức năng/Hủy” again to stop the operation.

2. +/- : Tăng/Giảm

When the slow cooker is connected to the power, the display shows “0.0”. Select the appropriate function and press the “+/-” to adjust the time for the functions, wait for about 5 seconds, the cooker will automatically enter the operating mode. Press “Chức năng/Hủy” to stop the operation.

3. Preset: Hẹn giờ

In standby mode, press “Hẹn giờ”, the default display is “3.0” which is equivalent to 3 hours, adjust the time by pressing “+/-”, each press will add 0.5 times unit, maximum 12 hours. Timer mode is to set the operating time for the selected functions (Timer On).

4. Stew: Hầm

In standby mode, press “Chức năng/Hủy”, select “Hầm” mode. The default display is “2.5” which is equivalent to 2.5 hours. Adjust the time by pressing “+/-”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 4 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “Chức năng/Hủy” to stop the operation.

5. Porridge: Cháo

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Cháo**” mode. The default display is “**1.5**” which is equivalent to 1.5 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 4 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

6. Soup: Súp

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Súp**” mode. The default display is “**2.5**” which is equivalent to 2.5 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 4 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

7. Egg Custard: Bánh trứng

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Bánh trứng**” mode. The default display is “**0.8**” which is equivalent to 0.8 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 1.5 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

8. Bird's Nest: Chưng yến

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Chưng yến**” mode. The default display is “**1.0**” which is equivalent to 1 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 1.5 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

9. Dessert: Chè

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Chè**” mode. The default display is “**2.5**” which is equivalent to 2.5 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 4 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

10. Steam: Hấp

In standby mode, press “**Chức năng/Hủy**”, select “**Hấp**” mode. The default display is “**0.8**” which is equivalent to 0.8 hours. Adjust the time by pressing “**+/-**”. Each press will add 0.1 times unit, maximum 1.5 hours. When the adjustment is complete, wait for about 5 seconds, the slow cooker will automatically enter the operating mode. Press “**Chức năng/Hủy**” to stop the operation.

11. Keep warm: Giữ ấm

In standby mode, press “Chức năng/Huỷ”, select “Giữ ấm” mode. The default display shows “-.-”, this function cannot adjust the time. The default temperature is between 60-80°C. When the adjustment is completed, wait for about 5 seconds, the cooker will automatically enter the working mode. Press “Chức năng/Huỷ” to stop working.

Reference table of cooking times and timers for each function

Function	Display time	Adjustment range	Timer
Hầm	2.5	0 – 4	Yes
Cháo	1.5		Yes
Súp	2.5		Yes
Chè	2.5		Yes
Bánh trứng	0.8	0 – 1.5	Yes
Chưng yến	1.0		Yes
Hấp	0.8		Yes
Giữ ấm	-	Unlimited	No

MAINTENANCE AND STORAGE

1. After use, must unplug the power plug, and then wait for the cooling of the body before cleaning.
2. Wipe the inner surface of the pot with a soft cloth or sponge, and ensure that there is no liquid residue after cleaning. Do not wash directly with water.
3. Do not use scented water, gasoline, detergent, hard brush or stainless steel wire ball to wipe so as not to damage the surface.
4. Do not clean the whole machine in water. Wipe the outer surface of the electric saucepan with a wet towel.
5. If the product can not be used normally, check whether the power cable plug is properly inserted and whether the power is cut off. Otherwise, please send to the company's maintenance station for repairing or entrusting professional repair. For your safety, do not repair it by yourself.
6. When using ceramic products, please handle them gently and try to avoid the frequent high temperature state of ceramic products so as to prolong the service life of ceramic products.
7. When the product is not used for a long time, please clean, wipe and dry it, then put it in a packing box, and put it in a ventilated and dry place so as not to be affected by moisture.

COMMON MALFUNCTIONS AND DISPOSAL

Error	Problem	Solution
No power on	No tight power cord	Re-check the power cord, re-plug into the outlet
	Product failure	Please send to warranty station for checking.
E3	No water. Dry burning power off protection	Unplug, add water to the slow cooker. Plug the power cord back in and continue using.
Power on but no heat	Product failure	Please send to warranty station for checking.

NOTE

DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF.

Please contact a qualified technician or after sales service center for repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

