

BlueStone

Model
SIB-3835

Hướng dẫn sử dụng

Bàn ủi hơi nước



Công suất mạnh mẽ (2290 - 2720) W cho lực phun mạnh lên đến 45 g/phút, giúp ủi thẳng quần áo nhanh chóng và hiệu quả

Mặt đế Ceramic cao cấp lướt êm ái trên mọi loại vải và chống trầy xước tốt hơn

An toàn và bền bỉ với chức năng chống vôi hóa, chống nhỏ giọt và tự làm sạch



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng
vì sự an toàn của bạn.

CE RoHS

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
- Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	05
MÔ TẢ SẢN PHẨM	05
CHÚ Ý AN TOÀN	06
CHUẨN BỊ SỬ DỤNG	07
CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT	10
HƯỚNG DẪN VỆ SINH	11
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN	11
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	12

CONTENTS:

IDENTIFICATION	15
GENERAL DESCRIPTION	16
SAFETY NOTICE	17
PREPARING FOR USE	18
SPECIAL FUNCTION FOR STEAM IRON	21
CLEANING	22
STORAGE	22
CORRECT DISPOSAL	23

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* Kiểm tra bảo hành: Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng “BlueStone Care” trên AppStore (hỗ trợ từ iOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94


✉ Email: 1800545494@tara.com.vn

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



MODEL	SIB-3835
Điện thế	(220-240) V ~ 50/60 Hz
Công suất	(2290 - 2720) W
Thể tích bình chứa	350 ml

MÔ TẢ SẢN PHẨM

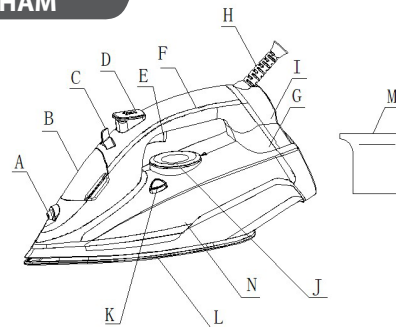

A	Đầu phun sương
B	Nắp đổ nước
C	Nút điều chỉnh lượng hơi nước
D	Nút phun sương
E	Nút phun sương tăng cường
F	Tay cầm bàn ủi
G	Nắp chụp vỏ sau

H	Ống bảo vệ dây nguồn
I	Vỏ sau
J	Nút điều chỉnh nhiệt độ
K	Nút làm sạch
L	Mặt đế bàn ủi
M	Cốc đóng nước
N	Hộc chứa nước

CHÚ Ý AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau.

1. Vui lòng kiểm tra điện thế trên bàn ủi có phù hợp điện thế nguồn tại nhà bạn không.
2. Giữ cho dây điện không tiếp xúc bề mặt bàn ủi nóng.
3. Điều chỉnh bàn ủi về mức "OFF", trước khi cắm điện và khi tháo phích cắm.
4. Không được cắm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm, thay vào đó hãy cầm phích cắm và kéo ra.
5. Không được ngâm bàn ủi trong nước hay chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
6. Để xa tầm tay trẻ em.
7. Luôn đặt chân đế bàn ủi trên một bề mặt bằng phẳng khi ngưng ủi và sau khi sử dụng.
8. Sau khi rút phích cắm, phần tử gia nhiệt vẫn còn nóng nên không được chạm vào hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy.
9. Dây điện nguồn chính của bàn ủi nếu bị hư hỏng phải thay bằng cùng một loại dây.
10. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
11. Trong khi bàn ủi được nối đến nguồn, người sử dụng không được bỏ đi nơi khác.
12. Phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi đổ nước vào bình chứa nước, hay đổ nước còn dư, hay không sử dụng.
13. Không được mở nắp dùng để đổ nước trong quá trình ủi.
14. Bàn ủi phải được sử dụng và được đặt trên bề mặt vững chắc.
15. Khi đặt trên giá đỡ phải đảm bảo rằng bề mặt giá đỡ là ổn định.
16. Không nên sử dụng bàn ủi nếu đã bị rơi, có dấu hiệu hỏng nhìn thấy được hoặc bị rò rỉ.
17. Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ bàn ủi.
18. Bàn ủi này không phù hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi những người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

DÀNH CHO BÀN ỦI HƠI NƯỚC:

- Chỉ sử dụng chế độ phun hơi khi nhiệt độ đạt tối thiểu ở mức ("..").
- Bạn sẽ bị phỏng khi chạm vào những bộ phận kim loại nóng, nước nóng, hơi nước. Hãy chú ý khi lật ngược bàn ủi, phải đảm bảo không còn nước trong khoang chứa nước.
- Khi sử dụng bàn ủi hơi nước bạn nên sử dụng nước sạch.

Không sử dụng hóa chất, chất gây bào mòn hoặc chất tẩy rửa. Những thiệt hại do vi phạm điều trên có thể dẫn đến những hư hại cho sản phẩm. Những hư hại này sẽ không được bảo hành.

LƯU Ý:

Khi sử dụng bàn ủi ngay lần đầu tiên, có thể bạn sẽ thấy hơi nước bốc lên và nghe thấy âm thanh do sự giãn nở của nhựa. Điều này hoàn toàn bình thường và sẽ mất ngay sau khoảng thời gian ngắn. Nên ủi qua miếng vải trước khi sử dụng lần đầu tiên.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

ĐỔ NƯỚC (DÙNG ĐỂ ỦI HƠI NƯỚC VÀ PHUN NƯỚC)

► Nên sử dụng nước sạch cho lần sử dụng đầu tiên.

- Lần đầu tiên sử dụng vui lòng đổ nước sạch vào khoang chứa nước của bàn ủi.
- Để đổ nước ở các lần sau, bạn cũng có thể sử dụng nước dùng cho gia đình. Tuy nhiên, nếu nước có cặn thì nên sử dụng nước lọc.
- Không đổ nước vượt quá mức MAX.

► Hướng dẫn đổ nước:

- Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ nước.
- Vận nút điều chỉnh lượng hơi nước về vị trí "OFF" và nhiệt độ về mức "• •"
- Mở nắp đổ nước.
- Rót nước vào khoang chứa nước.
- Sử dụng cốc đo nước để rót nước.
- Đóng nắp đổ nước.
- Cài đặt nhiệt độ của bàn ủi.

CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ

- Dùng đứng bàn ủi.
- Cắm phích cắm vào ổ điện.
- Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đến nhiệt độ cần ủi tương ứng.

HIỂN THỊ	LOẠI VẢI	MỨC NHIỆT ĐỘ
	Nylon	• Nhiệt độ thấp
	Tơ lụa- Len	•• Nhiệt độ vừa phải
	Cotton – Vải lạnh	••• Nhiệt độ cao

- Sau khi đèn tín hiệu tắt lần đầu tiên sau đó sáng trở lại thì bạn hãy bắt đầu ủi. Đèn báo nhiệt độ thỉnh thoảng lại hiện lên trong khi ủi.
- Hãy ủi với nhiệt độ thấp nếu bạn không biết rõ chất liệu vải.

CẢNH BÁO:

Bạn điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp sau đó tăng nhiệt độ cao dần. Không nên bắt đầu ủi lại trước khi đèn báo nhiệt độ sáng và tắt trở lại.

ỦI BẰNG HƠI NƯỚC

Lưu ý trước khi sử dụng:

- Chỉ sử dụng chức năng này khi bàn ủi đã đạt đến nhiệt độ cao.
- Mức nhiệt độ “•”: Không sử dụng chức năng ủi hơi.
- Mức nhiệt độ “••”: Hơi nước vừa phải. Ở mức này, không nên sử dụng chức năng tăng cường hơi nước quá 2 lần liên tục để tránh nước nhỏ giọt.
- Mức nhiệt độ “•••”: Hơi nước tối đa.

Các bước thực hiện khi sử dụng chức năng ủi hơi:

- Đảm bảo có đủ nước trong bình chứa.
- Vặn nút điều chỉnh nhiệt độ đến mức nhiệt mong muốn, bảo đảm mức nhiệt nằm trong vùng có thể sử dụng hơi nước, từ mức “••” đến “MAX”.
- Cắm phích cắm vào ổ điện. Sau khi đèn báo nhiệt độ sáng và tắt trở lại. Trượt nút điều chỉnh lượng hơi nước đến vị trí mong muốn.

Mức 1 (Thấp nhất)

Lượng hơi nước phun ra ít và nhẹ, thích hợp cho các loại vải mỏng như lụa, satin và polyester. Ở mức này, hơi nước được duy trì ổn định mà không làm ướt vải, giúp bảo vệ chất liệu tốt hơn.

Mức 2 (Trung bình)

Cung cấp lượng hơi nước vừa phải, lý tưởng để làm phẳng nếp nhăn trên vải cotton mỏng, linen nhẹ và vải pha tổng hợp. Mức này giúp quần áo phẳng hơn mà vẫn giữ được độ mềm mại.

Mức 3 (Cao nhất)

Tạo ra luồng hơi nước mạnh, phù hợp với các loại vải dày như denim, vải lanh dày, nhung và jeans. Ở mức này, khi có nhu cầu sử dụng, người dùng cần gạt sang phải và giữ nút kích hoạt hơi nước (sau đó thả ra) để tránh đọng nước và đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Lưu ý: Đây là chức năng phun hơi tự động. Để tránh hiện tượng đọng nước, hãy điều chỉnh mức nhiệt phù hợp trong quá trình ủi.

- Bạn có thể bắt đầu ủi

CHỨC NĂNG PHUN SƯƠNG

► Nhấn nút phun sương để làm ướt vải.

Hãy đảm bảo có đủ nước trong bình chứa.

CHÚ Ý:

Đối với loại vải mỏng, chúng tôi khuyên bạn nên làm ẩm vải trước khi sử dụng chức năng phun, hoặc sử dụng vải ẩm đặt giữa vải và bàn ủi. Để tránh bị ố màu, không phun nước lên vải tơ lụa hay vải tổng hợp.

CHỨC NĂNG HƠI NƯỚC TĂNG CƯỜNG

Chức năng này cung cấp lượng hơi rất mạnh để làm phẳng những nếp nhăn khó ủi.

Cách thực hiện:

- Nhấn và giữ nút phun hơi trong vài giây, sau đó thả ra.
- Chỉ sử dụng chức năng này khi bàn ủi đạt đến nhiệt độ đủ để hóa hơi nước (mức “••” đến mức “MAX”)

CHÚ Ý:

- Không giữ nút phun hơi lâu hơn 10 giây và không nhấn liên tục quá 3 lần.
- Giữ khoảng cách giữa những lần phun hơi là 4 giây để đạt được hơi nước tối ưu.
- Sử dụng lại chức năng này sau ít nhất 1 phút.
- Nếu đèn của bàn ủi bật, khi đó bàn ủi đang làm nóng, nhiệt độ lúc này có thể chưa đủ để hóa hơi nước. Do đó nên sử dụng chức năng tạo hơi nước tăng cường khi đèn đã tắt trở lại.
- Tuyệt đối không phun hơi nước trực tiếp vào người vì có thể gây bỏng.

ỦI KHÔ:

- Vận nút điều chỉnh lượng hơi nước về vị trí "OFF" (tức là không sử dụng hơi nước) và chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại vải được ủi, đèn báo nhiệt độ sẽ bật.
- Đặt bàn ủi trên bề mặt phẳng và ổn định.
- Bắt đầu ủi.

CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT**CHỨC NĂNG TỰ LÀM SẠCH**

Hệ thống tự làm sạch sẽ giúp lấy đi những cặn rắn từ trong nước bám trong khoang chứa nước và hệ thống dẫn nước hóa hơi, giúp tăng độ bền của bàn ủi.

CHỨC NĂNG CHỐNG VÔI HÓA

Bộ lọc đặc biệt bên trong bình chứa giúp làm mềm các chất rắn đóng cặn trong nước, giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Ghi chú:

Chỉ sử dụng nước sạch để bảo vệ hệ thống chống vôi hóa khỏi những thay đổi về vật lý, hóa học.

CHỨC NĂNG CHỐNG NHỎ GIỌT

Khi nhiệt độ của bàn ủi xuống thấp, chức năng chống nhỏ giọt sẽ được kích hoạt, bàn ủi tự động ngừng việc tạo hơi nước giúp ngăn chặn những giọt nước rơi xuống từ mặt đế.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH**► VỆ SINH BÊN NGOÀI:**

Trước khi vệ sinh bàn ủi, hãy tháo phích cắm khỏi ổ điện và để bàn ủi thật nguội.

- Lau sạch các chất cặn và mảng bám khác trên mặt đế bàn ủi bằng vải ẩm và chất tẩy rửa dạng lỏng không gây ăn mòn.
- Để giữ mặt đế bàn ủi nhẵn và trơn, bạn nên tránh va chạm mạnh với vật thể bằng kim loại.
- Lau chùi phần thân của bàn ủi bằng vải ẩm, sau đó lau lại với vải khô.

► SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TỰ LÀM SẠCH

- Sau vài ngày sử dụng (khoảng 10-15 ngày), bạn nên vệ sinh cặn bám trong bàn ủi bằng cách đổ đầy nước vào bình chứa nước đến mức "**MAX**", chỉnh nhiệt độ về "**MIN**", cắm phích vào nguồn điện. Chỉnh nhiệt độ ở tối đa và chờ đến khi đèn tắt.
- Nhấn nút "Self clean" để bàn ủi tự làm sạch bên trong.
- Không nên sử dụng nước khoáng đóng chai để đổ vào bàn ủi, vì sẽ làm bàn ủi nhanh bị ion hóa và vôi hóa mặt đế, dẫn tới hư hỏng, nên sử dụng nước tinh khiết.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

1. Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.
2. Đổ nước còn dư ra khỏi bình chứa nước.
3. Xoay nút điều chỉnh hơi nước về vị trí "OFF"
4. Đặt bàn ủi thẳng đứng và để bàn ủi đủ nguội.
5. Quấn dây điện vòng quanh chân đế, không nên siết chặt.

GHI CHÚ:

- Bảo quản bàn ủi bằng cách dựng đứng phần chân đế của bàn ủi.
- Thường xuyên kiểm tra dây điện còn tốt và an toàn hay không.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Không nên vứt bỏ máy chung với rác thải gia đình. Để phòng ngừa những tác hại đối với môi trường cũng như đối với sức khỏe từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các nguồn nguyên vật liệu trong tương lai. Hãy đưa thiết bị cần bỏ tới những nơi thu gom hoặc cửa hàng có bán thiết bị này.

BlueStone

Model
SIB-3835

User manual Steam Iron



Powerful capacity (2290 - 2720) W for strong steam of up to 45 g/min, enabling straightening clothes quickly and effectively

Smooth gliding & scratch-resistant with Ceramic soleplate

Safety & long-lasting steam performance with anti-calc, anti-drip function



Always keep manual for your safety.



IDENTIFICATION

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

- **Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.


- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

MODEL	SIB-3835
Power supply	(220-240) V ~ 50/60 Hz
Power consume	(2290 - 2720) W
Capacity water tank	350 ml



GENERAL DESCRIPTION

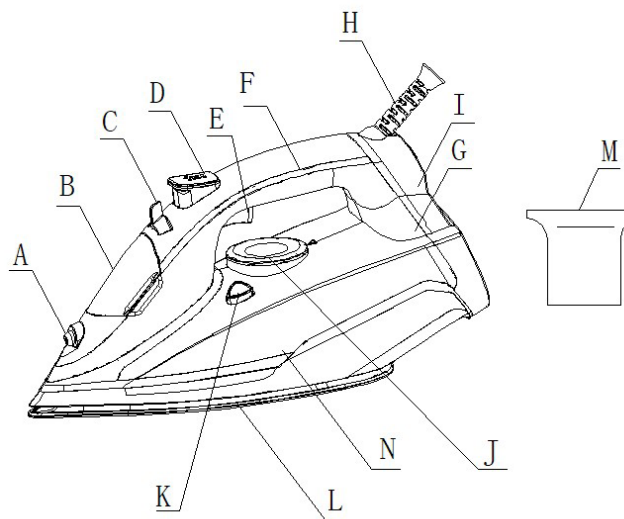Model: SIB-3835

A	Spray organ
B	Filler door
C	Steam dial
D	Spray button
E	Shot steam button
F	Light cover
G	Body

H	Power supply cord
I	Rear cover
J	Temperature dial
K	Clean button
L	Soleplate
M	Water cup
N	Water tank

SAFETY NOTICE

Please read these instructions for use before using the appliance and save them for future reference.

1. Please check the voltage of the product if it is the same with the one in your home.
2. Keep the cord away from the hot soleplate.
3. The iron should always be turned off before plugging or unplugging from outlet.
4. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. Never immerse the iron into water or other liquids to protect against a risk of electrical shock.
6. Please away from the children when using the steam iron.
7. Always place the iron with its back on a firm flat surface when interrupting iron and after use. When leaving, even when only for a short while, unplug the iron.
8. After plugging out, the soleplate is still hot. Do not touch or place on inflammable surfaces
9. If the main cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the original type only.
10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
11. The iron must be no left unattended while it is connected to the supplier mains
12. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.
13. The filling aperture must not be opened during use.
14. The iron must be used and rested on a stable surface.
15. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is a placed is stable.
16. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
17. Do not repair the unit by yourself if you are unclear about this appliance because of high voltage inside.
18. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

FOR STEAM IRONING:

- Use steam when temperature knob is at least at “●●”
- When using steam ironing, you are recommending to using distilled water.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down – there may be hot water in the reservoir.

Do not use chemical additive, scented substances or decalcifiers. Failure to comply with the above-mentioned regulations leads to the loss of guarantee.

NOTE:

When using the iron for the first time, you may notice a slight emission of smoke and hear some sounds made by expanding plastics. This is quite normal and it stops after a short time. We also recommend passing the iron over an ordinary cloth before using it for the first time.

PREPARING FOR USE

FILLING WITH WATER (FOR STEAM- IRONING AND SPRAYING)

► Please fill this iron with normal tap water before using for the first time.

- For refilling, you can also use tap water.
- However, if the water is very hard it is advisable to use distilled water.
- Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

► The steps for filling water:

- Remove the main plug from the wall socket before filling the iron.
- Set the steam control to position “OFF” (=no steam) and leave it when temperature at least at “●●”
- Open the filling funnel.
- Pour water into the filling aperture.
- Use the measuring beaker with spout for this purpose.
- Close the filling funnel.
- Set iron temperature.

SETTING THE TEMPERATURE

- Stand the iron on its end.
- Insert the main plug into the wall socket.
- Set the temperature control to the correct ironing temperature.

GARMENT LABEL	FABRIC TYPE	THERMOSTAT REGULATION
	Nylon	● Low temperature
	Silk - wool	●● Medium temperature
	Cotton - linen	●●● High temperature

- After the amber temperature pilot light first has gone out and has come on again, you may start ironing. The amber pilot light will come on from time to time during ironing.
- Iron with low temperature if you do not know what kinds of fabrics

WARNING:

If you set the temperature, control a lower setting after ironing at a high temperature. Do not begin again before the amber pilot light has come on and gone out again.

STEAMING – IRONING

Note before using:

- As indicated on the temperature control, steam –ironing is only possible at higher ironing temperatures.
- The temperature control “●”: Do not use steam function.
- The temperature control “●●”: For moderate steam. At this level do not use turbo steam function more than consecutive 2 times.
- The temperature control “●●●”: For maximum steam.

Steps for using steam – ironing:

- Ensure that there is enough water in the water tank.
- Set the temperature adjust button at the required position within the steam area (“●●” to “MAX”)

- Insert the main plug into the wall socket.
- After the amber temperature pilot light first has gone, Push the steam control knob to the required position.

Level 1 (Lowest)

Emits a light and gentle steam flow, suitable for delicate fabrics such as silk, satin, and polyester. At this level, steam is maintained steadily without wetting the fabric, ensuring better material protection.

Level 2 (Medium)

Provides a moderate amount of steam, ideal for smoothing wrinkles on thin cotton, lightweight linen, and blended fabrics. This level helps clothes stay smooth while maintaining their softness.

Level 3 (Highest)

Generates a powerful steam flow, suitable for thick fabrics such as denim, heavy linen, velvet, and jeans. At this level, when needed, slide to the right and hold the steam activation button (then release) to prevent water buildup and ensure optimal performance.

Note: This is an automatic steam function. To avoid water buildup, adjust the temperature accordingly during ironing.

- You may start ironing.

SPRAYING

► Press spray button:

Ensure that there is enough water in the water reservoir.

NOTE:

For delicate fabrics, we recommend moistening the fabric beforehand using the spray function, or putting a damp cloth between the iron and the fabric. To avoid staining, do not use the spray on silk or synthetic fabrics.

STRONG STEAM

This feature provides extra steam to remove stubborn creases. The extra steam works as long as the turbo knob are kept pressed-in. Ensure that there is enough water in the water tank

Way to use:

Press and hold the shot-steam button to generate a powerful burst of steam that can penetrate the fabrics and smooth the most difficult and tough creases. Only use when the steam iron has reached the steam or maximum temperature.

NOTE:

- Do not keep the button pressed-in for more than 10 seconds without interruption or press it more than 3 times at once. For optimal steam output, leave an interval of at least four seconds between pressing the burst steam button.
- Allow at least one-minute interval before applying Turbo Steam again.
- If the amber temperature pilot light comes on, this indicates that the iron is heating up again. Wait for the amber pilot light to go out. Then you could recommence ironing.
- By using this function, you could also iron vertically.
- Never direct the steam towards people. Burns or serious injury may occur.

DRY IRON:

- The steam control should remain in position "OFF" (= no steam) and turn the temperature regulating knob to the temperature scale which the ironed clothes required, the indicator will light on.
- Begin to iron.

SPECIAL FUNCTION FOR STEAM IRON

SELF-CLEANING

A special resin filter inside the water reservoir softens the water and prevents scale build-up in the plate. The resin filter is permanent and does not need replacing.

Please note:

Use tap water only. Distilled and/ demineralized water makes the anti-calc system ineffective by altering its physicochemical characteristic.

ANTI-CALC SYSTEM

The anti-calc feature cleans inside the plate, removing impurities.

Please note:

Use tap water only. Distilled and/ demineralised water makes the anti-calc system ineffective by altering its physicochemical characteristics.

AUTOMATIC ANTI-DRIP FUNCTION

The iron automatically stops generating steam when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate.

CLEANING

► CLEANING OUTSIDE:

Before cleaning the iron in any way, make sure that the appliance plug is not connect to socket.

- Scale and other setting can be wiped off the soleplate with a damp cloth and some non-scratching (fluid) abrasive.
- To keep the soleplate smooth, you should avoid hard contact with metal objects.
- The upper part of the appliance can be cleaned with a damp cloth, and then wiped over with a dry cloth.

► USING SELF-CLEANING FUNCTION

- Using a few days later (10-15 days), you should full fill the water tank with water to the "MAX" level and set temperature control to "MIN" position, then insert main plug into socket.
- Press the "Self clean" button to to start the self-cleaning function.

STORAGE

1. Remove the main plug from the wall socket.
2. Pour any remaining water out of the water reservoir (water tank)
3. Set the steam control to position "OFF"
4. Stand the iron upright and let it cool down sufficiently.
5. The main cord can be wound around the cord storage facility.

NOTE:

Always store the iron standing on its end.

Regularly check if the mains cord is still in a good and safe condition.

CORRECT DISPOSAL



This mark indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They

can take this product for environmental safe recycling.

