

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF031403

**OG483G
2025.02**

Mục lục


Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4-5
Tháo dỡ kiểm tra.....	6

Tháo dỡ kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò rỉ nước	1
Lưu lượng nước nhỏ	2

Trường hợp sản phẩm có trục trặc sau khi lắp đặt, vui lòng tháo rời theo hướng dẫn sau: Hình ảnh bên dưới là ví dụ mã: TBW10020*, TBW10000*.
Phương pháp tháo rời của mã: TBW10010*, TBW10030*, TBW10020*, TBW10000* chỉ khác ở bộ phận vòi sen và ống nối.
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình này, nếu cần tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ sau bán hàng để được hỗ trợ).

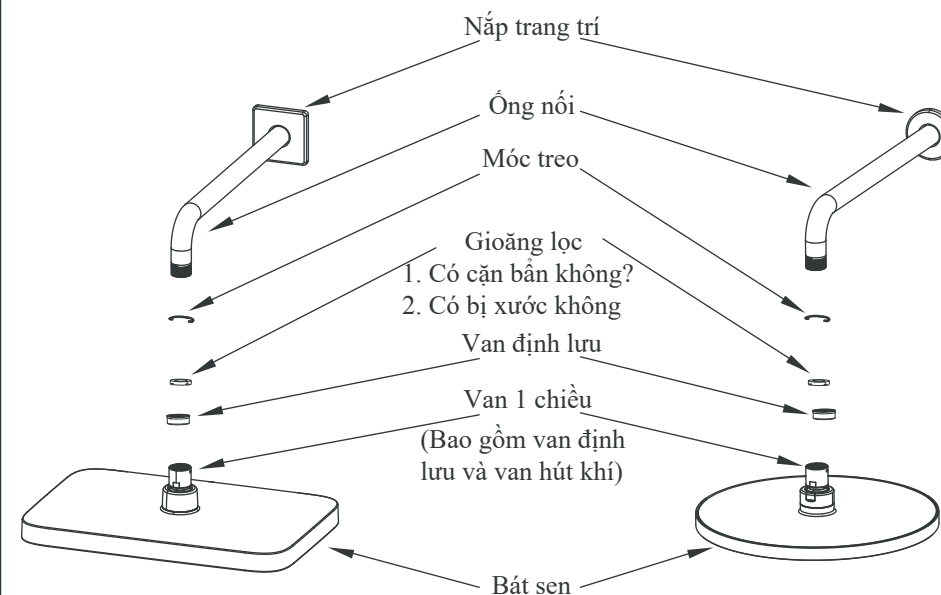

Lưu ý: Trường hợp tia nước phun ra yếu, hãy dùng tay chà các lỗ phun nước trên mặt bát sen vài lần.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Bảo dưỡng


Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau.

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Bảo dưỡng tấm lỗ phun.

* Trường hợp bẩn ít, lấy một miếng giẻ mềm, nhúng nước ấm và vắt kiệt rồi lau sản phẩm.

* Trong trường hợp bẩn nhiều, lấy một miếng giẻ mềm nhúng một lượng chất tẩy rửa trung tính, lau sản phẩm, sau đó rửa lại toàn bộ bằng nước sạch và lau khô bằng một miếng vải mềm khác.

* Trong trường hợp lỗ phun bị tắc và dòng chảy bị gián đoạn, lấy một miếng vải mềm thấm nước ấm và vắt kiệt để lau sản phẩm. Không làm xước lỗ phun. Nếu xử lý quá mạnh, đầu phun có thể bị xước và biến dạng.

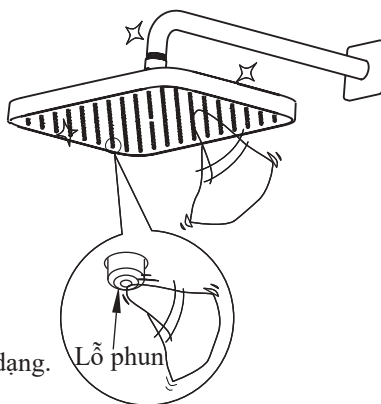

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Bát sen.....	1 bộ
Ống nối.....	1 bộ
Nắp trang trí.....	1 cái
Móc treo.....	1 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 quyển
Hướng dẫn sử dụng.....	1 quyển
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	

TBW10000*: Bát sen cố định

TBW10010*: Bát sen cố định

TBW10020*: Bát sen cố định

TBW10030*: Bát sen cố định

Điều kiện và chú ý khi sử dụng

Điều kiện sử dụng

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (Áp suất động).
Áp suất tối đa.....0.5 MPa (Áp suất động).
Áp suất khuyến nghị.....0.12~0.5MPa (Áp suất động).
2. Nhiệt độ nước nóng cấp không được vượt quá 70°C, khuyến nghị sử dụng ở 60°C.
Không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng từ 0°C đến 60°C. Nếu dưới 0°C, bát sen cầm tay có thể bị biến dạng, nứt vỡ do đóng băng. Nếu nhiệt độ cao hơn 60°C cấu trúc bên trong của bát sen có thể bị hỏng.
4. Để tránh hư hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước chảy ra không được vượt quá 60°C. Khuyến nghị sử dụng dưới 45°C.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

⚠️ Chú ý khi sử dụng

- ⚠️ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠️ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.


⚠️ Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ vòi sen sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý khi sử dụng

1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
2. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
3. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng.
4. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
5. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt và sử dụng về cơ bản là như nhau.
7. Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như đèn sưởi vì có thể gây hỏng bề mặt và các phụ kiện trên trong sản phẩm.

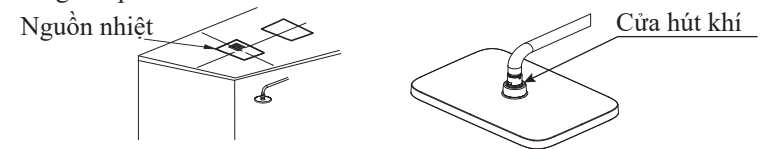

8. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
9. Do có không khí trộn lẫn nên sẽ có tiếng hút khí bên trong bát sen, đây không phải là sự cố.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.