


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BPI6230BL

Bước 1: Bấm nút nguồn để khởi động bếp

Bước 2: Chọn vùng nấu (Có thể sử dụng 2 vùng nấu)

- + Vùng nấu bên trái (1)
- + Vùng nấu bên phải (2)

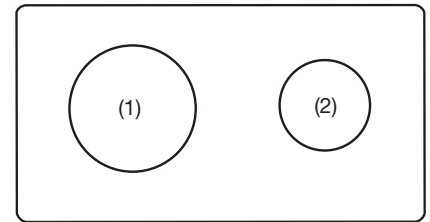

Bước 3: Điều chỉnh công suất (nút + hoặc -) từ 1 - 9 theo vị trí từng vùng nấu đã chọn. Chọn "BOOST" nếu muốn tăng công suất cao nhất để sôi nhanh.

- Cài đặt thời gian:
Thời gian tối đa lên đến 99 phút. Chọn nút đồng hồ để hẹn giờ kết thúc nấu. Đồng hồ sẽ đếm ngược thời gian kết thúc.
- Giữ biểu tượng khóa, ký tự "BLOC" sẽ hiện trên bảng điều khiển giúp vệ sinh hoặc tránh chạm nhầm các nút khác. Bấm lại 1 lần nữa để mở khóa.
- Ghi nhớ chế độ nấu. Nếu tắt bếp trong 3 phút gần nhất, khi quay lại bấm nút ghi nhớ, bếp sẽ giữ công suất và vùng nấu vừa sử dụng.

KÝ HIỆU LỖI CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG:

Mã lỗi F9: Điện thế thấp hơn 170V

Mã lỗi F0: Điện áp nhỏ hơn 5°C

Bếp dừng hoạt động. Ký hiệu — hiển thị và có tín hiệu âm thanh.

Mã lỗi F7: Dòng điện quá nóng. Kiểm tra thông gió của bếp.

Quạt vẫn tiếp tục chức năng sau khi tắt bếp: Điều này bình thường. Quạt tiếp tục làm nguội bộ phận điện.

