




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BPI6314B

Bước 1: Khởi động/ dừng bằng các nút chọn vùng nấu (Có 3 vùng nấu)

- +Vùng nấu trên bên trái (1)
- + Vùng nấu dưới bên trái (2)
- + Vùng nấu bên phải (3)

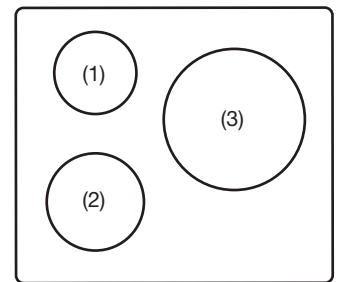

Bước 2: Điều chỉnh công suất (nút + hoặc -) từ 1 - 9 (lần thứ 10 là BOOST – công suất cao nhất)

-  Cài đặt thời gian:
Thời gian tối đa lên đến 99 phút. Chọn nút đồng hồ để hẹn giờ kết thúc nấu. Đồng hồ sẽ đếm ngược thời gian kết thúc.
-  Giữ biểu tượng khóa, ký tự “BLOC” sẽ hiện trên bảng điều khiển giúp vệ sinh hoặc tránh chạm nhầm các nút khác. Bấm lại 1 lần nữa để mở khóa.

KÝ HIỆU LỖI CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG:

Mã lỗi F9: Điện thế thấp hơn 170V

Mã lỗi F0: Điện áp nhỏ hơn 5°C

Bếp ngừng hoạt động. Ký hiệu — hiển thị và có tín hiệu âm thanh.

Mã lỗi F7: Dòng điện quá nóng. Kiểm tra thông gió của bếp

Quạt vẫn tiếp tục chức năng sau khi tắt bếp: Điều này bình thường. Quạt tiếp tục làm nguội bộ phận điện .

