


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ BPI6449BL

**Bước 1:** Bấm nút nguồn để khởi động bếp

**Bước 2:** Chọn vùng nấu (Có thể sử dụng 4 vùng nấu)

- + Vùng nấu horizone dành cho kích thước nồi lớn (vùng nấu horizone có thể đặt 2 nồi trên và dưới hoặc dùng cả vùng nấu dài) bên trái (1) (2)
- + Vùng nấu trên ở giữa (3)
- + Vùng nấu dưới bên phải (4)

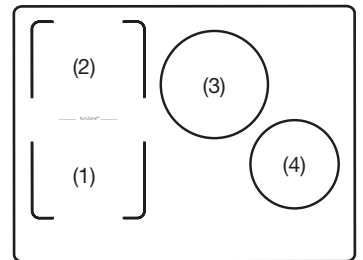

**Bước 3:** Điều chỉnh công suất (nút + hoặc -) từ 1 - 9 theo vị trí từng vùng nấu đã chọn. Chọn "BOOST" nếu muốn tăng công suất cao nhất để sôi nhanh.

- Cài đặt thời gian:**  
Thời gian tối đa lên đến 99 phút. Chọn nút đồng hồ để hẹn giờ kết thúc nấu. Đồng hồ sẽ đếm ngược thời gian kết thúc.
- Giữ biểu tượng khóa, ký tự "BLOC" sẽ hiện trên bảng điều khiển giúp vệ sinh hoặc tránh chạm nhầm các nút khác. Bấm lại 1 lần nữa để mở khóa. Ghi nhớ chế độ nấu.**
- Nếu tắt bếp trong 3 phút gần nhất, khi quay lại bấm nút ghi nhớ, bếp sẽ giữ công suất và vùng nấu vừa sử dụng.**

### KÝ HIỆU LỖI CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG:

Mã lỗi F9: Điện thế thấp hơn 170V

Mã lỗi F0: Điện áp nhỏ hơn 5°C

Bếp dừng hoạt động. Ký hiệu — hiển thị và có tín hiệu âm thanh.

Mã lỗi F7: Dòng điện quá nóng. Kiểm tra thông gió của bếp

Quạt vẫn tiếp tục chức năng sau khi tắt bếp: Điều này bình thường. Quạt tiếp tục làm nguội bộ phận điện .



NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH (DEBORAH HOME)

Văn phòng & Showroom Hà Nội:

Tầng 4, tháp B, tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng & Showroom HCM:

Biệt thự số 9, Khu đô thị Galleria, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 243 783 1461 – Hotline: (+84) 93 462 37 68 - Website: [deborah.vn](http://deborah.vn) - Email: [info@deborah.vn](mailto:info@deborah.vn)