


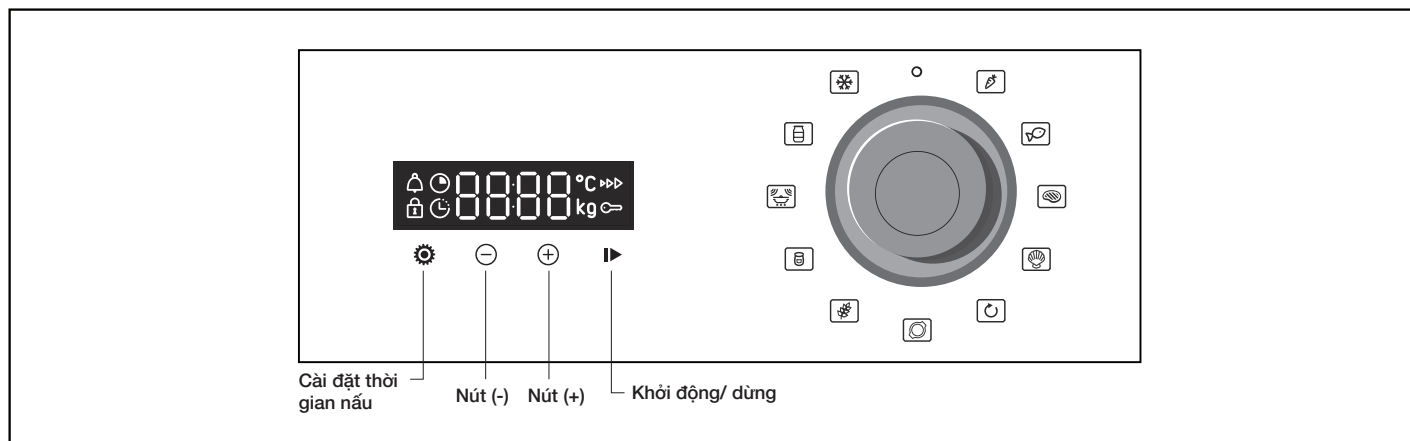

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ HẤP BKV7132X

Trước khi sử dụng, cài đặt đồng hồ. Khi bật lên, màn hình nhấp nháy 12:00.

Cài đặt đồng hồ với + hoặc -. Xác nhận với

Bước 1: Đổ đầy nước vào bình chứa nước tối đa là 1L, đặt lại bình chứa khi nào thấy đúng vị trí.

Bước 2: Chọn chương trình hấp có sẵn hoặc thủ công theo các nút sau:

Lò có 9 chức năng nấu hơi tự động. Vận núm xoay đến các chức năng có sẵn, có thể sử dụng luôn thời gian được lập trình sẵn. Màn hình nhấp nháy. Thời gian nấu hiển thị tùy vào thực phẩm lựa chọn.

Chức năng nấu	Thời gian lập trình trước	Cài đặt thời gian tối thiểu	Cài đặt thời gian tối đa
Rau củ	20'	5'	1 giờ
Cá	15'	5'	1 giờ
Thịt	50'	5'	1 giờ
Nghêu sò	10'	5'	1 giờ
Thực phẩm chế biến sẵn	10'	5'	1 giờ
Ngũ cốc	20'	5'	1 giờ
Sữa chua	7 giờ	5'	10 giờ
Làm nóng	20'	5'	1 giờ
Bảo quản, tiết trùng	25'	5'	1 giờ

Chức năng thao tác bằng tay .

Chức năng rửa đồng .

Bước 3: Chọn thời gian nấu bằng nút + hoặc -. Xác nhận với ; Nấu sẽ khởi động và đồng hồ đếm ngược hiển thị. Muốn thay đổi thời gian nấu, nhấn nút , sử dụng nút + hoặc -.

Xác nhận với nút .

