

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT SẤY BWD8614AG

Bước 1: Cho quần áo vào trong máy giặt. Đóng cửa.


- Bảng công suất chứa quần áo tối đa cho các chất liệu vải cần giặt:

Chương trình	Giặt/Đồ sấy (kg)		Nhiệt độ (°C)	
	8.0	10.0	Mặc định	
			8.0	10.0
Cotton ECO	8.0	10.0	30	30
Đồ thể thao	-	5.0	-	40
Nhanh (15')	2.0	2.0	Lạnh	Lạnh
Mỏng/mềm	2.5	2.5	30	30
Len	2.0	2.0	40	40
Màu	-	10.0	-	Lạnh
Jeans	-	10.0	-	40
Chỉ vắt	8.0	10.0	-	-
Xả & vắt	8.0	10.0	-	-
☀️ Đồ trẻ em	8.0/4.0	7.0	60	60
☀️ Chỉ sấy	-/6.0	-/7.0	-	Lạnh
☀️ Đồ tổng hợp	8.0/4.0	10.0/5.0	40	40
☀️ Vải tổng hợp	-	5.0/5.0	-	40
☀️ Cotton	8.0/6.0	10.0/7.0	40	40
☀️ 1 giờ W/D	1.0/1.0	1.0/1.0	Lạnh	Lạnh
Chăn	8.0	-	40	-
Giặt hàng ngày	8.0	-	40	-
Tự vệ sinh	-	-	90	-
Nhanh 45'	8.0	-	40	-

Bước 2:

Đổ nước giặt vào ngăn “II” và nước xả vải vào ngăn “”.

Nếu quần áo bẩn nhiều thì đổ thêm ¼ nước giặt vào ngăn “I” và sử dụng chương trình giặt trước (chương trình này không bắt buộc)

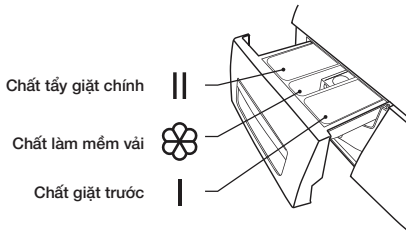



Bước 3: Vận nút chọn chương trình để chọn chương trình giặt


Bước 4: Chọn nhiệt độ mong muốn hoặc sử dụng nhiệt độ mặc định của chương trình đã chọn

Bước 5: Muốn sử dụng thêm các chức năng khác, bấm chọn (tốc độ vắt, giặt trước, xả thêm, cài đặt giò trẻ). Nếu không chọn vui lòng bỏ qua bước này.

Bước 6: Để sử dụng chức năng sấy, bấm nút Dry (sấy) liên tục để chọn mức độ khô: Khô mạnh/ Khô thường/ Khô nhẹ.

 Khô mạnh: cần mặc quần áo ngay, có thể chọn chức năng này.

 Khô thường: Tiến trình khô bình thường

 Khô nhẹ: Chỉ khô nhẹ rồi bình thường.

Bước 7: Nhấn nút Start/Pause (Khởi động/dừng) để khởi động chương trình giặt.

Bước 8: Máy giặt sẽ kêu lên khi chương trình hoàn tất.

• Cài đặt khoá trẻ em:

Khoá trẻ em nhằm ngăn trẻ can thiệp vào chương trình một cách tình cờ.

1. Bật máy giặt lên.

2. Khi máy hoạt động, nhấn và giữ nút “Speed – Delay” cùng lúc trong 3 giây để cài đặt khoá trẻ em. Đèn LED trên nút chức năng sẽ nhấp nháy báo rằng khoá đã được kích hoạt.


3. Nếu nút chức năng được nhấn khi khoá trẻ em được kích hoạt, sẽ có âm thanh tiếng bíp.

Để huỷ khoá trẻ em, nhấn và giữ đồng thời nút “Speed – Delay” cho đến khi nút ký hiệu đèn LED khoá dừng nhấp nháy.

• Vệ sinh ngăn đựng nước giặt và nước xả:

1. Tháo ngăn kéo bằng cách kéo và nhấn nhẹ ở giữa phía sau ngăn đựng chất làm mềm vải.

2. Rửa ngăn kéo đựng nước giặt và nước xả với nước (Sử dụng vải vệ sinh máy). Chất tẩy thừa sẽ nhanh chóng bám dày nếu không vệ sinh ngăn đựng thường xuyên và có thể đóng mố. Đặt ngăn kéo lại vị trí cũ

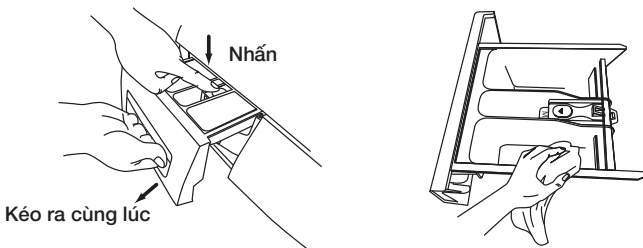

XỬ LÝ SỰ CỐ

Diễn giải	Nguyên nhân	Xử lý
Máy không khởi động	Cửa không đóng phù hợp.	Khởi động lại sau khi cửa đóng Kiểm tra quần áo có bị kẹt.
Không thể mở cửa	Bảo vệ an toàn máy đang hoạt động.	Ngắt nguồn, khởi động lại.
Rò rỉ nước	Kết nối ống dẫn hoặc ống thoát không chặt.	Kiểm tra và xiết chặt ống nước. Vệ sinh ống thoát.
Cặn chất tẩy trong hộp đựng	Chất tẩy ảm và kết tụ.	Vệ sinh và lau hộp đựng.
Đèn báo hoặc màn hình không sáng	Mất kết nối điện mạch nguồn hoặc kết nối có vấn đề.	Kiểm tra nguồn điện có bị ngắt và phích cắm có gắn đúng không.
Tiếng ồn bất thường		Kiểm tra nếu việc gắn (Ốc vít) có bị di chuyển. Kiểm tra lắp đặt trên nền cứng và cân bằng.

MÃ LỖI

Diễn giải	Nguyên nhân	Xử lý
E 30	Cửa không đóng phù hợp	Khởi động lại sau khi đóng cửa. Kiểm tra quần áo có bị kẹt.
E 10	Vấn đề phun nước khi giặt	Kiểm tra nếu áp lực nước yếu. Đặt thẳng lại ống nước. Kiểm tra bộ lọc nước vào có nghẽn.
E 21	Thoát nước quá lâu	Kiểm tra ống thoát có bị nghẽn.
E 12	Nước tràn	Khởi động lại máy.
EXX	Khác	Thử lại, gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn.