



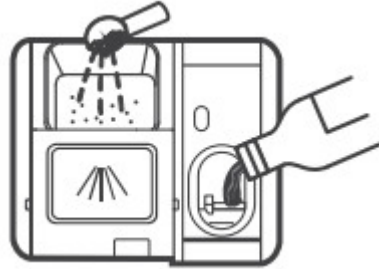
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RỬA BÁT BDF54DXA

Trước khi sử dụng khách hàng cần chuẩn bị những dụng cụ sau: Muối – nước bóng – viên rửa bát (Có thể mua tại Brandt)

1. Muối chuyên dụng cho máy rửa bát: Đổ đầy muối vào bình chứa muối nằm dưới khay rửa dưới bằng phễu. Sau đó vặn chặt nắp lại. Muối được sử dụng cho nhiều lần, khi có tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển, cần tiếp tục đổ thêm.

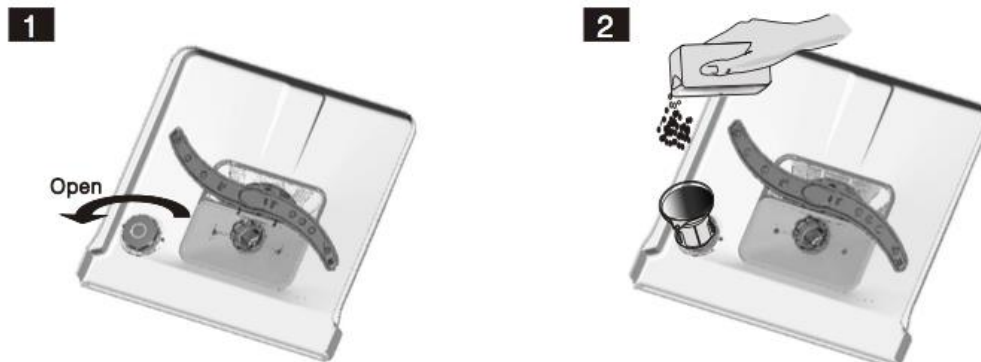


- Đổ đầy nước bóng vào khoang chứa nước bóng nằm ở mặt sau của cánh tủ máy rửa bát. Nước bóng được sử dụng cho nhiều lần, khi có tín hiệu  cảnh báo trên bảng điều khiển, cần tiếp tục đổ thêm.
- Trước mỗi lần rửa bát đĩa, bạn cần thả viên rửa bát hoặc bột rửa bát vào ngăn chứa nằm ở mặt sau của cánh tủ máy rửa bát.








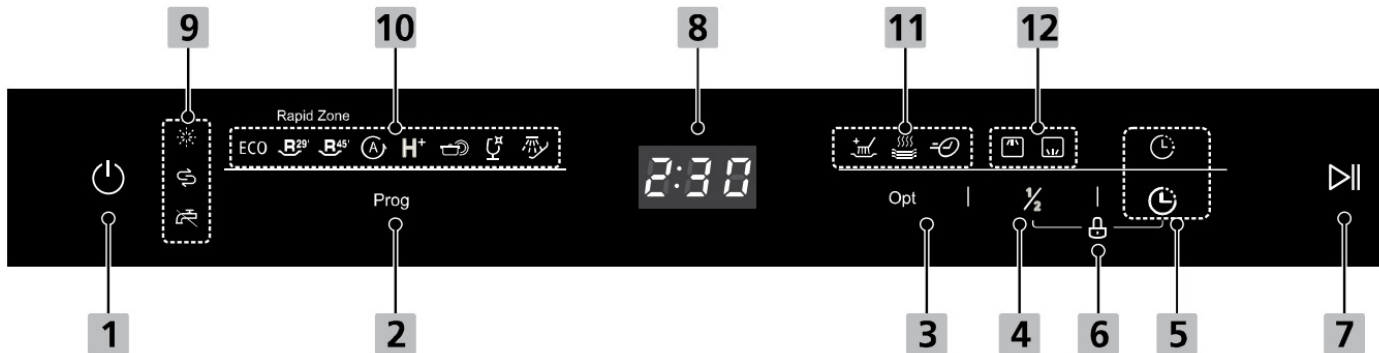





- Loại bỏ các phần ăn thừa trên bát đĩa còn sót lại và bắt đầu xếp vật dụng vào rổ.
 - ✓ Giá trên cùng xếp: thìa, dao, đĩa, cốc nhỏ, đĩa ăn
 - ✓ Rổ trên ưu tiên xếp: bát con, đĩa nhỏ, ly, cốc to
 - ✓ Rổ dưới ưu tiên xếp: đĩa to, xoong nồi, chảo.
- Đóng cánh tủ và bắt đầu thiết lập chương trình.

Bước 1: Bật nguồn (1)

Bước 2: Chọn chương trình (2) phù hợp: Bấm liên tục để chọn chương trình mong muốn



1. Nút nguồn bật/ tắt	Nhấn nút (1) để bật máy, màn hình sẽ sáng lên
2. Chương trình	Chọn chương trình thích hợp và đèn báo tương ứng sẽ sáng lên
	<p>ECO</p> <p>Đây là chương trình tiêu chuẩn, phù hợp để làm sạch bộ đồ ăn thường bần và đây là chương trình hiệu quả nhất xét về tổng mức tiêu thụ năng lượng và nước đối với loại bộ đồ ăn đó</p>
	<p>R^{29'}</p> <p>Chương trình này đảm bảo rửa lượng bát đĩa không quá bần hàng ngày chỉ trong 29 phút</p>

	 R ^{45'} Chương trình này rửa và sấy thêm lượng bát đĩa đầy đủ trong 45 phút
	 A AUTO. Dành cho mọi loại bát đĩa nhưng không bị khô dầu mỡ. Chương trình này tự động điều chỉnh theo số lượng và độ bẩn của bát đĩa
	 H ⁺ Chế độ rửa tiết trùng. Duy trì nhiệt độ nước ở 70°C trong suốt quá trình rửa
	 Chuyên sâu. Đối với các vật dụng bị bẩn nhiều bao gồm nồi và chảo và số lượng bát đĩa nhiều
	 Thủy tinh. Dành cho ly cốc thủy tinh
	 Ngâm. Để rửa bát đĩa mà bạn định rửa vào cuối ngày hôm đó
11. Chọn thêm chương trình rửa	Thêm 3 chương trình rửa bổ sung kết hợp với các chương trình lựa chọn chính hỗ trợ cho việc rửa bát đĩa
	 Tăng cường làm sạch. Dành cho bát đĩa rất bẩn và khó làm sạch. (Nó chỉ có thể được sử dụng với ECO , Chuyên sâu , Ly cốc , Hygiene H ⁺)
	 Sấy khô thêm. Để làm khô bát đĩa hoàn toàn hơn . (Nó chỉ có thể được sử dụng với ECO , Chuyên sâu , Ly cốc , Hygiene H ⁺)
	 Giảm thời gian chương trình . (Nó chỉ có thể được sử dụng với ECO , Chuyên sâu , Ly cốc , Hygiene H ⁺)
12. Chương trình rửa nửa tải	 Giỏ trên Khi bạn chọn Upper , chỉ vòi của giá trên được kích hoạt . Vòi dưới sẽ không hoạt động. Dành cho số lượng bát đĩa ít
	 Giỏ dưới Khi bạn chọn Lower, chỉ vòi của giá dưới được kích hoạt. Vòi trên sẽ không hoạt động. Dành cho số lượng bát đĩa ít

Bước 3: Bấm nút khởi động (7) để máy bắt đầu hoạt động.

Bước 4: Muốn chọn chương trình hẹn giờ. Ví dụ ăn cơm xong lúc 8h nhưng người dùng muốn máy chạy vào lúc 11h. Bấm chọn các chương trình theo bước 1 và bước 2, chọn nút đồng hồ (5) để chọn thời gian rửa trễ. Bấm nút khởi động (7) để máy bắt đầu hoạt động.

- Khóa an toàn: Khóa trong trường hợp máy đang hoạt động. Giữ tay cùng lúc nút ½ (4) và nút hẹn giờ (5), biểu tượng khóa sẽ hiển thị trên màn hình. Để mở khóa, thao tác lại 1 lần nữa để mở khóa.