



# MÁY GIẶT WFB124QWA

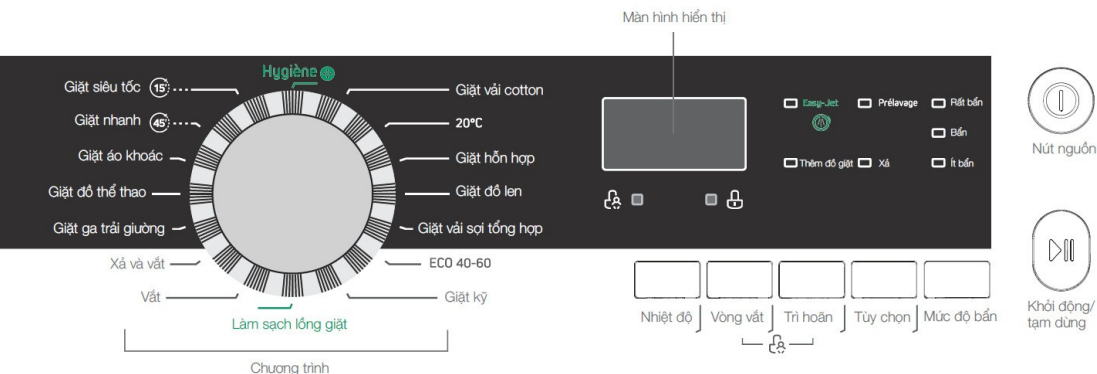


- ✓ **Hygiene:** Chương trình này loại bỏ các loại vi-rút chính khỏi quần áo và khẩu trang cũng như tới 99,9% vi khuẩn khỏi đồ giặt của bạn với chu trình giặt tăng cường kéo dài 30 phút ở nhiệt độ ổn định 65°C.
- ✓ **Flash 15':** Chương trình này được sử dụng để giặt rất nhanh một lượng đồ giặt nhỏ không quá bồn trong 15 phút
- ✓ **Rapid 45':** Chương trình này được sử dụng để giặt nhanh một lượng đồ giặt nhỏ không quá bồn trong 45 phút
- ✓ **Duvet:** Giặt áo khoác bằng chương trình này mà vẫn bảo vệ được vẻ ngoài của chúng.
- ✓ **Sport:** Chương trình giặt này được sử dụng để bảo quản các sợi đàn hồi trong trang phục thể thao để chúng không bị giãn và giữ được các đặc tính kỹ thuật.
- ✓ **Baby Care:** Chương trình này cải thiện hiệu suất xả để loại bỏ càng nhiều chất tẩy rửa càng tốt. Điều này giúp bảo vệ làn da của bé tốt hơn.
- ✓ **Rinse&Spin:** Xả và vắt. Chương trình này được sử dụng để xả và vắt quần áo của bạn một cách đơn giản.
- ✓ **Spin Only:** Chương trình này chỉ được sử dụng để quay quần áo của bạn bằng cách chọn tốc độ quay mong muốn.
- ✓ **Drum clean:** Vệ sinh máy. Chương trình đặc biệt này được sử dụng để khử trùng máy ở nhiệt độ 90°C. Chương trình Drum clean chạy trống. Không đặt bất kỳ đồ giặt nào vào máy trong chu trình này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chương trình này để cải thiện vệ sinh và kéo dài tuổi thọ máy giặt của bạn.

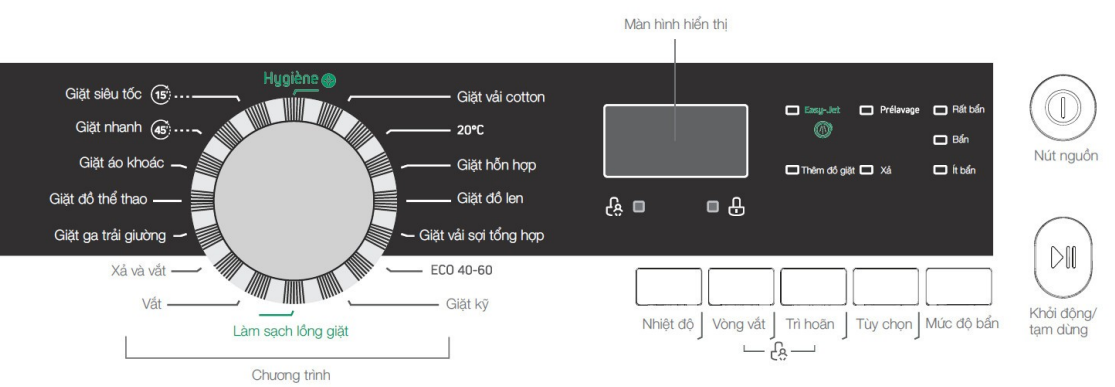


- ✓ **Intensive:** Giặt tăng cường. Chương trình này dành cho đồ giặt bẩn, tăng tốc độ quay lồng giặt và thời gian chu kỳ.
- ✓ **ECO 40-60:** Chương trình này được sử dụng để giặt đồ giặt của bạn ở nhiệt độ 40°C (nhiệt độ không thể thay đổi), đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ nước và điện năng.
- ✓ **Synthetics:** Chương trình này lý tưởng cho các chất liệu vải sợi tổng hợp
- ✓ **Wool:** Chương trình này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ đồ len của bạn. Nhờ thời gian ngâm lâu hơn, đồ len của bạn sẽ được giặt nhẹ nhàng.
- ✓ **Mixed:** Chương trình này lý tưởng cho tải bao gồm các loại quần áo hỗn hợp.
- ✓ **20°C:** Chương trình giặt ở nhiệt độ thấp này được khuyên dùng để giặt và bảo vệ màu sắc.
- ✓ **Cotton:** Chương trình này phù hợp với quần áo màu trắng hoặc màu bền.

Bước 1: Cho quần áo vào máy, đổ nước giặt và nước xả vào khoang chứa

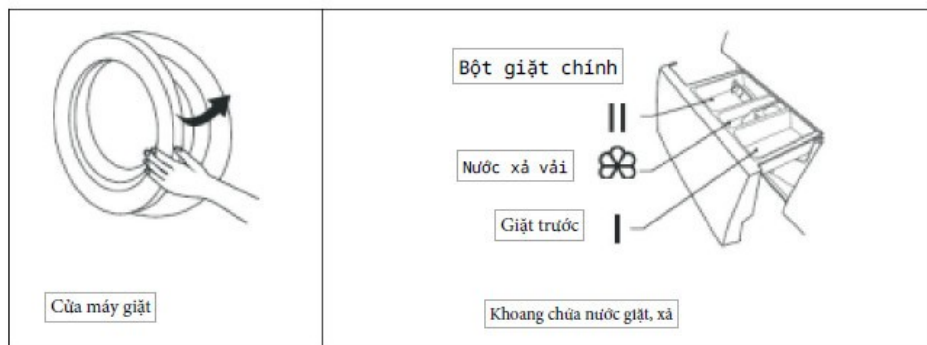

Bước 2: Bật nút nguồn, xoay chọn chương trình, bấm khởi động

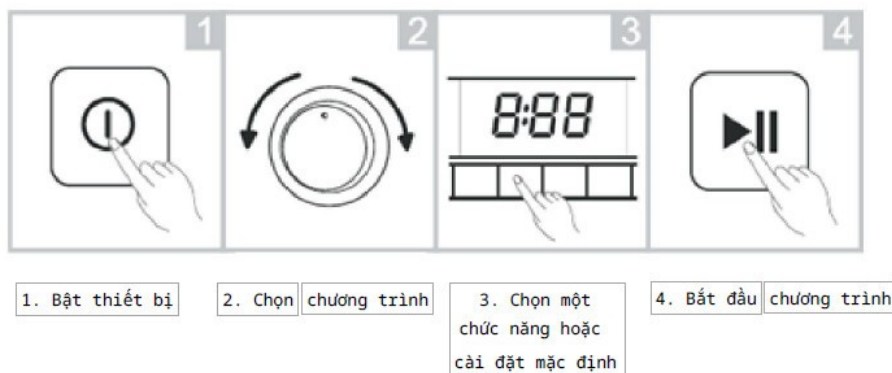

## Tùy chọn: Bấm "Option" để chọn các tính năng thêm

- ❖ **Easy Jet:** Chọn tính năng này, máy sẽ thêm bước xả loại bỏ toàn bộ bọt trên quần áo
- ❖ **Prewash:** Giặt sơ quần áo trước khi tiến hành giặt chính giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi đồ giặt. Bạn cần cho nước giặt vào ngăn I
- ❖ **Add Wash:** Thêm đồ giặt trong quá trình giặt. Nhấn nút Start/Pause trong 3 giây, đợi máy đứng yên và giảm lượng nước, cửa được mở khóa, cho đồ giặt vào, đóng cửa lại và bấm lại Start/Pause

*Cảnh báo: Vì lý do an toàn, không thể sử dụng chức năng này khi mực nước cao hơn phần dưới của cửa hoặc khi nhiệt độ quá cao.*

- ❖ **Extra Rinse:** Bổ sung xả và vắt cho quần áo
- ❖ **Temp°C:** Nhấn nút "Temp°C" cho đến khi nhiệt độ mong muốn được hiển thị. (Lạnh, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C).
- ❖ **Spin:** Nhấn nút "Spin" cho đến khi tốc độ vắt mong muốn được hiển thị. 0-400-600-800-1000-1200-1400
- ❖ **Delayed Start:** Chọn thời gian giặt trễ bằng cách nhấn chức năng "Delayed Start" (bạn có thể chọn thời gian độ trễ từ 0 đến 24 giờ). Nhấn nút Start/Pause để bắt đầu chức năng khởi động trễ.
- ❖ **Soiling:** Chọn cường độ giặt tùy vào mức độ dơ của quần áo. Có 3 cấp độ lựa chọn cho mức độ dơ:
  - Rất bẩn
  - Bình thường
  - Ít bẩn




## Cảnh báo!

- Nếu xảy ra mất điện khi máy giặt đang chạy, bộ nhớ trong sẽ lưu chương trình đã chọn. Sau khi có điện trở lại, nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng để tiếp tục chương trình.



## An toàn cho trẻ

Chức năng này được sử dụng để khóa các nút để chương trình hiện tại không thể thay đổi, đặc biệt khi trẻ chơi với các phím.

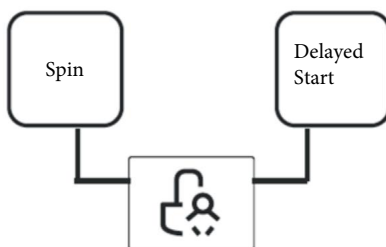

Nhấn Spin và Delayed Start cùng lúc trong ba giây cho đến khi nghe thấy tiếng bíp.



## Vệ sinh bộ lọc máy giặt

1. Tháo ống cấp nước ra khỏi mặt sau của máy.
2. Tháo bộ lọc bằng một cặp kìm.
3. Sử dụng bàn chải để làm sạch bộ lọc.
4. Lắp lại bộ lọc sau khi quá trình vệ sinh kết thúc.
5. Kết nối lại ống cấp nước.

## Vệ sinh ngăn chứa chất tẩy rửa Nếu bạn quan


sát thấy ngăn chứa chất tẩy rửa bị bẩn, hãy làm sạch nó.

Để làm điều này


1. Nhấn kẹp bên trong ngăn đựng chất tẩy rửa xuống như hình mũi tên.
2. Nhả ngăn kéo và tháo nó ra để bạn có thể rửa sạch bằng nước.
3. Kẹp ngăn kéo lại vào vị trí và đóng lại.




1. Mở ngăn  
đựng chất tẩy rửa  
bằng cách nhấn vào A

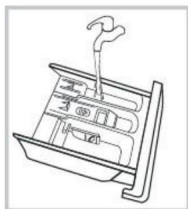

2. Làm sạch  
ngăn đựng bột giặt  
dưới vòi nước  
chảy

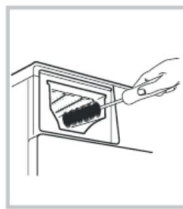

3. Làm sạch  
bên trong ngăn  
chứa chất tẩy  
rửa, ví dụ  
như sử dụng bàn  
chải đánh răng cũ.

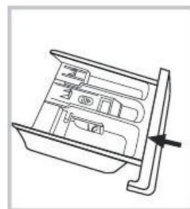

4. Lắp lại  
ngăn đựng chất tẩy rửa



### Ghi chú!


- Không sử dụng cùn, dung môi hoặc hóa chất để giặt đồ máy móc.

## Vệ sinh bộ lọc bơm thoát nước

### Cảnh báo!

- Cảnh thận với nước nóng!
- Ngắt kết nối thiết bị để tránh mọi nguy cơ điện giật.
- Bộ lọc bơm thoát nước lọc xơ vải và các mảnh vụn nhỏ khác có mặt trong đồ giặt.
- Vệ sinh bộ lọc thường xuyên để đảm bảo giặt máy đúng cách hoạt động.

GB

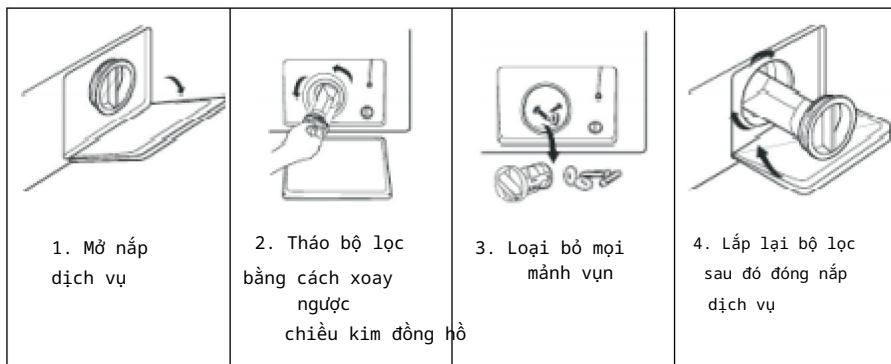

### Cảnh báo!

- Đảm bảo rằng bộ lọc được lắp lại đúng cách để tránh rò rỉ.
- Khi máy giặt đang chạy, không bao giờ tháo bộ lọc.  
Thao tác này chỉ được thực hiện khi máy giặt đã tắt.

## Ngăn chặn sự tích tụ quy mô

Nếu bạn sống ở khu vực có nước cứng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy cặn máy giặt. Thường xuyên kiểm tra xem có cặn bám tích tụ trong trống không. Nếu cần, hãy chạy chu trình giặt trống rỗng với sản phẩm tẩy cặn. Tham khảo hướng dẫn được cung cấp trên bao bì sản phẩm.

## Xử lý sự cố

Máy giặt không thể khởi động hoặc dừng trong quá trình hoạt động.

Nỗ lực đầu tiên để giải quyết vấn đề. Nếu bạn không thể, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

GB

Sự miêu tả	Gây ra	Giải pháp
Máy giặt không khởi động được	Cửa không được đóng đúng cách	Bật lại máy giặt sau khi đóng cửa  Kiểm tra xem có quần áo nào bị kẹt không
Cửa không mở	Hệ thống bảo vệ an toàn của máy giặt đang hoạt động	Ngắt kết nối nguồn, kết nối lại và bật lại máy
Rò rỉ nước	Kết nối giữa máy giặt với ống cấp nước hoặc ống xả không chặt	Kiểm tra các đường ống nước và siết chặt các kết nối  Làm sạch ống thoát nước
Chất tẩy rửa còn sót lại trong ngăn đựng chất tẩy rửa	Chất tẩy rửa bị ẩm và kết tụ	Làm sạch và lau khô khoang
Đèn hoặc màn hình máy giặt không sáng	Thiết bị chưa được bật. Vấn đề về mạch. Lỗi kết nối.	Kiểm tra xem nguồn đã bật chưa và dây nguồn đã được kết nối đúng cách chưa.
Tiếng ồn bất thường		Đảm bảo rằng các bu lông vận chuyển đã được tháo ra  Đảm bảo rằng máy giặt được lắp đặt trên sàn bằng phẳng và chắc chắn



Sự miêu tả	Gây ra	Giải pháp
E30	Cửa không được đóng đúng cách	Đóng cửa đúng cách và khởi động lại máy giặt Kiểm tra xem có quần áo nào bị kẹt không
E10	Vấn đề thêm nước trong khi giặt	Kiểm tra xem áp lực nước có quá thấp không Lắp lại ống nước ở vị trí thẳng đứng Kiểm tra xem bộ lọc cấp nước có bị tắc không
E21	Thoát nước mất quá nhiều thời gian	Kiểm tra xem ống thoát nước có bị tắc không
E12	Rò rỉ nước Chạy chương trình khác	Nếu mã lỗi E12 vẫn hiển thị, hãy tắt nguồn cấp nước, ngắt kết nối máy giặt và gọi cho bộ phận dịch vụ sau bán hàng của bạn.
EXX	Người khác	Đừng ngần ngại thiết lập lại máy giặt Hãy liên hệ với dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi nếu vấn đề vẫn còn



#### Ghi chú!

- Sau khi quá trình kiểm tra này hoàn tất, hãy khởi động máy giặt.  
Nếu sự cố xảy ra lần nữa hoặc nếu mã lỗi lại hiển thị, hãy liên hệ với dịch vụ sau bán hàng của bạn.
- Bất kỳ nỗ lực sửa chữa thiết bị nào của người dùng hoặc người không chuyên nghiệp đều có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng và làm mất hiệu lực bảo hành của thiết bị.