

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÁT SEN
TBW01035V

TOTO


TOTO

OIMF000703

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	4, 3
Gá sen lỏng	5
Nước chảy yếu	1, 2

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:

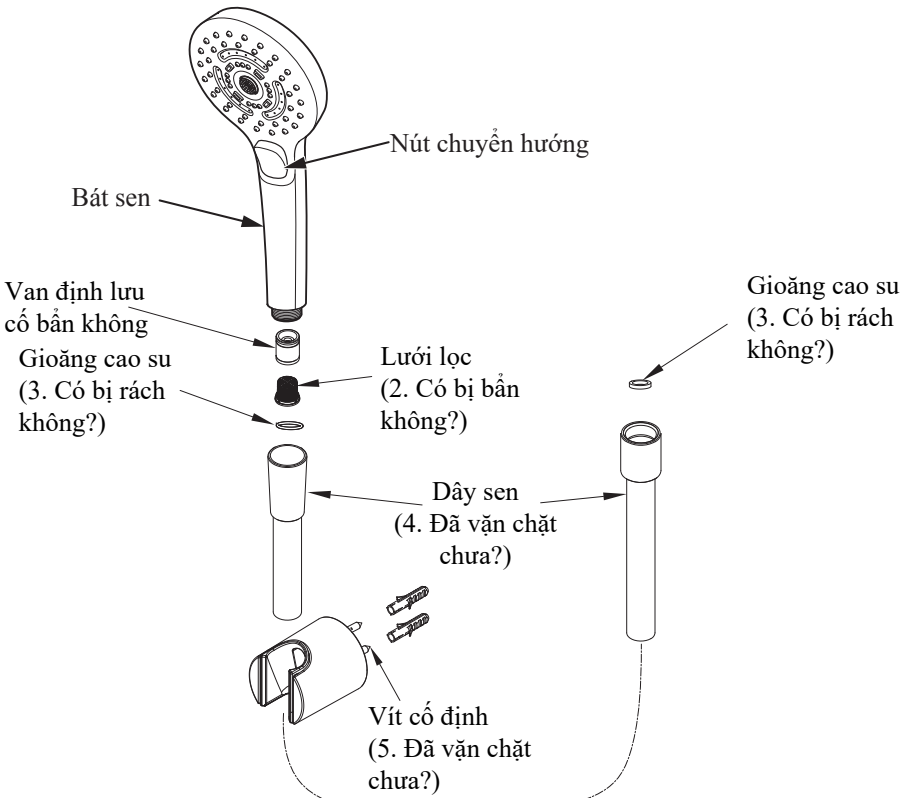

※ Chú ý: trường hợp tia nước phun ra yếu, hãy dùng tay chà các lỗ phun nước trên mặt bát sen vài lần

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4-7
Tháo dỡ và kiểm tra.....	8


Danh mục phụ kiện

Dây sen.....	1 chiếc
Bát sen	1 chiếc
Gá sen (kèm bộ vít cố định)	1 bộ
Hướng dẫn lắp đặt	1 bản
Hướng dẫn sử dụng	1 bản

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Bảo dưỡng

- Trường hợp vết bẩn nhẹ, dùng khăn ẩm để vệ sinh.
- Trường hợp vết bẩn khó lau, dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Sau cùng, dùng khăn khô lau lại.
- Khi lỗ phun nước bị tắc và tia nước phun không đều, dùng khăn nhúng vào nước ấm, sau đó vắt kiệt nước rồi lau các lỗ phun nước. Chú ý không làm hỏng các lỗ phun. Nếu không các lỗ phun sẽ dễ bị biến dạng và hỏng, tia nước phun ra sẽ bị lệch.

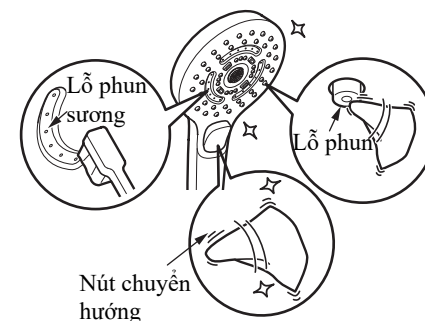

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Phải được làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính. Các chất tẩy rửa khác với chất trung tính sẽ làm hỏng lớp phủ hoặc thay đổi bề mặt.
2. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng bột như bột tẩy rửa, bột đánh bóng hoặc bàn chải ni lông để chà. Nếu không có thể làm hỏng mạ.
3. Thường xuyên dùng vải mềm hoặc dùng vải thấm dung môi dầu để lau, nhưng không được để dính vào linh kiện nhựa, nếu không linh kiện sẽ mất độ bóng.
4. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Do sản phẩm thay đổi không ngừng nên sản phẩm thực tế có thể không giống với hình vẽ nhưng nguyên tắc lắp đặt và sử dụng là như nhau.
6. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
7. Sau khi đóng van, nước sẽ tiếp tục chảy nhỏ giọt ra khỏi bát sen. Điều này là do nước dư bên trong bát sen được xả ra ngoài. Nếu nó không dừng lại sau vài phút, hãy đảm bảo rằng tay gạt đã được đóng hoàn toàn.
8. Hiện tượng búa nước là hiện tượng có âm thanh lớn "đùng" khi dừng nước đột ngột, không phải là sự cố của sản phẩm. Có trường hợp nguyên nhân là do hư hỏng đường ống hoặc rò nước nên hãy chú ý đóng tay gạt chuyển đổi chế độ một cách chậm rãi để không phát sinh hiện tượng búa nước.



Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các phụ kiện có thể bị hỏng dẫn đến rò nước.
2. Việc sửa những hỏng hóc do đóng băng sẽ mất phí dù trong thời gian bảo hành.
3. Khi không sử dụng trong thời gian dài cần tránh làm lạnh đột ngột sản phẩm.
4. Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ dưới 0°C.

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
Áp suất tối thiểu 0.05 MPa (áp suất động)
Áp suất tối đa 0.5 MPa (áp suất động)
Áp suất khuyến nghị: 0.15 ~ 0.5 MPa (áp suất động)
2. Nhiệt độ cấp nước nóng ở trong khoảng 4~49°C, khuyến nghị ở mức thấp hơn 49°C, không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ môi trường từ 1 ~ 40°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, bát sen sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước xả không được vượt quá 49°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
5. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

Chú ý sử dụng

- ⚠ Cảnh báo: nếu bỏ qua nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương nặng hoặc tử vong về người.
- ⚠ Chú ý: nếu bỏ qua nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao 50°C, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

[Chế độ phun sương] Khi cảm thấy lạnh


[Chế độ phun sương] Do sử dụng các giọt nước nhỏ nên dễ có cảm giác lạnh, diện tích tiếp xúc lớn với không khí nhưng không phải là lỗi của sản phẩm.

[Chế độ phun sương] Nếu bạn cảm thấy lạnh, các phương pháp sau sẽ cải thiện mức độ làm mát.

- Những trường hợp phun nước khiến bạn cảm thấy lạnh.
- Hãy đưa đầu bát sen lại gần cơ thể bạn
 - *Chế độ phun sương phun ra nước dưới dạng sương mù với các hạt nhỏ, do đó nhiệt sẽ bị không khí xung quanh lấy đi nhanh chóng vào mùa đông và sẽ có cảm giác lạnh hơn chế độ phun nước khác.
- Hãy sử dụng tay gạt của vòi nước để tăng giảm nhiệt độ.
 - *Sau khi sử dụng chế độ phun tự nhiên, vui lòng đưa tay gạt điều chỉnh nhiệt độ về vị trí ban đầu.
 - *Ở trạng thái nhiệt độ cao, có nguy cơ bị bỏng khi sử dụng bát sen để phun nước.
- Nước lạnh đột ngột hoặc không được làm nóng.
- Vui lòng giảm nhiệt độ nước nóng của bình nóng lạnh. (Ở mức 50°C)
 - *Trong trường hợp bình nóng lạnh làm nóng nhanh, khi nhiệt độ cấp nước cao vào mùa hè, có khả năng bình nóng lạnh có thể không làm nóng nếu lượng nước đầu ra ít khi sử dụng chế độ phun sương.
- Tăng lưu lượng nước ở các chế độ phun nước khác để bình nóng lạnh hoạt động bình thường
 - *Bình nóng lạnh có thể ngắt làm nóng nếu lượng nước phun quá ít.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Chức năng

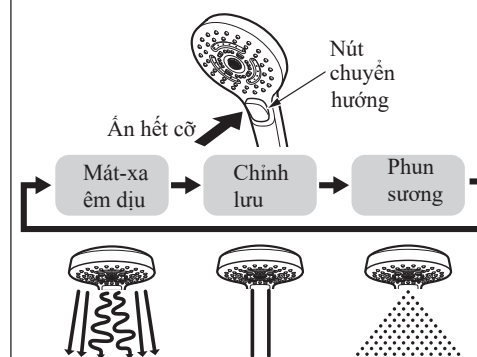

Vui lòng nhấn nút chuyển đổi chế độ ở bát sen để chuyển đổi chế độ chỉnh lưu, mát-xa êm dịu, phun sương

Vui lòng nhấn nút chuyển hướng xuống dưới, nếu dùng nhấn giữa chừng nút chuyển hướng không đi hết hành trình có thể gây nhầm lẫn chức năng cấp nước của bát sen hoặc làm giảm lượng nước được cấp. Dựa trên hình dáng, cách cầm của bát sen, đôi khi có thể vô tình chạm vào nút chuyển hướng dẫn đến chuyển chế độ.

Chú ý

Sau khi khóa vòi, nước sẽ chảy ra từ bát sen trong một khoảng thời gian.

Đây là do nước còn sót lại trong bát sen chảy ra ngoài, không phải hiện tượng lỗi.

Sau vài phút nếu nước không ngừng thì kiểm tra lại tay gạt của vòi nước xem đã đóng hoàn toàn hay chưa.

Nếu lo ngại về vấn đề nước còn đọng lại và muốn nước xả ra hãy lắc bát sen 5-10 lần theo hướng như hình bên.

Không va chạm hoặc làm rơi bát sen, vì bát sen được trang bị các bộ phận chức năng bên trong. Nếu bị rơi hoặc bị va đập nó có thể bị hư hỏng dẫn đến lỗi các chức năng.

