


QUẠT TUẦN HOÀN VTECH

ZEN

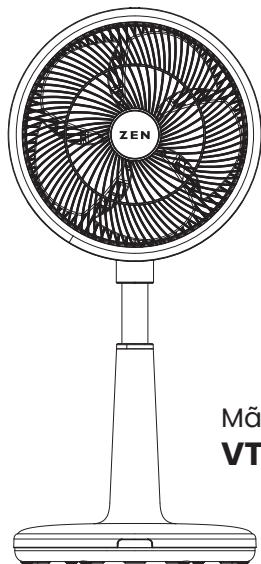

Mã sản phẩm:
VTF-25DC3D

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HÃY CHẮC CHẮN RẰNG BẠN TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH

Vui lòng tuân theo các hướng dẫn sau để đảm bảo an toàn cho bản thân, người xung quanh và tránh thiệt hại về tài sản.

- Việc bỏ qua các biểu tượng cảnh báo và sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể dẫn đến những nguy cơ gây hại hoặc thương tích như mô tả bên dưới.



CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho biết nội dung “Có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nếu không tuân thủ đúng hướng dẫn.”



CHÚ Ý

Biểu tượng này cho biết nội dung “Có thể gây thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.”

- Vui lòng tuân theo nội dung của các biểu tượng sau và phân biệt chúng một cách phù hợp. (Các biểu tượng dưới đây chỉ là ví dụ minh họa)



Biểu tượng này cho biết hành động “bị cấm thực hiện.”



Biểu tượng này cho biết hành động “bắt buộc” mà bạn cần phải thực hiện.



CẢNH BÁO

- Tuyệt đối không được tự ý tháo rời, sửa chữa, cải tạo máy hoặc lắp thêm các phụ kiện không được cung cấp kèm theo sản phẩm này.



Việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ, điện giật và chấn thương.



- Khi sản phẩm cần được sửa chữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

- Đảm bảo rằng phích cắm điện đã được cắm chắc chắn vào ổ cắm.



Phích cắm điện không được cắm chắc chắn có thể gây rò rỉ điện hoặc quá nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn.



- Trường hợp phích cắm điện bị hư hỏng hoặc bị lỏng, vui lòng không sử dụng.



CẢNH BÁO

- Trường hợp không đảm bảo về thông số kỹ thuật quy định đối với hệ thống dây điện và dây dẫn, vui lòng không sử dụng sản phẩm.



Trường hợp dây nguồn bị cắm lỏng, sử dụng dây nối dài, hoặc dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện khác, có nguy cơ dễ dàng gây ra hỏa hoạn do quá nhiệt.



Có nguy cơ gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do ngắn mạch.



- Trường hợp cánh quạt và lồng bảo vệ phía trước và phía sau chưa được lắp đặt, vui lòng không bật quạt điện



Điều này có thể dẫn đến thương tích.



- Đối với dây nguồn, vui lòng không: can thiệp/sửa đổi; để gần vật phát nhiệt bằng điện; làm dây bị xoắn, gấp, kéo căng; để vật nặng đè lên hoặc làm dây bị kẹp chặt.



Trường hợp sản phẩm bị hư hỏng và vẫn cố tình sử dụng, có nguy cơ gây ra điện giật, rò rỉ điện và hỏa hoạn.



- Trường hợp tay bị ướt, vui lòng không chạm vào phích cắm điện.



Điều này có nguy cơ gây ra điện giật.



- Vui lòng đảm bảo rằng quạt đã được rút phích cắm điện trước khi tháo lồng bảo vệ.



Thương tích hoặc điện giật có nguy cơ xảy ra do bất cẩn khi vận hành.

- Vui lòng làm sạch bụi bẩn trên phích cắm điện định kỳ.



Trường hợp phích cắm điện bị suy giảm khả năng cách điện do bụi bẩn hoặc độ ẩm, v.v., có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.



- Vui lòng rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và dùng vải khô để lau chùi phích cắm.



CHÚ Ý

- Vui lòng không sử dụng tại những khu vực được liệt kê dưới đây.

- Khu vực chứa bình chứa khí đốt hoặc khu vực gần nguồn lửa, hoặc khu vực có độ ẩm cao, hoặc khu vực tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vượt quá 40 °C, hoặc khu vực có nhiều bụi bẩn, hoặc khu vực có khí dễ cháy.



Trường hợp sản phẩm tiếp xúc với ngọn lửa, có nguy cơ bốc cháy, phát nổ hoặc ngắn mạch, từ đó dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.

- Vui lòng không cho ngón tay vào lồng bảo vệ phía trước, phía sau, hoặc các bộ phận chuyển động.



Có nguy cơ gây ra thương tích.

- Vui lòng không hướng gió vào cơ thể trong thời gian dài.



Điều này có thể gây hại cho sức khỏe.

- Vui lòng không sử dụng dung môi pha loãng, dầu dễ bay hơi, cồn, chất tẩy vết bẩn hoặc chất tẩy rửa có tính kiềm.



Nhằm ngăn ngừa hư hại và suy giảm chất lượng của các bộ phận bằng nhựa hoặc được sơn, cũng như các sự cố như bị đốt tay bởi cánh quạt.

- Vui lòng không sử dụng sản phẩm xung quanh vật cản hoặc tại những nơi không an toàn.



Có nguy cơ sản phẩm bị đổ hoặc gây thương tích.

- Khi rút phích cắm điện hãy giữ chặt phích cắm và đảm bảo rằng tất cả các công tắc điều khiển đã được tắt. Vui lòng không kéo dây nguồn.




⚠ LƯU Ý

- Trường hợp dây nguồn bị hư hỏng, nhằm tránh nguy hiểm, cần được thay thế bởi nhà xuất, bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc nhân viên chuyên trách có chuyên môn tương đương. Vui lòng không kết nối bộ điều chỉnh điện áp để sử dụng sản phẩm này, nhằm tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không phù hợp với: người khuyết tật, người bị suy giảm nhận thức, người bị khuyết tật trí tuệ, hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức về vận hành máy móc (bao gồm cả trẻ em).
- Vận hành độc lập, ngoại trừ trường hợp cán bộ phụ trách an toàn có mặt để giám sát và hướng dẫn nhằm hỗ trợ vận hành thiết bị này. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng trẻ không chơi đùa với thiết bị điện.

LỜI KHUYÊN

Vui lòng không sử dụng sản phẩm trong môi trường có dầu mỡ hoặc hóa chất, nhằm phòng tránh sản phẩm bị suy giảm chất lượng hoặc hư hại.

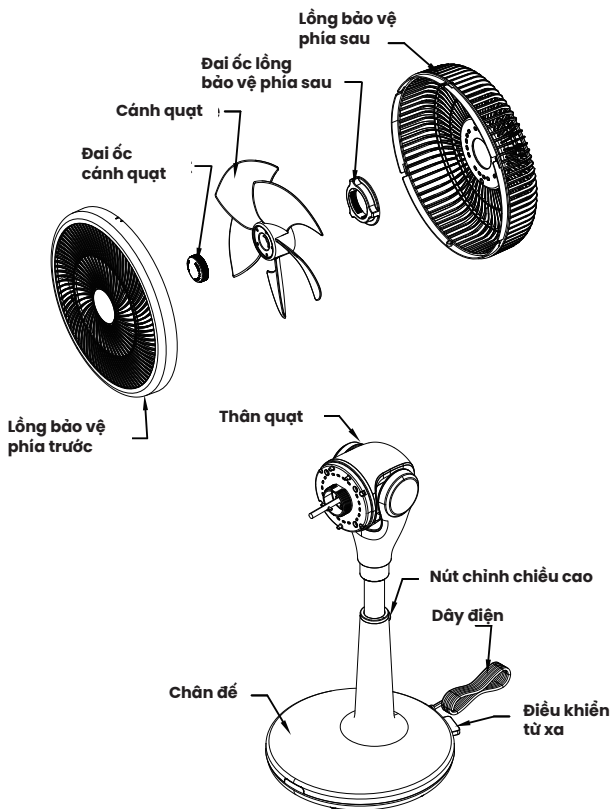

CÁCH LẮP QUẠT

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong quá trình lắp đặt, vui lòng không cắm dây nguồn vào nguồn điện, nhằm tránh vô tình chạm vào công tắc làm động cơ hoạt động và gây nguy hiểm.


Vui lòng sử dụng các bộ phận sau theo đúng trình tự trước khi sử dụng.

- 1 Tháo đai ốc cánh quạt, ống bọc nhựa trực động cơ, và đai ốc lồng bảo vệ phía sau.




- 2 Lắp lồng bảo vệ phía sau và cố định bằng đai ốc lồng bảo vệ phía sau.

Căn chỉnh 3 rãnh khuyết của lồng bảo vệ phía sau với 3 mẫu nhỏ nhô ra từ vỏ trước của động cơ để lồng bảo vệ phía sau áp sát vào thân động cơ. Lắp đai ốc lồng bảo vệ phía sau vào và siết chặt theo chiều kim đồng hồ.

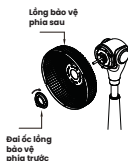

- 3 Lắp cánh quạt.

Lắp cánh quạt vào trục mô-tơ sau đó cố định bằng đai ốc cánh quạt (theo chiều ngược kim đồng hồ).



- 4 Lắp lồng bảo vệ phía trước

1. Căn chỉnh dấu trên lồng bảo vệ phía trước khớp với chốt trên lồng bảo vệ phía sau. Nhấn lồng bảo vệ phía trước và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu trên lồng bảo vệ phía sau được căn chỉnh. Như vậy, việc kết hợp lồng bảo vệ hoàn tất.


2. Sau khi lồng bảo vệ phía trước đã được lắp ráp, siết chặt các vít cố định tại vị trí phía dưới của lồng bảo vệ.



Lưu ý: Vui lòng siết chặt các vị trí khóa của từng bộ phận và hoàn thành việc lắp ráp, nhằm tránh nguy cơ cánh quạt bị văng ra do lực quay của động cơ.

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO

Nhấn nút điều chỉnh chiều cao để điều chỉnh độ cao của quạt sao cho phù hợp. Trường hợp cần hạ thấp chiều cao, phần thân trên có thể trực tiếp nhấn xuống mà không cần ấn nút để điều chỉnh đến chiều cao phù hợp.

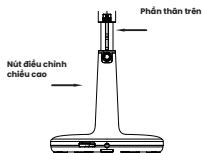

VỊ TRÍ ĐẶT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


Điều khiển từ xa có thể được cất giữ trong chân đế của quạt.




LẮP ĐẶT PIN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- ① Trường hợp pin hết, tháo pin cũ và thay thế bằng pin mới.
- ② Sử dụng pin loại CR2025 3V. Đảm bảo rằng cực dương và cực âm của pin khớp với ký hiệu bên trong điều khiển từ xa. (Tham khảo hình minh họa bên dưới).
- ③ Vui lòng hướng bộ phận phát tín hiệu của điều khiển từ xa về phía bộ phận nhận tín hiệu của quạt trước khi sử dụng.

Lưu ý: Đảm bảo không có vật cản giữa điều khiển từ xa và quạt, vì điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động.

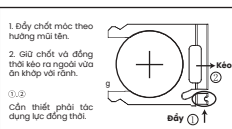

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

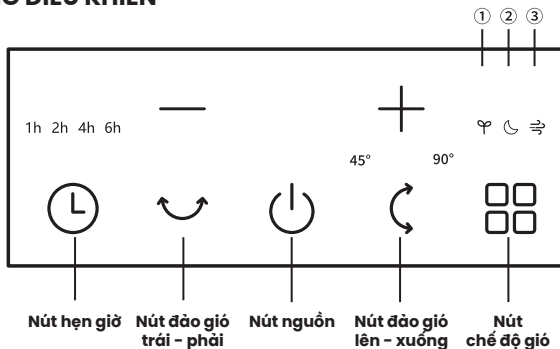

Chọn loại chế độ: ① Gió tự nhiên ② Gió ban đêm ③ Gió thông thường

Nút nguồn

Nhấn nút này để bật hoặc tắt quạt.

1. Sau khi cắm điện, nhấn nút nguồn để khởi động thiết bị ở chế độ mặc định, bắt đầu từ cấp độ gió số 3 trong chế độ Gió thường.
2. Khi bật lại sau khi đã tắt, quạt sẽ hoạt động theo chế độ trước đó, ngoại trừ chức năng hẹn giờ sẽ không được ghi nhớ.

Chức năng Ghi nhớ

Toàn bộ dữ liệu ghi nhớ sẽ bị xóa khi nguồn điện bị ngắt (rút phích cắm).

Nếu không cài đặt hẹn giờ, quạt sẽ tự động tắt sau 16 giờ hoạt động liên tục.

Nút đảo gió trái - phải

1. Nhấn nút "Đảo gió trái - phải" một lần để bắt đầu chế độ quay; nhấn lại một lần nữa để dừng đảo gió.
2. Khi tắt quạt bằng nút nguồn, chế độ đảo gió sẽ được ghi nhớ cho lần sử dụng tiếp theo.

Nút đảo gió lên - xuống

1. Nhấn nút "Đảo gió lên - xuống" một lần để bắt đầu chế độ quay 45°; đèn báo 45° sẽ sáng.
2. Nhấn lần thứ hai để chuyển sang chế độ quay 90°; đèn báo 90° sẽ sáng.
3. Nhấn lần thứ ba để dừng chế độ quay.
4. Khi tắt quạt bằng nút nguồn, chế độ đảo gió sẽ được ghi nhớ cho lần sử dụng tiếp theo.

Nút + / -

Sau khi bật nguồn, nhấn nút "+" hoặc "-" để điều chỉnh tốc độ gió từ 1 → 2 → 3... đến 8, hoặc ngược lại từ 8 → 7 → 6... đến 1. Các mức tốc độ gió: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

Lưu ý:

Khi chọn tốc độ gió, màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ hiển thị cấp độ hiện tại.

Chức năng điều chỉnh tốc độ gió chỉ áp dụng trong chế độ Gió Thường.

- 8 +

Nút hẹn giờ

Nhấn nút "Hẹn giờ" một lần để thiết lập hẹn giờ 1 giờ, đèn báo 1h sẽ sáng.

Nhấn lần thứ hai để thiết lập hẹn giờ 2 giờ, đèn báo 2h sẽ sáng.

Nhấn lần thứ ba để thiết lập hẹn giờ 3 giờ, đèn báo 3h sẽ sáng.

Tiếp tục nhấn để điều chỉnh thời gian hẹn giờ theo trình tự:

1 → 2 → 3 → ... → 10 (giờ) → Hủy hẹn giờ → 1... (lặp lại theo chu kỳ).

Mỗi lần nhấn nút này trong trạng thái tắt, thời gian bật máy sẽ được cài đặt theo thứ tự như trên (tính cộng dồn), và đèn báo tương ứng sẽ sáng..



Ví dụ



Chức năng hẹn giờ chỉ có tác dụng lên lịch tắt quạt tự động.

Khi tắt quạt bằng nút nguồn, chức năng hẹn giờ sẽ không được ghi nhớ

Nút chế độ gió

Sau khi bật nguồn, nhấn nút "Chế độ" để chuyển đổi giữa các chế độ: Gió Tự Nhiên, Gió Ban đêm, và Gió Thường.

Gió Tự Nhiên: Mô phỏng luồng gió tự nhiên một cách tự động; không thể điều chỉnh cấp độ.

Gió Ban đêm: Động cơ hoạt động ở tốc độ thấp, êm dịu; không thể điều chỉnh cấp độ.


Gió Thường: Động cơ thay đổi tốc độ gió theo cấp độ đã chọn.

Chức năng điều chỉnh độ sáng đèn

1. Sau khi kết thúc thao tác cuối cùng, tất cả đèn báo và màn hình hiển thị kỹ thuật số sẽ giảm độ sáng xuống một nửa.

2. Khi thực hiện bất kỳ thao tác nhấn nút nào, tất cả đèn báo sẽ trở lại độ sáng tối đa.


Điều khiển từ xa

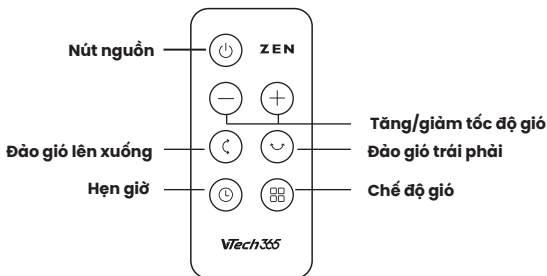

■ Cách sử dụng điều khiển từ xa

1. Phần phát tín hiệu của điều khiển từ xa phải hướng về phía bộ nhận tín hiệu (thân máy). Có thể vận hành trong phạm vi khoảng 3 mét, trong góc 50° sang trái và phải.

2. Cần lưu ý tránh để vật cản che đường truyền tín hiệu.

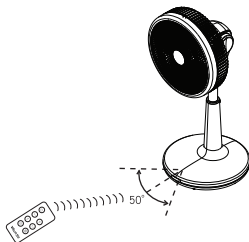

Cách sử dụng điều khiển từ xa

- Sản phẩm này được thiết kế với cơ chế ngăn lắp ngược pin. Nếu bạn nhận thấy pin không thể lắp hoàn toàn vào khay hoặc nắp không thể đẩy vào một cách trơn tru, điều đó có nghĩa là cực + / - của pin đã bị lắp sai, vui lòng tháo ra và lắp lại đúng cách.
- Nếu đèn báo hoạt động trên bảng điều khiển không sáng khi sử dụng điều khiển từ xa, vui lòng thay pin mới và lắp lại.



Hãy tái chế pin đã qua sử dụng.

Các Vấn Đề Cần Tuân Thủ

● Khi sử dụng điều khiển từ xa

Không sử dụng tại những nơi có thể cản trở việc truyền tín hiệu, chẳng hạn như sau rèm, màn chắn, v.v. Tránh những nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Tránh xa khu vực lò sưởi.

- Vui lòng không ném, làm rơi hoặc những điều khiển từ xa vào nước.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành.



Cảnh báo

Tắt nguồn và rút phích cắm của máy trước khi tiến hành bảo dưỡng. Việc vận hành ngoài ý muốn có thể gây chấn thương hoặc điện giật.



Cảnh báo

Không làm bắn nước khi lau chùi. Thiết bị này có thể dễ bị cháy hoặc điện giật do chập mạch.

Lưu ý: Nếu sản phẩm đã được sử dụng hơn 3 năm, dây nguồn có thể bị hư hỏng hoặc tích tụ bụi bẩn, dẫn đến các sự cố khó lường. Để kéo dài tuổi thọ của máy, vui lòng đưa sản phẩm đến trung tâm bảo hành hoặc đại lý ủy quyền để kiểm tra định kỳ.

1. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ điện giật, vui lòng rút phích cắm điện trước khi tiến hành bảo trì.

2. Nhằm tăng hiệu quả và an toàn cho thiết bị, vui lòng định kỳ bảo trì và vệ sinh các lỗ thông gió trên vỏ phía sau. (Định kỳ khoảng một tháng một lần).

3. Trong quá trình tháo lắp, bảo trì, hoặc vệ sinh vỏ phía trước, cánh quạt, và lồng bảo vệ phía sau, nên tháo chúng ra theo trình tự ngược lại với khi lắp ráp.

4. Đối với việc bảo trì cánh quạt, thân máy, v.v., vui lòng sử dụng vải mềm nhúng trong nước ấm và chất tẩy rửa trung tính để lau sạch, và sau đó dùng vải khô để lau khô.



Chú ý:


Không được sử dụng các dung môi dễ bay hơi (xăng, v.v.), nước xà phòng có tính kiềm, nước nóng, v.v., để vệ sinh thân máy, nhằm tránh hư hại hoặc suy giảm chất lượng của các bộ phận bằng nhựa hoặc được sơn.

5. Sau khi vệ sinh trực động cơ sạch sẽ, vui lòng bôi dầu bôi trơn lên đó nhằm ngăn ngừa gỉ sét, và bảo quản nó tại nơi khô ráo.

6. Bảo quản Trường hợp không sử dụng, vui lòng tháo các bộ phận theo trình tự ngược lại với khi lắp ráp, cho lại vào hộp đựng ban đầu, và bảo quản tại nơi khô ráo và thoáng mát.



Trực động cơ



VTech365

CHẤT LƯỢNG CHO CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI

Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu VTech365 Việt Nam

Trụ sở chính: Số 23/49 ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trung tâm bảo hành chi nhánh miền Bắc:

Số 45/5 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng trưng bày sản phẩm:

Số 46A, ngõ 640, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trung tâm bảo hành chi nhánh miền Nam:

Số 634/7 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 0365799789

Bảo hành - CSKH: 0365700789

Email:

vtech365vietnam@gmail.com

Website:

vtech365.com.vn

QUẠT TUẦN HOÀN VTECH

ZEN

Mã sản phẩm:
VTF-25DC3D

