


Tủ trung tâm báo động PCX 78



Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan về bàn phím điều khiển hệ thống

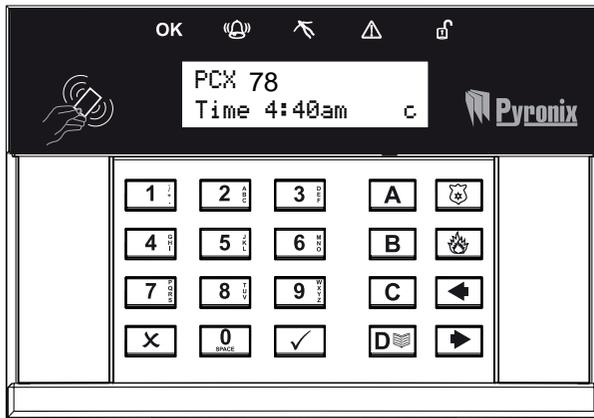

Chức năng chính của bàn phím là bật/tắt hệ thống báo động và lập trình cho hệ thống báo động

Với chức năng bật tắt báo độngz

A = Kích hoạt báo động vùng A

B = Kích hoạt báo động vùng B

C = Kích hoạt báo động vùng C



D = Kích hoạt báo động vùng D và đăng nhập vào chương trình cài đặt

0 **1** **2** **3** = Kích hoạt báo động vùng 0, 1, 2, 3

X = Phím đăng xuất (trong chương trình cài đặt)



✓ = Phím xác nhận kích hoạt báo động hoặc đăng nhập (trong chương trình cài đặt)

Bật hệ thống báo động

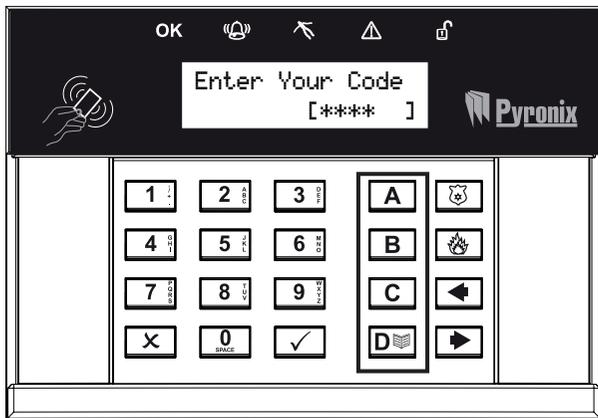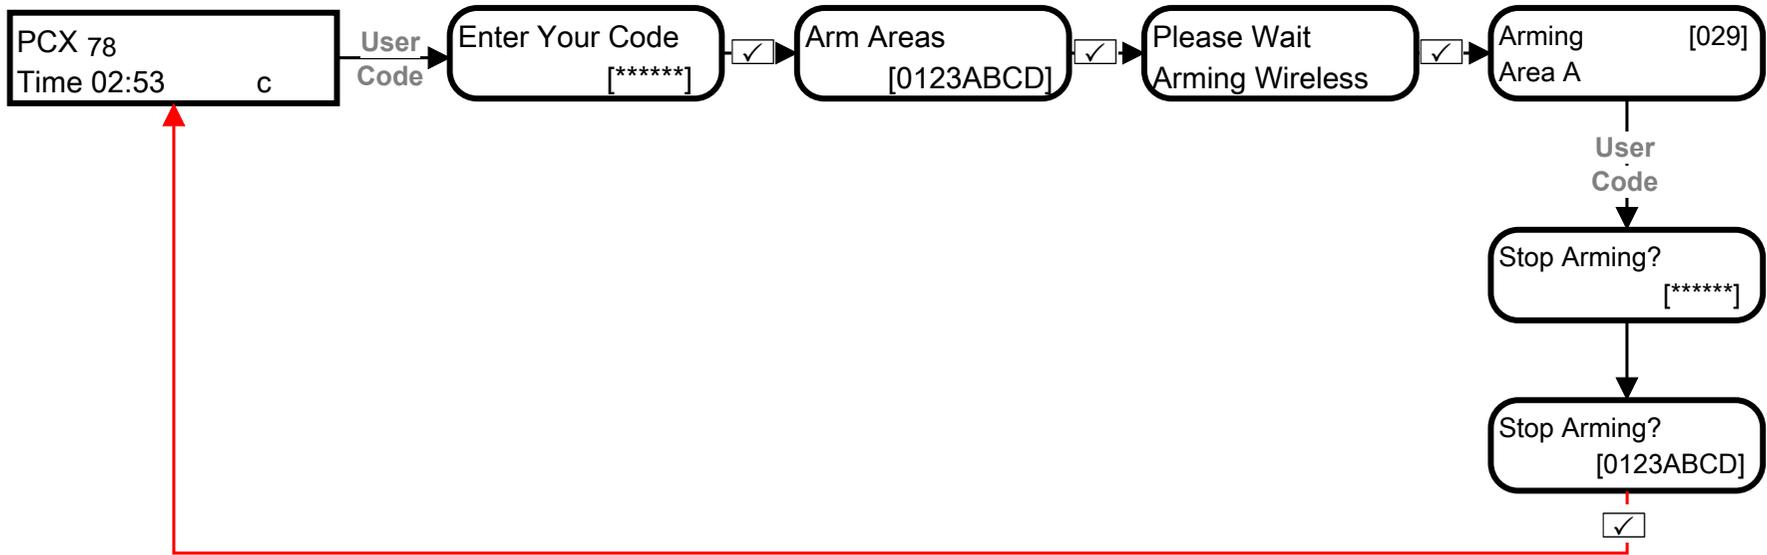


Trên bàn phím nhập mã kích hoạt 1234 (mã mặc định) bấm để xác nhận các thông tin kích hoạt cho đến khi hệ thống bắt đầu đếm giây (thời gian chờ kích hoạt). Sau khi kết thúc đếm giây hệ thống chính thức kích hoạt báo động.

Tắt hệ thống báo động

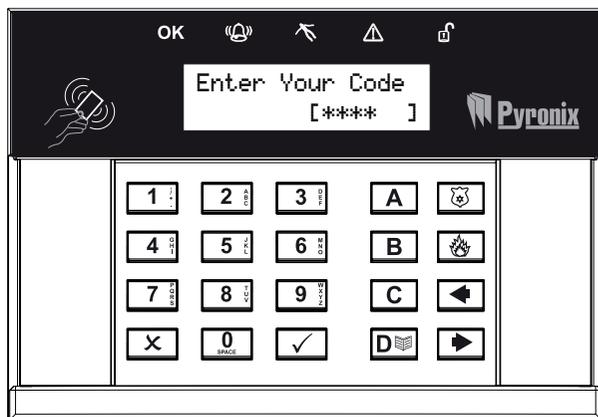

Trên bàn phím nhập mã 1234 (mã mặc định) bấm để xác nhận tắt báo động.


Đăng nhập vào Menu cài đặt hệ thống



Mật khẩu mặc định: 1234


Trên bàn phím bấm phím **D** sau đó nhập mật khẩu 1234, để thoát khỏi Menu cài đặt bấm phím **A**

Cài đặt thời gian cho hệ thống

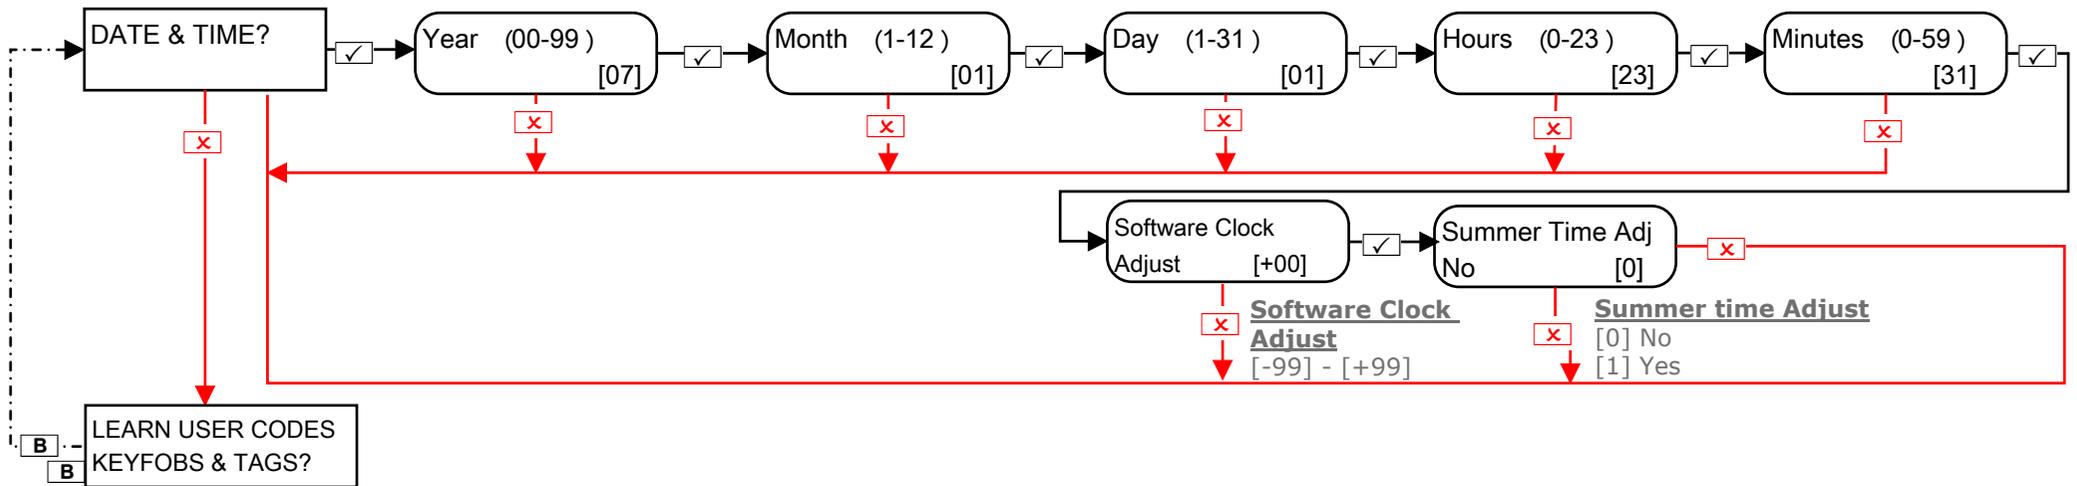

Tại menu cài đặt sử dụng các phím điều hướng để di chuyển các mục, chọn mục DATE & TIME để cài đặt ngày giờ cho hệ thống báo động. Sau đó bấm phím **A** để lưu lại và thoát ra.

Kiểm tra lịch trình hoạt động của hệ thống báo động

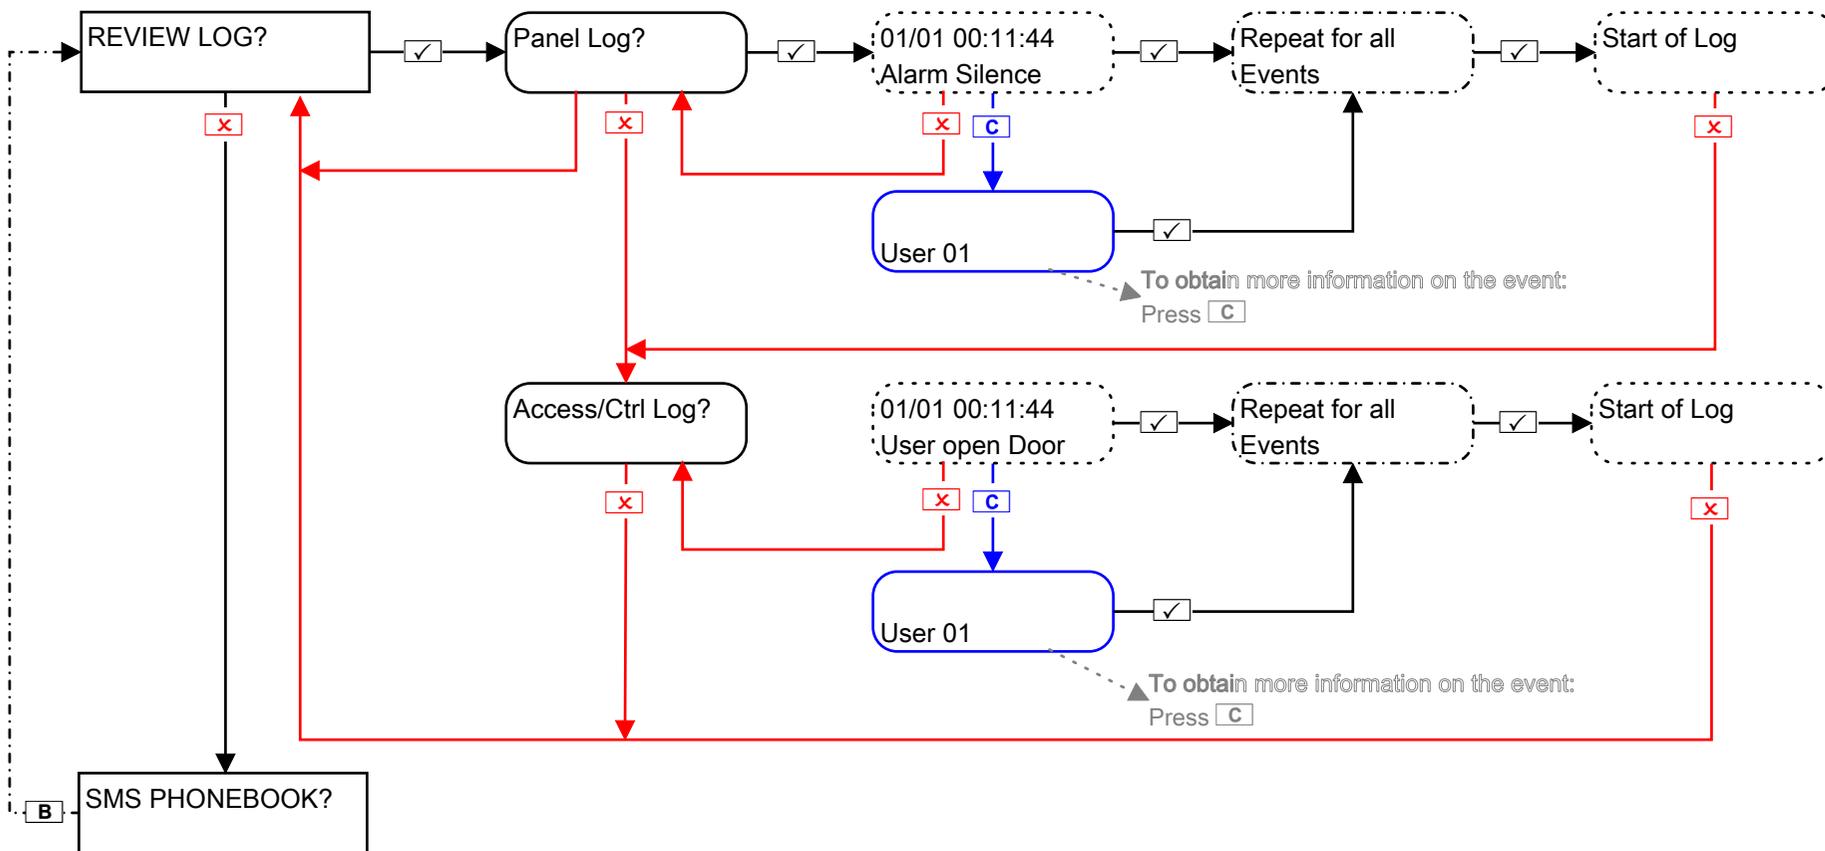

Tại menu cài đặt sử dụng các phím điều hướng để di chuyển các mục, chọn mục REVIEW LOG? sau đó chọn tiếp đến mục Panel Log?, sử dụng các phím điều hướng để kiểm tra các lịch trình. Sử dụng phím C để xem chi tiết 1 lịch trình bất kỳ

