




CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 199
Địa chỉ: Km89st - Mỹ Tranh - Năm Sơn -
An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3589 180 - Fax: 0225 3589 181.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP GHẾ XOAY : GX - 209B

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

TÊN CHI TIẾT:



- 1 - Bánh xe = 5 chiếc
- 2 - Chân mạ 325 = 1 chiếc
- 3 - Piston D85 = 1 chiếc
- 4 - Ống 3 đoạn = 1 bộ

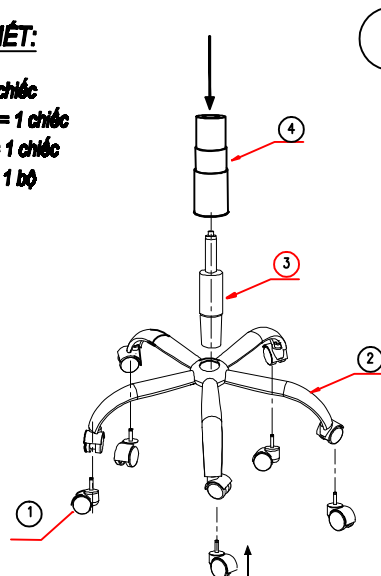


BƯỚC 1

- 1 - Lắp 5 chiếc bánh xe vào chân ghế.
- 2 - Lắp Piston vào chân ghế.
- 3 - Lắp ống 3 đoạn vào Piston


Lưu ý: - Khi lắp Piston vào ghế, nhớ bỏ lắp đầu màu đỏ trên đầu của piston ra ngoài, thì Piston mới điều chỉnh hành trình lên và xuống được.
- Không được tháo bỏ nút màu trắng của piston.

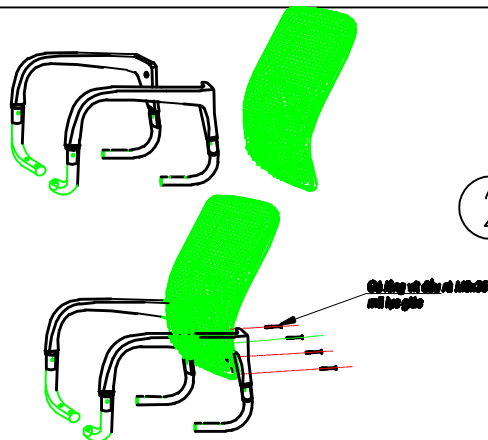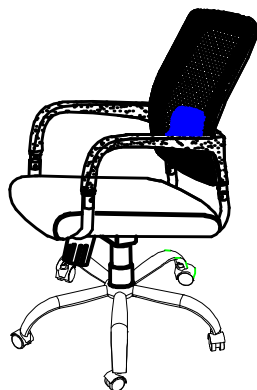

- 4 - Gá lỏng 4 vít Đầu rùi M6 x 35 mũ lục giác chìm liên kết tay ghế vào tựa lưng.

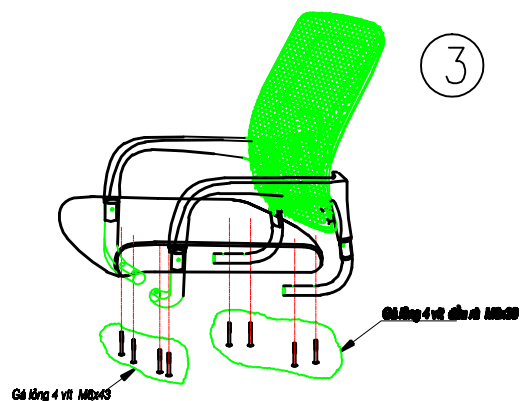


- 5 - Vặn 4 lỏng vít M6 x 35 Bên hết tay phía sau ghế với đệm ngồi.
- 6 - Vặn 4 lỏng vít M8 x 43 Bên hết tay phía trước ghế với đệm ngồi.
- 7 - Bật chặt phần Tay ghế với lưng ghế, rồi bắt chặt tay ghế với đệm ngồi.

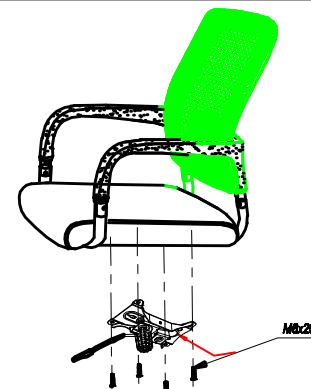

- 8- Bật cụm bát đỡ vào phần đệm ngồi của ghế bằng vít M6 x 20 = 4 chiếc.

Lưu ý: - Khi lắp cụm bát đỡ, cụm lò xo bát bát nằm phía trước.

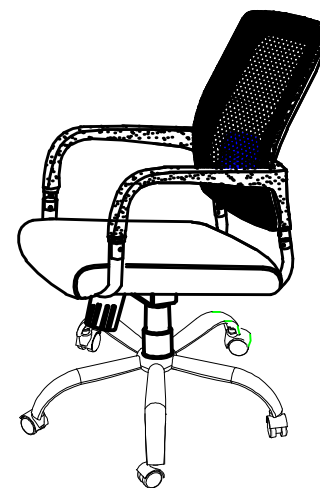

- 9- Đặt ghế vào cụm chân ghế.
- 10 - Kiểm tra và siết chặt toàn bộ ốc lắp ghép của ghế.
- 11 - Ngồi thử và vặn điều chỉnh cụm lò xo cho phù hợp với người sử dụng