




# CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
 Tel : 0313-589180 FAX : 0313-589181


## BƯỚC 1

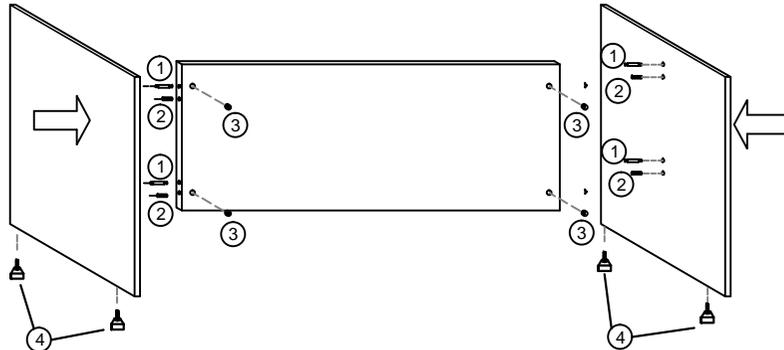

### QUY TRÌNH LẮP RÁP

1. LẮP CHÂN TĂNG, CHỐT GỖ, VÍT CAM VÀO CÁC LỖ KỸ THUẬT
2. LẮP 2 CHÂN BÀN VÀO VÁCH LUNG
3. ĐẶT CÁC GỐI ĐỖ VÀO CHÂN, LUNG ĐÚNG VỊ TRÍ ĐÃ KHOAN SẴN, DÙNG VÍT M5X22 BẮT GỐI ĐỖ


## BƯỚC 2

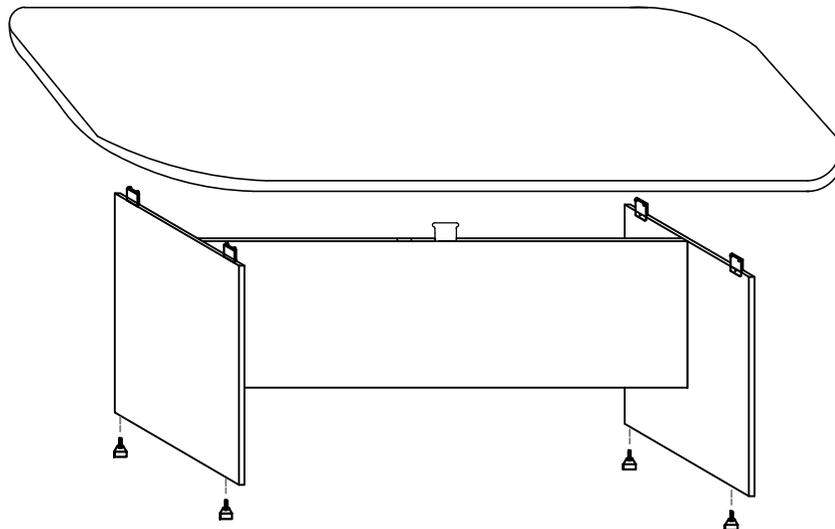

5. ĐẶT MẶT BÀN LÊN KHUNG ĐỖ, ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢNG CÁCH CHO CÂN ĐỐI.
6. DÙNG VÍT M5X22 BẮT ĐỊNH VỊ GIỮA MẶT VÀ CÁC GỐI ĐỖ LẠI VỚI NHAU.

## BÀN HỌP VĂN PHÒNG BH18-CG

KT : 1800 x 900 x 750

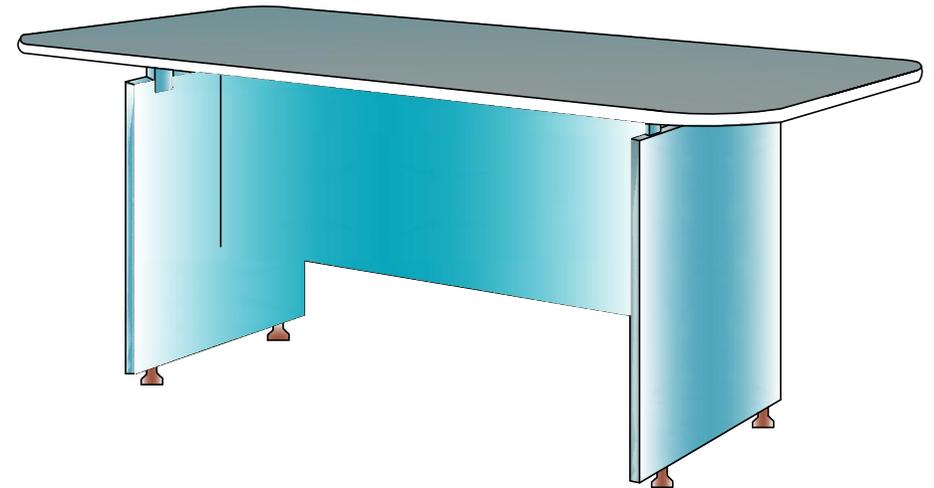

| STT | Số lượng | Tên chi tiết | Hình ảnh |
|-----|----------|--------------|----------|
| 1   | 4        | Xoắn ốc      |          |
| 2   | 4        | Ống nhôm     |          |
| 3   | 4        | Số 1 ốc vít  |          |
| 4   | 4        | Ống nhôm     |          |
| 5   | 5        | Gối đỡ       |          |
| 6   | 15       | Chốt vít     |          |